

①



Vérifier le niveau des produits de lavage et de rinçage.


②



Vérifier que le filtre, la bonde et les bras (supérieur et inférieur) soient bien installés.


③



Appuyer sur la touche  pour allumer le lave-vaisselle.

④



La machine est prête lorsque les températures prédéfinies sont atteintes. Le demi-cercle vert ainsi que l'icône **OK** s'allument à l'écran et un témoin lumineux de couleur vert s'allume sur la touche .

⑤




Avant de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, dérocher les et prélever les à l'aide de la douchette.


⑥



Sélectionner le programme de lavage le plus approprié en appuyant sur le bouton "PROG".


⑦



Appuyer sur la touche  pour démarrer le cycle de lavage. La machine lancera le programme de lavage et passera au rinçage automatiquement.


⑧



Lorsque le cycle de lavage est terminé, la machine prévient par trois avertissements : Un bip sonore, un clignotement de couleur bleue sur la courbe de progression, un clignotement de couleur bleue sur la touche  puis le compte à rebours du temps du cycle de lavage arrivé à zéro.


 **sammic**
ULTRA
APRÈS UTILISATION DE LA MACHINE





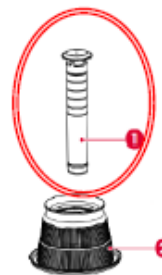①




Retirer la bonde du filtre de vidange.

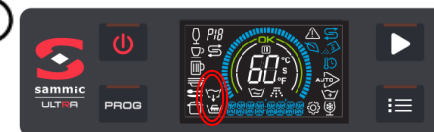②




Ouvrir la porte, appuyer sur la touche **PROG** pour choisir: Vidange  ou une deuxième fois pour autonettoyage  et vidange puis appuyer sur la touche .


③

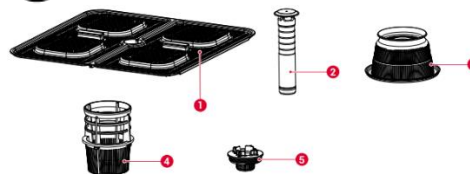

Retirer les prefiltres de la cuve et laver les parties internes de la machine.

④

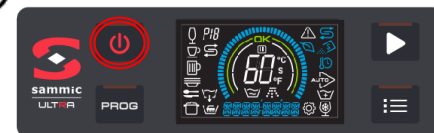



Appuyer sur la touche  pour éteindre la machine.

COMMENT NETTOYER LES BRAS DE LAVAGE

MACHINES AVEC ADOUCISSEUR

①



Une fois que le nombre de cycles, programmé en fonction de la dureté de l'eau, est atteint l'écran affiche l'avertissement de régénération à travers de l'icône .

②



Vider la cuve.

Nettoyer les bras de lavage tous les jours! Il y a 2 bras: un bras supérieur et un bras inférieur.



③





Vider la cuve puis ouvrir la porte du lave-vaisselle. Remplir le réservoir avec du sel de régénération pour lave-vaisselle jusqu'en haut.

Remplir le réservoir de sel toutes les 3 régénérations.

*Il est conseillé d'utiliser un entonnoir pour mettre le sel


④





Avec la porte ouverte, appuyer sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône « régénération  » .

⑤




Fermer la porte et appuyer sur la touche  pour démarrer le cycle de régénération.

a) L'icône  (couleur blanche) clignote pendant la durée d'exécution du cycle de régénération.

b) L'icône  (couleur bleue) s'éteint.

c) Le compte à rebours et la barre de progression indiquent le déroulement du cycle de régénération.

⑥

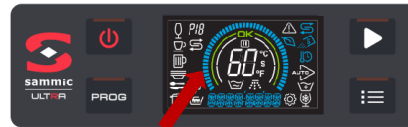

Le cycle se termine lorsque la courbe de progression bleue de l'écran clignote et que le compte à rebours est terminé.

⇒ La machine s'arrête alors automatiquement.