

①



Vérifier le niveau des produits de lavage et de rinçage.

②



Vérifier que le filtre et la bonde sont bien installés.

③



Pousser le bouton  pour allumer le lave-vaisselle.

④



Patienter 30 minutes jusqu'à que la température de lavage soit de 55°C. L'icône «ok» s'allumera lorsque machine sera prête à travailler.

⑤



Dérocher les assiettes et prélever les à l'aide de la douchette avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

⑥




Sélectionner le programme de lavage le plus approprié en appuyant sur le bouton «PROG».

⑦



Pousser le bouton « Play » pour démarrer le cycle de lavage. La machine fera le processus de lavage et de rinçage automatiquement.

⑧

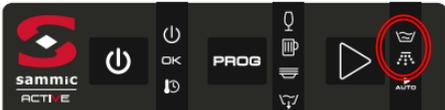


Lorsque le cycle de lavage est terminé, les deux icônes et clignotent simultanément.

APRÈS UTILISATION DE LA MACHINE



①

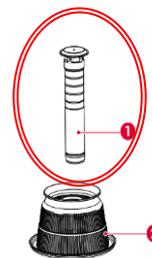


Retirer la bonde du filtre de vidange.

②



Pousser le bouton « vidange » pour vider la cuve de lavage. La durée du processus est de 40 secondes.

③

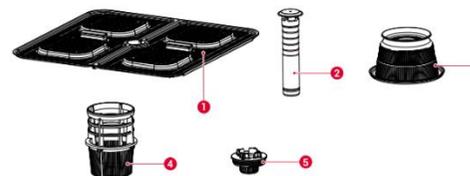

Retirez les filtres de la cuve et lavez les parties internes de la machine.

④



Pousser le bouton  pour éteindre la machine.

COMMENT NETTOYER LES BRAS DE LAVAGE

Nettoyer les bras de lavage tous les jours! Il y a 2 bras: un bras supérieur un bras inférieur.

