



SmartVide 5/7/9

Cocedor Sous-vide
Sous-vide cookers
Sous-vide-garer
Cuieurs Sous-vide
Cuocitori Sottovuoto
Cozedores Sous-vide
Urządzenia Do Gotowania Metodą Sous Vide
Sous-vide cookers

MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
USERS MANUAL EN
GEBRAUCHSANWEISUNG DE
MODE D'EMPLOI FR
INSTRUZIONI PER L'USO IT
MANUAL DE INSTRUÇÕES PT
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
GEBRUIKERSHANDLEIDING NL



Fig. A / Abb. A / Afb. A


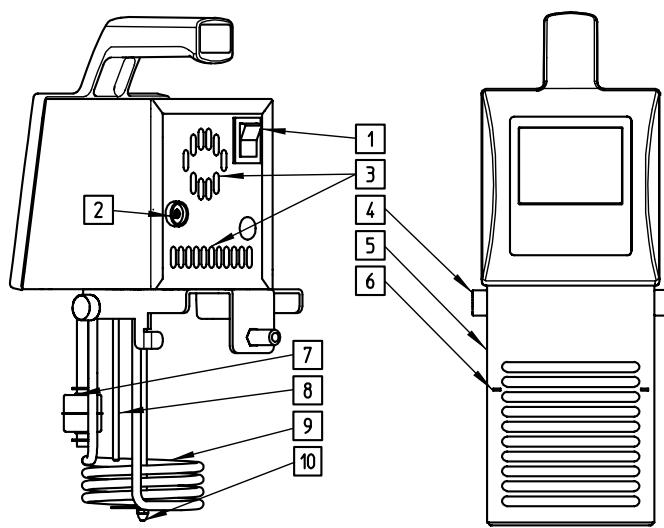


Fig. B / Abb. B / Afb. B



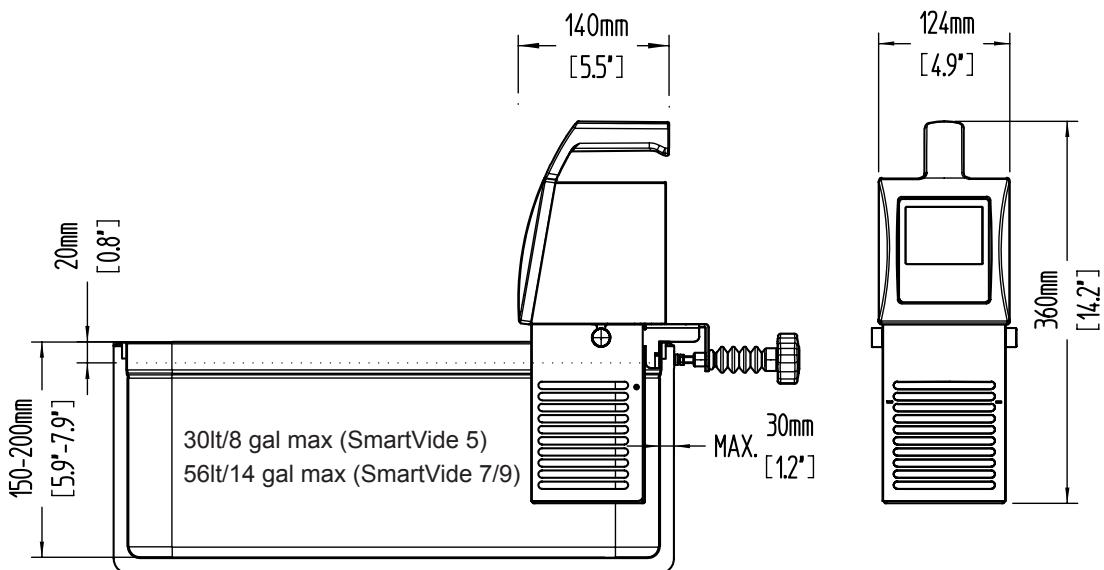

DESCRIPCIÓN FIGURAS PAG.2

1. Interruptor
2. Conexión Jack para sonda de corazón
3. Zona de ventilación
4. Roseta sujeción rejilla
5. Rejilla protectora
6. Indicación de nivel mínimo
7. Flotador, protección de nivel mínimo
8. Sonda temperatura agua
9. Resistencia calefactora
10. Motor agitador

MODELOS

Este manual describe la instalación, funcionamiento y mantenimiento del cocedor al vacío SmartVide 5/7/9. La referencia del modelo y sus características se indican en la placa de identificación colocada en la máquina.

Estos aparatos están diseñados y fabricados de acuerdo con las siguientes normas:

Directivas y normas europeas (versiones a 230V 50/60Hz)

Directiva de máquinas: 2006/42/CE

Directiva de baja tensión 2014/35/CE

Directiva de compatibilidad electromagnética: 2014/30/CE

Índice de protección según la norma UNE-EN 60529: IP-X1

Normas de aplicación americanas

(Versiones a 120V 60Hz)

Normas de seguridad de máquinas UL 197, CSA C22.2 109 Edition

Normas de higiene y materiales NSF/ANSI Standard 4

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir la posibilidad de accidentes (cortocircuitos, heridas o incendios, etc.), obtener las mejores prestaciones y una buena conservación de la máquina, es necesario leer y seguir atentamente estas instrucciones. Consérve las instrucciones y haga que todos los usuarios de la maquina las lean, antes de su utilización. Consérve también la hoja de garantía y la declaración de conformidad.

- Debido a un mal uso del aparato, pueden producirse lesiones.

- La superficie del elemento de calefacción está sujeto a calor residual después de su uso. Evite aproximar las manos.
- Apague el aparato y desconecte de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a las partes en movimiento.
- Limpiar el aparato después de cada uso según se describe más adelante.
- Evitar que entre agua en el interior del aparato y en ningún caso sumergirlo en agua. Si esto ocurriera, proceda exactamente de la siguiente manera:
 - Dejar el aparato dentro del recipiente y no tocar el recipiente.
 - Desconectar el enchufe de la red.
 - Sacar el aparato del recipiente e intentar sacar el máximo de líquido de su interior.
 - No volver a conectar la máquina y contactar con un servicio técnico autorizado.
- Si el cable de alimentación se deteriora y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños con edad de 8 años y superior) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad y comprender los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Cocinar con este método al vacío debe ser realizado únicamente por gente cualificada en este método. Es de vital importancia mantener procedimientos que minimicen el riesgo de formación de bacterias anaerobias.
- Esta máquina es de uso vigilado. No dejar nunca la máquina en marcha sin que nadie este al cargo de ella.
- No deje que la comodidad o la familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad, manténgase alerta, ponga atención a lo que hace y use el sentido común al operar el equipo.
- No utilice el equipo mientras esté cansado o bajo la influencia de las drogas, alcohol o medicamentos. Si utiliza la herramienta de forma no segura o incorrecta, puede

sufrir daños corporales o materiales.

- Los modelos citados en el manual han sido diseñados para el uso en hostelería, restauración, catering y comercial.
- El fabricante no se responsabilizará en aquellos casos en el que el uso haya sido incorrecto o distinto al citado anteriormente. Tales como, el uso sanitario, uso químico, uso en atmósferas explosivas...
- En caso de que se quiera usar algún accesorio, deberá ser específico para el modelo en concreto y de la marca SAMMIC. Será responsabilidad del usuario cualquier incidencia ocasionada por un accesorio que no sea de la marca SAMMIC.

método de cocinado al vacío (sous vide) a baja temperatura con agua.

Recomendamos utilizar agua blanda descalcificada. Tenga en cuenta la altura de llenado máximo y mínimo del agua. Ver Fig. B

No poner nunca en marcha el dispositivo sin agua. El aparato dispone de un protector flotador para detectar el nivel mínimo de agua. Comprobar siempre antes de utilizar el equipo si funciona el protector flotador. Comprobar el funcionamiento manualmente, por ejemplo, sacando la máquina del recipiente en vertical.

Puesta en marcha: Conecte el aparato y encenderlo desde el interruptor situado en la parte trasera y ajuste la temperatura deseada. Compruebe que el agitador está girando. Después de haber calentado el agua a la temperatura deseada, coloque la comida envasada al vacío en el baño de cocción. Partes del baño y de la tapa superior pueden alcanzar altas temperaturas durante su uso ¡Cuidado al tocar! ¡Utilice paños o guantes de horno!

Utilice la función del temporizador para programar el tiempo deseado. Una vez alcanzado el tiempo programado se emitirá una alarma sonora. Pulse cualquier botón para desconectar la alarma sonora y retire la comida del baño.

PUESTA EN SERVICIO E INSTALACION

Ubicación

- Use este aparato en una cocina ventilada a temperatura ambiente no superior a 40°C.
- No bloquee ni obstaculice las ranuras de ventilación.
- No coloque el aparato junto a, o cerca de, fuentes emisoras de calor.

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato, asegurarse de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa del aparato. ATENCIÓN: ES OBLIGATORIA LA CONEXIÓN A TIERRA. PELIGRO DE ELECTROCUCCIÓN.

Nunca enchufar el aparato si la rejilla protectora no esta colocada en su sitio. Ver Fig. A

Puesta en servicio

Preparación del recipiente: Coloque un recipiente adecuado sobre una superficie plana no combustible, nivelada y rígida, preferiblemente cerca de un fregadero o desagüe para el vaciado. Cuando la temperatura de trabajo del agua es superior a los 60°C es muy importante la utilización de una tapa o de bolas antivapor, para evitar el exceso de vaho. De esta forma evitaremos la perdida de calor y protegeremos el aparato de la humedad. Ver Fig. B

Fijación del dispositivo: Sujete firmemente el aparato y fijar con la estabilidad adecuada al recipiente. Asegurarse de que el interruptor y el enchufe están a su alcance durante el uso del aparato. Ver Fig. B

Llenado de agua del recipiente: Este aparato esta diseñado solo para el

Limpieza

El agua del recipiente hay que cambiarlo diariamente y el aparato debe limpiarse periódicamente.

Para evitar descargas eléctricas que pueden causar daños personales serios, apague y desconecte el aparato antes de proceder a su limpieza.

- No dejar que nunca penetre el agua dentro del aparato.
- El aparato no debe limpiarse nunca bajo chorro de agua o sumergirlo dentro del agua.
- No use: productos de limpieza abrasivos como amoniaco, lejía, etc. disolventes, estropajos de metal, detergentes arenosos.
- Limpiar con un paño o esponja humedecidos en agua jabonosa templada las partes de inmersión del aparato y secar con un paño suave. Comprobar con la mano que el flotador se mueve sin forzarlo. Las partes no inmersas limpiarlas con un paño seco.
- La rejilla protectora se puede limpiar periódicamente en el lavavajillas.

Mantenimiento

Comprobar antes de cada uso el funcionamiento correcto del flotador de bajo nivel.

Limpieza de la cal

- 1) Llene el recipiente de agua con el nivel de agua al máximo permitido.

- 2) Encienda la máquina y ajuste la temperatura del agua a 65 °C (149 °F).
- 3) Añada al recipiente 18 ml de Vinagre Blanco con 6% de acidez mínimo por cada litro de agua.
- 4) Deje en funcionamiento la máquina como mínimo 60 min.
- 5) Apague y desconecte la máquina.
- 6) Realice todos los pasos del la limpieza
- 7) Limpie el recipiente con jabón alimentario y enjuague bien antes de volver a utilizarlo

Limpieza de los conectores de la sonda de corazón

Riesgo de mediciones erróneas por el cúmulo de suciedad en los conectores de la sonda de corazón

– Antes de empezar a usar la sonda, asegúrese de limpiar los conectores de contacto de la sonda de corazón.

1) Limpie el conector Jack para la sonda de corazón con un hisopo en el orificio y un paño el conector macho de la sonda, humedeciéndolos primero en alcohol isopropílico


2) Seque los dos conectores con un hisopo y un paño limpio.

3) Cubrir los conectores con sus tapas correspondientes.

Trabajando con SmartVide



1 2

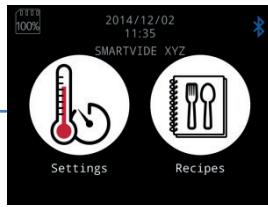

1 2

Recipes (*)



Con temporizador Sin temporizador

Ajuste de temperatura y tiempo

Ajuste T y tiempo indefinido



iCALENTANDO!

Estima el tiempo que falta para llegar a la temperatura deseada.



¡¡¡Bip, bip, ...!!!

El baño está **LISTO**.
Pulsa cualquier botón para omitir el aviso sonoro.
Meter comida al vacío en el baño y pulsar **PLAY**.



Temporización en marcha.
Almacenamiento de datos.

Forzar fin de ciclo



CONTINUE



END CONTINUE



END



END CONTINUE




¡¡¡Bip, bip, ...!!!

Fin del tiempo.



¡¡¡Bip, bip, ...!!!
Sigue contando el tiempo, **hasta pulsar cualquier botón**.


iFin!
RESUMEN del ciclo.
Pulsar cualquier botón para un nuevo ciclo

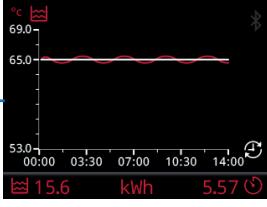

Notas (*)

- Lista recetas se carga vía Bluetooth
- Lista usuarios se carga vía Bluetooth
- Durante un ciclo de tiempo, si hay corte de electricidad vuelve al estado actual.
- Si un ciclo está en marcha, termina el ciclo pulsando el botón 4 antes de apagar la máquina. Si no, la máquina entenderá que ha habido un corte de electricidad y reanudará el ciclo donde lo dejó.

Botones

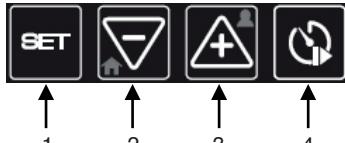

- 1.- SET. Modo de ajustar y aceptar.
- 2.- Disminuir. Bajar.
- Pulsación larga: Ir al inicio.
- 3.- Incrementar. Subir.
- Pulsación larga: Lista usuario.
- 4- Temporización iniciar/parar.



Trabajando con la sonda de corazón




Conec
tando la sonda de corazón a la máquina.

Fijar temperatura SET de la sonda de corazón a la que queremos que nos avise. Pulsar PLAY para el almacenamiento de datos.

Bip, bip,!!
Ha llegado a la temperatura. Indica el tiempo transcurrido. Pulsar cualquier botón para omitir el aviso sonoro. Pulsar END para finalizar el ciclo.

¡Fin!
RESUMEN del ciclo. Pulsar cualquier botón para un nuevo ciclo.

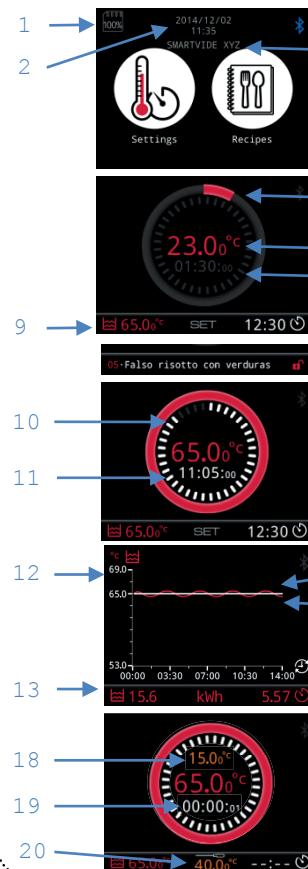

Características

- 1.- % 100 memoria ocupada
- 2.- Fecha / hora
- 3.- Estado Bluetooth
- 4.- Nombre máquina
- 5.- Estado calentamiento
- 6.- Temperatura real agua
- 7.- Tiempo estimado en calentar
- 8.- Temporizador SET (objetivo)
- 9.- Temperatura SET (objetivo)
- 10.- Estado temporizador
- 11.- Temporizador cuenta atrás
- 12.- Temperatura durante el ciclo
- 13.- kWh calentamiento agua
- 14.- Gráfica Temperatura SET
- 15.- Gráfica Temperatura real
- 16.- Tiempo transcurrido ciclo
- 17.- kWh durante el ciclo
- 18.- Temperatura de corazón real
- 19.- Tiempo transcurrido
- 20.- Temperatura de corazón SET
- 21.- Estado seguridad valores SET

Cerrado

Abierto

Aviso de averías




Nota: Llamar a un servicio técnico


Avisos



Cambio °C/ °F (Fuera de ciclo)

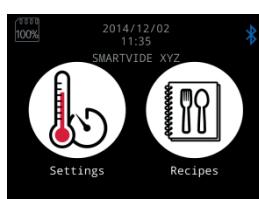

- 1.- Máquina apagada.
- 2.- Manteniendo SET pulsado, encender la máquina.
- 3.- Cambio de unidad.

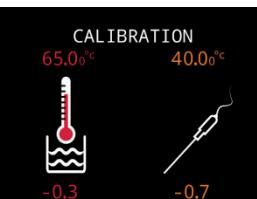

Calibración

- 1.- Máquina apagada.
- 2.- Manteniendo - y + pulsado, encender la máquina.
- 3.- Pantalla CALIBRATION en °C.
- 4.- Ajustar valor con SET y los botones - y +.
- 5.- Apagar y volver a encender.

Resetear

- 1.- Máquina apagada.
- 2.- Manteniendo "SET", "-" y "+" pulsados, encender la máquina.
- 3.- Mantener 10 segundos, hasta que la máquina emita un ruido diferente.
- 4.- Apagar y volver a encender.



Calibración

- 1.- En la App, fijar los parámetros SET necesarios.
- 2.- Enviar vía Bluetooth al SmartVide.
- 3.- Pulsar Play para ponerlo en marcha.

- 1.- Máquina apagada.
- 2.- Manteniendo botón "-" pulsado, encender la máquina.
- 3.- Elimina sonido.


Eliminar sonido



FIRMWARE UPDATE: Actualización del software en el SmartVide

Sigue la siguiente secuencia para actualizar el software de la máquina SmartVide 5, 7 y 9.

- 1.- Máquina apagada.
- 2.- Manteniendo “y “Temporización” pulsados, encender la máquina.
- 3.- Mantener pulsados hasta que aparezca la pantalla BOOTLOADER.
- 4.- Despues de 5 segundos la pantalla se apaga. La máquina está preparada para empezar con el proceso de actualización del software.
- 5.- Abrir en el dispositivo móvil la App SVide Bootloader de Sammic.
- 6.- Iniciar búsqueda y seleccionar la máquina SmartVide 5/7/9 deseada.
- 7.- Descargar la última versión del Firmware.
- 8.- Actualizar Firmware. El proceso tardará varios minutos.
- 9.- Al terminar el proceso de actualización cerrar la App y apagar la máquina SmartVide. La máquina esta lista para trabajar con la última versión.

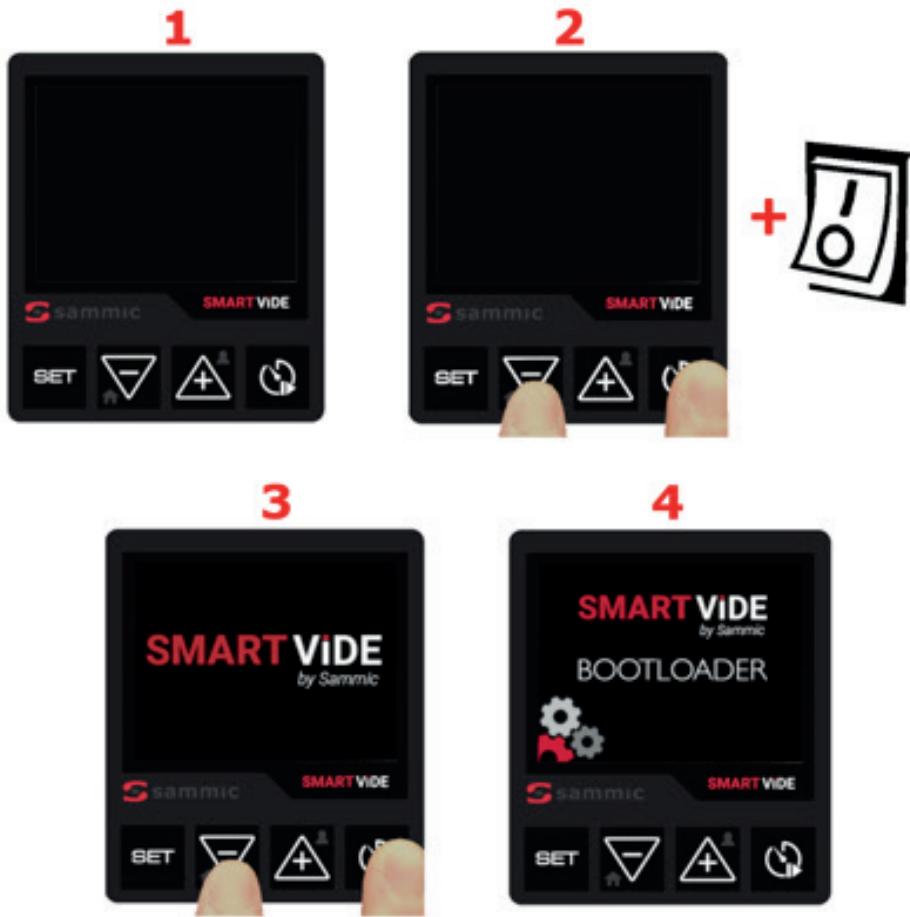

FAQ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La máquina no se enciende

- Comprobar que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa del aparato.
- Comprobar el estado del cable de alimentación. Si está deteriorado y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.
- Comprobar el estado del interruptor de la máquina. Si está deteriorado y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.
- Comprobar el estado de los fusibles colocados en la placa electrónica del aparato. Dicha comprobación solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.
- Comprobar el encendido, desconectando el ventilador de refrigeración. Dicha comprobación solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.



Aviso de falta agua

- Añadir más agua en el recipiente. Tenga en cuenta la altura de llenado máximo y mínimo del agua.
- Si al añadir agua (asegurarse que está por encima del nivel mínimo), al rato se mantiene el aviso, puede que el flotador de detector del nivel este bloqueado o deteriorado. Apague y desconecte el aparato antes de comprobar con la mano que el flotador se mueve sin forzarlo.
- Comprobar que los cables del detector de nivel están colocados correctamente en la placa electrónica. Solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.



Aviso de corte electricidad en el ciclo

- Durante un ciclo de tiempo definido si se da un corte de electricidad, bien apagando la máquina desde el interruptor o bien debido a un corte de la alimentación eléctrica, al alimentarla de nuevo da información de la temperatura y hora antes y después de corte. Pulsando cualquier botón, el aviso desaparece.



Aviso de sobrecalentamiento en el interior de la cabina

- Comprobar que el lugar de uso esté ventilado a temperatura ambiente no superior a 40°C.
- Comprobar que el aparato no esté junto a, o cerca de, fuentes emisoras de calor.
- Cuando la temperatura de trabajo del agua es superior a los 60°C es muy importante la utilización de una tapa o de bolas antivapor, para evitar el exceso de vaho.
- Comprobar que las ranuras de ventilación estén libres de obstáculos.
- Comprobar el funcionamiento del ventilador. Para ello, apagar la máquina y dejarla a enfriar durante 5 min. Al encenderla comprobar que el ventilador está girando. Si no gira, hay que cambiarlo por uno nuevo.



Aviso de avería sonda temperatura de agua

- Comprobar que los cables de la sonda están colocados correctamente en la placa electrónica. Solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.
- Si la sonda está deteriorada y es preciso instalar una nueva, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.



Aviso de avería motor agitador

- Comprobar que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa del aparato.
- Comprobar que los cables del motor están colocados correctamente en la placa electrónica. Solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic
- Si el motor está deteriorado y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.



Aviso de avería resistencia calefactora

- Comprobar que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa del aparato.
- Comprobar que los cables de la resistencia están colocados correctamente en la placa electrónica. Solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic
- Comprobar el estado de la resistencia. Si está deteriorada y es preciso instalar una nueva, dicho recambio solo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por Sammic.

App Sammic no encuentra máquinas SmartVide

- Comprobar que el Bluetooth del dispositivo móvil cumple con los requisitos mínimos: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Comprobar que está activada la conexión Bluetooth en el dispositivo móvil.
- Comprobar que esta activada la ubicación/localización en el dispositivo móvil (ajustes->privacidad->ubicación/localización) para poder usar la tecnología Bluetooth Low Energy.

App Sammic encuentra máquinas Sammic, pero no permite empareistar con la deseada

- Comprobar que la máquina SmartVide no está emparejada con ningún otro dispositivo móvil ni con ningún SmartVide Track.

Al emparejar con la máquina SmartVide, no se enciende el icono azul del Bluetooth

- Comprobar que el nombre de la máquina emparejada en la App es de la máquina SmartVide deseada.

Después de todas las comprobaciones comentadas, el problema sigue sin resolver

- Resetear la máquina. Siga detenidamente los pasos indicados en el apartado RESETEAR. ¡Atención! Este proceso borrará la lista de recetas y el histórico de los registros almacenados en la máquina SmartVide.
- Si el problema continua, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico reconocido por Sammic.

CARACTERÍSTICAS	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Temperatura de trabajo	5°C a 95°C / 41°F a 203°F			5°C a 95°C / 41°F a 203°F		
Resolución de display	0.01°C / 0.1°F			0.01°C / 0.1°F		
Resolución de tiempo	1 min			1 min		
Duración de ciclo	1 min - 99 h			1 min - 99 h		
Display	TFT 3.5" color			TFT 3.5" color		
Temperatura ambiente permitida	5°C a 40°C / 41°F a 104°F			5°C a 40°C / 41°F a 104°F		
Capacidad máxima	30 lt. / 8 gal			56 lt. / 14 gal		
Alimentación	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Consumo de corriente	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Potencia	1.200W	1.600W	1.600W	1.400W	2.000W	2.000W
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	116mm x 128mm x 330mm / 4.6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm / 4.9" x 5.5" x 14.2"		
Peso neto	3.1Kg / 6,8lb.			3.6 Kg / 7,9 lb. - 4.1Kg / 9lb.		



DESCRIPTION OF FIGURES P. 2

1. Switch
2. Connection jack for needle probe
3. Ventilation area
4. Knurl grid holder
5. Protective grille
6. Minimum level indicator
7. Float, minimum level guard
8. Water temperature sensor
9. Heater resistances
10. Stirrer motor

MODELS

This manual describes the installation, operation and maintenance of the SmartVide 5/7/9 sous-vide cooker. The model reference and its characteristics appear on the name plate attached to the machine.

These appliances have been designed and manufactured in accordance with the following standards:

European directives and standard (versions at 230V 50/60Hz)

Machine Directive: 2006/42/EC

Low Voltage Directive 2014/35/EC

Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EC

Protection level in accordance with standard UNE-EN 60529: IP-X1

Standards applicable in America

(Versions at 120V 60Hz)

Safety standards for machines UL 197, CSA C22.2 109 Edition

Hygiene and materials standards NSF/ANSI Standard 4

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

To reduce the possibility of accidents (short circuits, injuries or fires, etc.), and ensure the best functioning and the proper maintenance of the machine, it is necessary to carefully read and follow these instructions. Keep these instructions and ensure that all users of the machine read them before use. Also keep the warranty and the declaration of conformity.

- Misuse of the equipment may cause injury.

- The surface of the heating element is subject to residual heat after use. Keep hands away.
- Switch the equipment off and disconnect the power before changing accessories or approaching moving parts.
- Clean the device after each use, following the instructions below.
- Avoid water getting inside the device and never submerge it in water. If this happens, proceed as follows:
 - Leave the device inside the container and do not touch the container.
 - Unplug from the power socket.
 - Remove the device from the container and try to empty as much of the liquid inside as possible.
 - Do not reconnect the device and contact an authorised service technician.
- If the power supply is damaged and a new one must be installed, only a Sammic authorised technical service can replace it.
- This appliance is not to be used by people (including children of 8 years and over) with limited physical, sensorial or mental capabilities, or that lack the experience or knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of appliance by a person responsible for their safety and understand the dangers it entails. Do not allow children to play with the appliance. The cleaning and maintenance to be performed by the user must not be performed by unsupervised children.
 - Only people qualified in sous-vide cooking may cook using this method. It is vitally important to follow procedures that minimise the risk of formation of anaerobic bacteria.
 - This machine is for supervised use. Never leave the machine running unsupervised.
 - Comfort or familiarity with the product (based on its repeated use) should not replace strict compliance with the safety regulations. Be alert, pay attention to what you are doing and use common sense when operating the appliance.
 - Do not use the appliance while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. If you use the machine incorrectly or in an unsafe manner, you may suffer personal or material damages.
 - The models cited in the manual have been designed for use in

hotels, restaurants, catering and commercial applications.

- The manufacturer is not responsible when the product is used incorrectly or differently than the use mentioned above. Such as sanitary use, chemical use, use in explosive atmospheres, etc.
- Any accessories used must be designed for the specific model and the SAMMIC brand. Any accident caused by non-SAMMIC accessories will be the responsibility of the user.

START-UP AND INSTALLATION

Location

- Use this appliance in a ventilated kitchen at an ambient temperature no higher than 40°C.
- Do not block nor obstruct the ventilation slits.
- Do not place the appliance next to or near sources of heat.

Electric connection

Before plugging the appliance in, make sure that the mains voltage coincides with the voltage indicated on the name plate attached to the machine. CAUTION: THE EARTH CONNECTION IS OBLIGATORY. DANGER OF ELECTROCUTION.

Never connect the device if the protective grill is not in place. See Fig. A

Start-up

Preparing the container: Place a suitable container on a flat, level, rigid, non-combustible surface, preferably near a sink or drain for emptying. When the working temperature of the water exceeds 60°C, it is very important to use a lid to avoid excess steam. Thus you will prevent heat loss and protect the appliance from moisture. See Fig. B

Securing the device: Hold the appliance firmly and secure it with sufficient stability to the container. Ensure that the switch and socket are within your reach while using the appliance. See Fig. B

Filling the container with water: This appliance is designed only for sous-vide cooking at a low temperature with water. We recommend using decalcified soft water. Take into account the maximum and minimum fill levels for the water. See Fig. B

Never start up the device without water. The appliance has a float guard

to detect the minimum water level. Always check that the float guard is working before using the unit. Check this manually by taking the machine out of the container vertically, for example.

Start-up: Connect the appliance and switch it on using the switch at the rear and set the desired temperature. Check that the stirrer is spinning. After heating the water to the desired temperature, place the vacuum packed food in the cooking bath. Parts of the bath and lid can get very hot during use. Take great care when touching them! Use cloths or oven gloves!

Use the timer function to programme the desired time. Once the programmed time has been reached an alarm will sound. Press any button to stop the alarm and remove the food from the bath.

Cleaning

The water in the container must be changed daily and the appliance cleaned periodically.

To avoid electric shocks that can cause serious personal injury, switch the appliance off and unplug it before cleaning.

- Never let water get inside the appliance.
- Never clean the appliance under running water or submerge it in water.
- Do not use: abrasive cleaning products such as ammonia, bleach, etc. solvents, metal scourers, gritty detergent.
- Clean the immersion parts of the appliance with soapy water and a cloth or sponge and dry with soft cloth. Use your hand to check that the float moves, without forcing it. Use a dry cloth to clean the parts that are not immersed.
- You can clean the protective grille periodically in the dishwasher.

Maintenance

Before every use, check that the low level float is working properly.

To clean the limescale

- 1) Fill the water tank to the maximum water level.
- 2) Switch on the machine and adjust the water temperature to 65 °C (149 °F).
- 3) Add the white vinegar, with minimum 6% acid content per litre of water,

to the tank.

- 4) Leave the machine in operation for at least 60 min.
- 5) Turn off and unplug the machine.
- 6) Carry out all the steps
- 7) Clean the tank with food grade soap and rinse well before reuse.

Clean the needle probe connectors

Warning

Risk of erroneous measurements due to the accumulation of dirt on the needle probe connectors


– Before starting to use the probe, be sure to clean the contact connectors of the needle probe.

- 1) Clean the Jack connector for the needle probe with a swab in the probe hole and a cloth for the male connector, both first dampened in isopropyl alcohol
- 2) Dry the two connectors with a clean swab and cloth.
- 3) Cover the connectors with their corresponding covers.

Working with the SmartVide



1 2

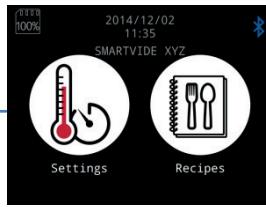

1 2



With timer Without timer


Setting the temperature and time.

HEATING!
Estimates the time remaining to reach the desired temperature.

Peep, Peep...!!!
The bath is **READY**.
Press any button to cancel the acoustic warning.
Place the vacuum packed food in the bath and **press PLAY**

Timer running.
Data storage.

Force end of cycle

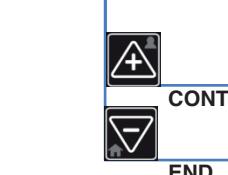

CONTINUE

END

CONTINUE

Peep, Peep...!!!
Time up.

Peep, Peep...!!!
It continues counting down the time, **until you press any button**.


End!
SUMMARY of the cycle.
Press any button for a new cycle.



Notes(*)

- List of recipes loaded via Bluetooth.
- List of users loaded via Bluetooth.
- During a timer cycle, if there is a power cut, it returns to its current state.
- If a cycle is running, end the cycle by pressing the 4 button before turning off the machine. Otherwise, the machine will understand that there has been a power cut and the cycle will resume where it left off.


Buttons

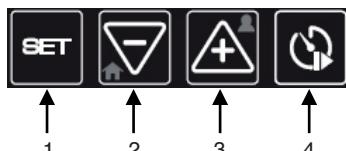

- 1.- **SET**. Set mode and confirm.
- 2.- Decrease. Down.
 - Long press: Go to start.
- 3.- Increase. Up.
 - Long press: User list.
- 4.- Start/stop timer



Working with the needle probe

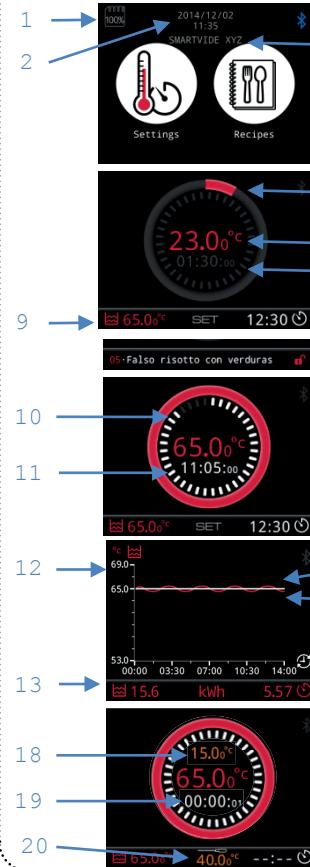

Fault warning



Probe
Water
temperature

Stirrer motor

Heater
resistances

Note: Call a Technical Service

Warnings



Water needed. Fill.



Power cut during the cycle. Indicates time and temperature before and after the power cut




Overheating cab

Change °C/ °F (out of cycle)



- 1.- Machine off
- 2.- Holding down the SET button, switch on the machine.
- 3.- Change of unit.

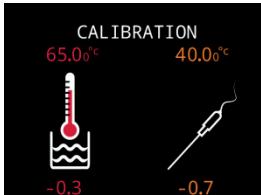

Calibration

- 1.- Machine off
- 2.- Holding down the – and + buttons, switch on the machine.
- 3.- CALIBRATION screen in °C.
- 4.- Adjust the value with SET and the – and + buttons.
- 5.- Turn off and on again.

Reset

- 1.- Machine off
- 2.- Push and hold "SET", "-" and "+", switch the machine on.
- 3.- Hold for 10 seconds until the machine makes a different noise.
- 4.- Turn off and on again.




Calibration

- 1.- In the App, set the SET necessary parameters.
- 2.- Send via Bluetooth to the SmartVide.
- 3.- Press Play to start it.

- 1.- Machine off
- 2.- Holding down the “-” button, switch on the machine.
- 3.- Sound off.

Sound off.

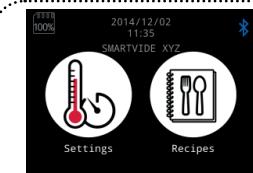

FIRMWARE UPDATE: Update software on the SmartVide

Follow the instructions below to update the software of SmartVide 5, 7 and 9 devices.

- 1.- Machine off
- 2.- Hold “-” and “Timer” while starting the device.
- 3.- Hold the buttons until the BOOTLOADER screen appears.
- 4.- The screen will go off after 5 seconds. The machine is ready to begin the software update process.
- 5.- Open the Sammic SVide Bootloader app on the mobile device.
- 6.- Start the search and choose the desired SmartVide 5/7/9 machine.
- 7.- Download the latest version of the Firmware.
- 8.- Update Firmware. The process will take a few minutes.
- 9.- Upon completion of the update process, close the app and switch the SmartVide device off. The machine is now ready to operate with the latest version.



TROUBLESHOOTING FAQ

The machine does not switch on

- Make sure the mains voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate on the device.
- Check the power cable. If it is damaged and a new cable needs to be fitted, it must only be replaced by a Sammic approved technical service.
- Check the machine switch. If it is damaged and a new cable needs to be fitted, it must only be replaced by a Sammic approved technical service.
- Check the fuses in the electronic panel of the device. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.
- Check the start-up, first disconnecting the cooling fan. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.



Water needed warning

- Add more water to the container. Take into account the maximum and minimum fill levels for the water.
- If the warning persists after adding water (check it is above the minimum level), the level detector float may be blocked or damaged. Switch off and disconnect the device then check that the float moves without forcing it.
- Check that the level detector cables are correctly fitted to the electronic panel. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.



Power cut warning during the cycle.

- If the power is cut during a cycle with a defined time, (either the machine is switched off or there is a power cut), when power is restored, the temperature and time before and after the cut will be displayed. Press any button to dismiss the warning.



Warning of overheating inside the cabin

- Check that the place of use is ventilated and the ambient temperature is less than 40°C.
- Check that the device is not close to or near sources of heat.
- When the working temperature of the water exceeds 60°C it is extremely important to use a lid, to avoid excess steam.
- Check the ventilation slots are free from obstacles.
- Check the operation of the fan. To do so, switch off the machine and leave it to cool for five minutes. Switch it on again and check that the fan turns. If it does not turn, it needs to be replaced with a new one.



Water temperature probe fault warning

- Check that the probe cables are correctly fitted in the electronic panel. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.
- If the probe is damaged and a new one needs to be fitted, the replacement must only be carried out by a Sammic approved technical service.



Stirrer motor fault warning

- Make sure the mains voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the device.
- Check that the motor cables are correctly fitted to the electronic panel. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.
- If the motor is damaged and a new one needs to be fitted, the replacement must only be carried out by a Sammic approved technical service.



Heater resistance fault warning

- Make sure the mains voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the device.
- Check that the resistance cables are correctly fitted in the electronic panel. This verification must only be carried out by a Sammic approved technical service.
- Check the condition of the resistance • If it is damaged and a new one needs to be fitted, the replacement must only be carried out by a Sammic approved technical service.

Sammic app cannot find SmartVide devices

- Check that the Bluetooth of the mobile device meets the following minimum requirements: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Check the Bluetooth connection is activated on the mobile device.
- Check that the location function is activated on the mobile device (settings -> privacy -> location) to use Bluetooth Low Energy technology.

The Sammic app finds Sammic devices but cannot pair with the desired device.

- Check that the SmartVide device is not paired with another mobile device or a SmartVide Track.

When pairing with the SmartVide device, the blue Bluetooth icon does not come on.

- Check the name of the machine paired in the app corresponds to the desired SmartVide device.

If the problem persists after carrying out all these checks

- Reset the machine. Carefully follow the steps indicated in the RESET section. Caution! This process will erase the list of recipes and the history of the records stored on the SmartVide device.
- If the problem persists, contact a Sammic authorised technical service centre.

PROPERTIES	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Operating temperature	5°C to 95°C / 41°F to 203°F			5°C to 95°C / 41°F to 203°F		
Display resolution	0.01°C / 0.1°F			0.01°C / 0.1°F		
Time resolution	1 min			1 min		
Cycle duration	1 min - 99 h			1 min - 99 h		
Display	3.5" colour TFT			3.5" colour TFT		
Permitted ambient temperature	5°C to 40°C / 41°F to 104°F			5°C to 40°C / 41°F to 104°F		
Maximum capacity	30 lt. / 8 gal			56 lt. / 14 gal		
Power supply	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Current	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Power	1,200W	1,600W	1,600W	1,400W	2,000W	2,000W
Dimension (Width x Depth x Height)	116mm x 128mm x 330mm / 4.6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm / 4.9" x 5.5" x 14.2"		
Net weight	3.1 kg / 6.8 lb.			3.6 kg / 7.9 lb. - 4.1 kg / 9 lb.		

**BESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN AUF SEITE 2**

1. Schalter
2. Anschluss für Kerntemperaturfühler
3. Ventilationsbereich
4. Rosettengitterbefestigung
5. Schutzgitter
6. Mindestfüllstandsanzeige
7. Schwimmer, Mindestschutzniveau
8. Wassertemperatursonde
9. Heizwiderstand
10. Motor

MODELLE

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Installation, Funktionsweise und Wartung des Vakuumgarers SmartVide 5/7/9. Die Referenznummer des Modells und seine Merkmale sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Die Geräte wurden im Einklang mit folgenden Normen konzipiert und hergestellt:

Europäische Richtlinien und Normen (Ausführungen 230 V 50/60 Hz)

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/CE

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit: 2014/30/CE

Schutzklasse gemäß der Norm UNE-EN 60529: IP-X1

Amerikanische Durchführungsbestimmungen

(Ausführungen 120 V 60 Hz)

Maschinensicherheitsnormen UL 197, CSA C22.2 Nr. 109

Vorschriften für Hygiene und Materialien NSF/ANSI Standard 4

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um mögliche Unfälle (Kurzschlüsse, Wunden oder Brände usw.) zu vermeiden und die besten Leistungen sowie eine gute Konservierung der Maschine zu erzielen, ist es notwendig, diese Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen auf und sorgen Sie dafür, dass sie von allen Benutzern der Maschine vor Gebrauch gelesen werden. Bewahren Sie auch das Garantieblatt und die Konformitätserklärung auf.

- Die unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann zu Verletzungen führen.
- Die Oberfläche des Heizelements unterliegt nach dem Gebrauch einer Restwärme. Nähern Sie nicht Ihre Hände.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie unten beschrieben.
- Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen und tauchen Sie es niemals in den Wasserbehälter. Sollte dies geschehen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Lassen Sie das Gerät im Behälter und berühren Sie den Behälter nicht.
 - Trennen Sie die Stromversorgung.
 - Holen Sie das Gerät aus dem Behälter und versuchen Sie, so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Gerät zu entfernen.
 - Schließen Sie das Gerät nicht wieder an und wenden Sie sich an den Kundendienst.

• Der Austausch eines abgenutzten Netzkabels darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.

• Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, motorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder ab 8 Jahren) bedient zu werden, die nicht über ausreichende Erfahrung oder das notwendige Wissen verfügen, es sei denn, sie haben unter Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eine ausreichende Einführung in den Umgang mit dem Gerät erhalten und die Gefahren verstanden, die mit der Bedienung des Geräts verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer vorzunehmenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.

- Das Kochen mit dieser Vakummethode darf nur durch für diese Technik qualifizierte Personen erfolgen. Es ist von größter Bedeutung, Verfahrensweisen zu beachten, die das Risiko der Bildung anaerober Bakterien so gering wie möglich halten.
- Dieses Gerät darf nur unter Beobachtung betrieben werden. Lassen Sie es niemals in Betrieb, wenn es von niemandem bedient wird.
- Lassen Sie nicht zu, dass der Komfort oder die Vertrautheit mit dem Produkt (basierend auf dem wiederholten Gebrauch) die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ersetzt, bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie bei der Bedienung des Geräts Ihren Menschenverstand.
- Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Der unsichere oder unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Die in der Gebrauchsanweisung zitierten Modelle sind für den Einsatz im Hotel-, Gaststätten-, Gastronomie- und Gewerbebereich konzipiert.
- Der Hersteller haftet nicht in Fällen, in denen die Verwendung nicht

richtig oder von den oben genannten abweichend war. Wie z. B. die medizinische Nutzung, die chemische Nutzung, der Einsatz in explosiven Atmosphären, usw.

- Wenn Sie ein Zubehör verwenden möchten, muss es spezifisch für das jeweilige Modell sein und von der Firma SAMMIC hergestellt werden. Der Benutzer ist für jeden Vorfall verantwortlich, der durch ein Zubehörteil verursacht wird, das nicht von SAMMIC hergestellt wurde.

INBETRIEBNAHME UND INSTALLATION

Platzierung

- Verwenden Sie dieses Gerät in einer belüfteten Küche bei einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C.
- Die Belüftungsschlitzte weder ganz oder teilweise blockieren.
- Das Gerät nicht neben oder in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. ACHTUNG: ERDUNG IST ZWINGEND ERFORDERLICH. STROMSCHLAGGEFAHR.

Schließen Sie das Gerät niemals an, wenn das Schutzgitter nicht angebracht ist. Siehe Abb. A

Inbetriebnahme

Vorbereitung des Behälters: Stellen Sie einen geeigneten Behälter auf eine hitzechte, ebene und feste Unterfläche, die für das Entleeren vorzugsweise in der Nähe eines Spülbeckens oder Abflusses liegt. Bei einer Arbeitstemperatur des Wassers über 60 °C ist zur Vermeidung einer übermäßigen Dampfentwicklung die Verwendung eines Deckels oder Anti-Dampf-Bällen sehr wichtig. Dadurch verhindern Sie Wärmeverluste und schützen das Gerät vor Feuchtigkeit. Siehe Abb. B

Befestigen der Vorrichtung: Das Gerät gut festhalten und dem Behälter die gebotene Stabilität geben. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter und die Steckdose während dem Einsatz des Geräts in Reichweite sind. Siehe Abb. B

Befüllen des Behälters mit Wasser: Das Gerät ist ausschließlich für das Vakuumgaren (Sous Vide) bei niedriger Temperatur mit Wasser konzipiert. Wir raten Ihnen weiches, entkalktes Wassers zu verwenden. Beachten Sie beim Befüllen den Höchstfüllstand und den Mindestfüllstand. Siehe Abb. B Das Gerät niemals ohne Wasser in Betrieb setzen. Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsschwimmer, der das Unterschreiten

des Mindestfüllstands detektiert. Vor dem Einsatz des Geräts stets überprüfen, ob der Schutzschwimmer funktioniert. Die Funktionsfähigkeit manuell überprüfen, etwa indem Sie das Gerät senkrecht aus dem Behälter nehmen.

Inbetriebnahme: Das Gerät anschließen und durch den Schalter an der Hinterseite einschalten, dann die gewünschte Temperatur einstellen. Überprüfen Sie, dass sich das Rührwerk dreht. Ist das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt, die vakuumverschweißte Speise in das Kochbad geben. Teile des Behälters und die obere Abdeckung können während des Gebrauchs hohe Temperaturen erreichen: Vorsicht beim Berühren! Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe! Verwenden Sie zum Einstellen der gewünschten Zeit die Zeitschaltuhr. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ein Warnton. Durch das Drücken einer beliebigen Taste können Sie den Warnton abschalten und die Speise aus dem Wasserbad nehmen.

Reinigung

Das Wasser im Behälter muss täglich gewechselt werden und das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.

Zur Vermeidung von Stromschlägen und damit von schweren Personenschäden, ist das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz zu trennen.

- Lassen Sie niemals zu, dass Wasser ins Innere des Geräts eindringt.
- Das Gerät darf niemals unter fließendem Wasser gereinigt oder in Wasser eingetaucht werden.
- Nicht verwenden: aggressive Reinigungsmittel oder Schleifmittel wie Ammoniak, Lauge, Lösungsmittel, Stahlwollschwämme, Sandscheuermittel, usw.
- Mit einem in lauwarmen Seifenwasser befeuchteten Tuch oder Schwamm das Kochbecken des Geräts reinigen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Mit der Hand prüfen, ob der Schwimmer sich nach wie vor mühelos bewegen lässt. Die nicht mit Wasser in Berührung kommenden Teile mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Das Schutzgitter kann regelmäßig im Geschirrspüler gereinigt werden.

Instandhaltung

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme das korrekte Funktionieren des Schwimmers.

Kalkentfernung

- 1) Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum maximal zulässigen Füll-

stand.

2) Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die Wassertemperatur auf 65 °C (149 °F) ein.

3) Geben Sie pro Liter Wasser 18 ml Weißweinessig mit mindes- tens 6

% Säuregehalt in den Behälter.

4) Lassen Sie das Gerät für mindestens 60 Min. laufen.

5) Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.

6) Führen Sie die in beschriebenen Schritte durch

7) Reinigen Sie den Behälter mit lebensmittelverträglicher Seife und spülen Sie ihn vor der Wiederverwendung gründlich aus.

Reinigung der Anschlüsse des Kerntemperaturfühlers

Warnung

Bei angesammeltem Schmutz an den Anschlüssen des Kerntemperaturfühlers besteht die Gefahr von Fehl- messungen.

– Reinigen Sie daher die Anschlüsse des Fühlers sorgfältig, bevor Sie ihn einsetzen.

1) Reinigen Sie den Anschlussstecker des Kerntemperaturfühlers:

Verwenden Sie ein Wattestäbchen für die Öffnung und ein Tuch für den Stecker. Befeuchten Sie beide zuvor mit Isopropanol.

2) Trocknen Sie die beiden Anschlüsse mit einem Wattestäbchen und einem sauberen Tuch.

3) Bringen Sie dann die jeweiligen Abdeckungen an den Anschlüssen an.

Arbeit mit SmartVide



1 2



1 2

Recipes (*)



Mit Zeitschaltuhr | Ohne Zeitschaltuhr

Einstellen von
Temperatur und
Garzeit.

Stellen
Sie die
Temperatur
und Zeit ein.

ERHITZEN!
Geschätzte Zeit bis
zum Erreichen der
gewünschten Temperatur.



Piep, Piep ...!
Das Wasserbad ist **FERTIG**.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Piepton zu stoppen.
Vakuumverpackte Speise in das
Wasserbad
geben und auf
 PLAY drücken.



Zeitzugabe ist eingestellt.
Datenspeicherung.


Ende des Zyklus erzwingen



Piep, Piep ...!
Zeit abgelaufen.



Piep, Piep ...!
Zählt weiter
die Zeit bis
**zum Drücken
einer beliebigen
Taste.**

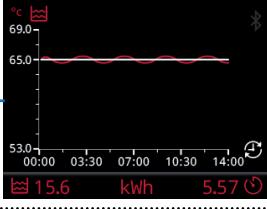


Ende!
ÜBERSICHT Zyklus.
Drücken Sie eine
beliebige Taste zum
Starten eines neuen
Zyklus.

Hinweise (*)

- Rezeptliste wird per Bluetooth geladen.
- Benutzerliste wird per Bluetooth geladen.
- Im Verlauf eines Zyklus setzt das Gerät im Fall eines Stromausfalls beim aktuellen Stand wieder ein.
- Wenn ein Zyklus läuft, beenden Sie ihn durch Drücken der Taste 4, bevor Sie die Maschine ausschalten. Wenn Sie die Taste nicht drücken, versteht die Maschine, dass es einen Stromausfall gegeben hat und setzt den Zyklus an der Stelle fort, an dem er aufgehört hat.


Tasten

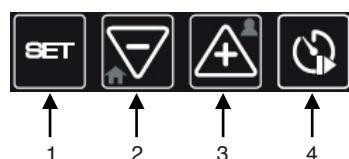

- 1.- SET. Modus zum Einstellen und Bestätigen.
- 2.- Verringern. Senken.
- Langes Drücken: Zum Startbildschirm.
- 3.- Erhöhen. Steigern.
- Langes Drücken: Benutzerliste.
- 4.- Zeitschaltung starten/stoppen.



Arbeit mit dem Kerntemperaturfühler

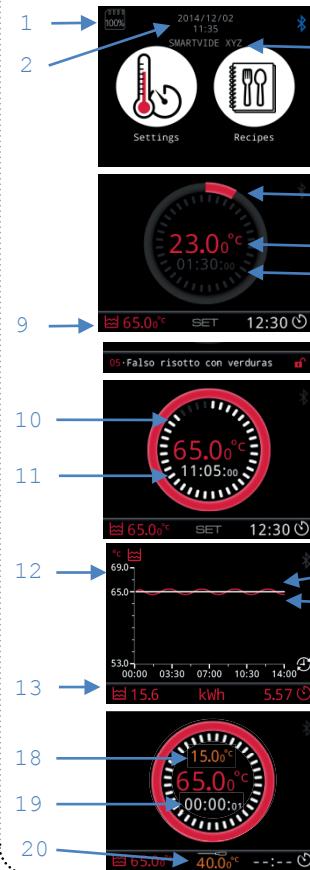

Eigenschaften

- 1.- % 100 Speicherplatz belegt
- 2.- Datum/Uhrzeit
- 3.- Bluetooth-Status
- 4.- Name der Maschine
- 5.- Status Aufheizen
- 6.- Tatsächliche Wassertemperatur
- 7.- Voraussichtliche Aufheizzeit
- 8.- SET-Zeitschaltuhr (Ziel)
- 9.- SET-Temperatur (Ziel)
- 10.- Status Zeitschaltuhr
- 11.- Zeitschaltuhr Countdown
- 12.- Temperatur während des Zyklus
- 13.- kWh Wasseraufheizen
- 14.- SET-Grafik Temperatur
- 15.- Grafik reale Temperatur
- 16.- Abgelaufene Zykluszeit
- 17.- kWh während des Zyklus
- 18.- Reale Kerntemperatur
- 19.- Abgelaufene Zeit
- 20.- SET-Kerntemperatur
- 21.- Sicherheitsstatus SET-Werte

Geschlossen

Offen

Störungsmeldung




Hinweis: Den Kundendienst anrufen

Meldungen



Änderung °C / °F (Außerhalb des Zyklus)

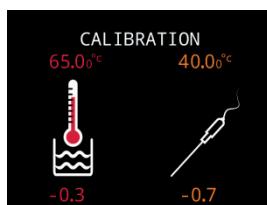

Kalibrierung

- 1.- Maschine ausgeschaltet.
- 2.- - und + gedrückt halten, Maschine einschalten.
- 3.- Bildschirm KALIBRIERUNG in °C.
- 4.- Wert mit SET sowie den Tasten – und + einstellen.
- 5.- Ausschalten und wieder einschalten.

Zurücksetzen

- 1.- Maschine ausgeschaltet.
- 2.- „SET“, „-“ und „+“ gedrückt halten, Maschine einschalten.
- 3.- Halten Sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Maschine ein anderes Geräusch abgibt.
- 4.- Ausschalten und wieder einschalten.



Kalibrierung

- 1.- Stellen Sie in der App die erforderlichen SET-Parameter ein.
- 2.- Über Bluetooth an den SmartVide senden.
- 3.- Zum Starten Play drücken.


Ton entfernen

- 1.- Maschine ausgeschaltet.
- 2.- „-“ gedrückt halten, Maschine einschalten.
- 3.- Ton entfernen.

FIRMWARE UPDATE: SmartVide Software-Update

Befolgen Sie folgende Angaben, um die SmartVide Software für Maschinen 5, 7 und 9 zu aktualisieren.

- 1.- Maschine ausgeschaltet.
- 2.- „-“ und „Zeitsteuerung“ gedrückt halten, Maschine einschalten.
- 3.- Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Bildschirm BOOTLOADER erscheint.
- 4.- Nach 5 Sekunden schaltet sich der Bildschirm aus. Die Maschine ist bereit, um den Software-Update-Prozess zu starten.
- 5.- Öffnen Sie auf Ihrem mobilen Gerät die Sammic App SVide Bootloader.
- 6.- Starten Sie die Suche und wählen Sie das gewünschte SmartVide 5/7/9-Gerät aus.
- 7.- Laden Sie die neueste Firmware-Version herunter.
- 8.- Firmware aktualisieren. Der Vorgang dauert einige Minuten.
- 9.- Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die App und schalten Sie die SmartVide-Maschine aus. Die Maschine ist nun bereit, mit der neuesten Version zu arbeiten.

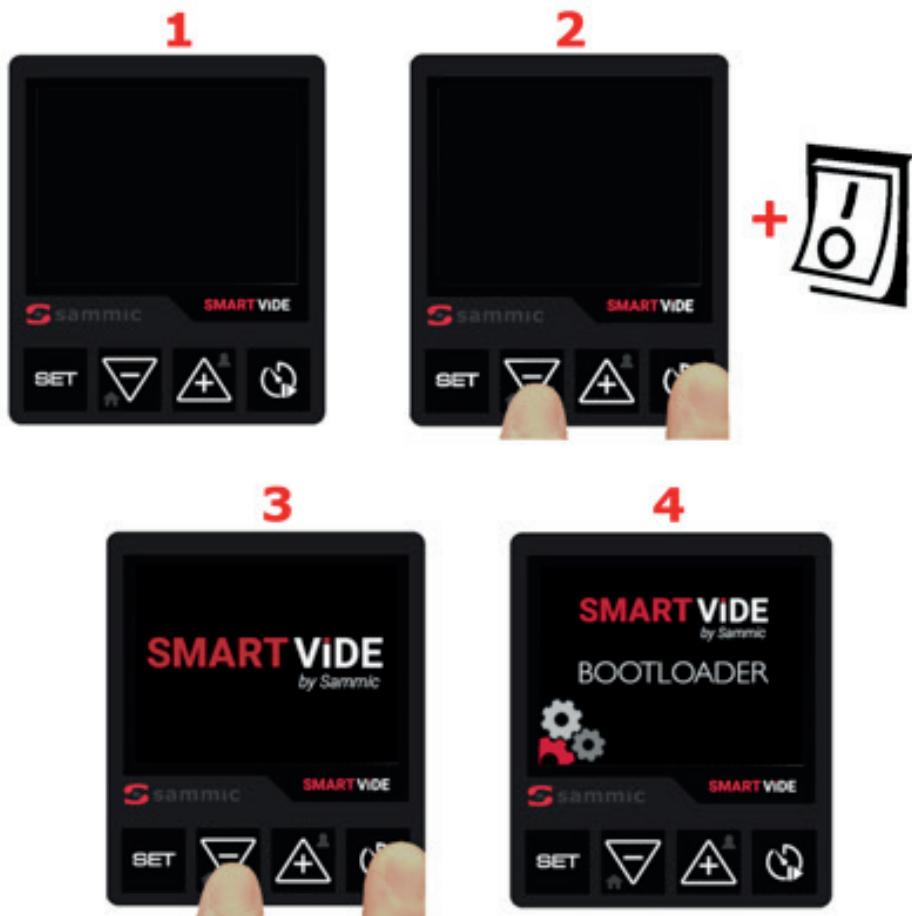

FAQ-PROBLEMLÖSUNG

Die Maschine lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Beschädigung muss ein neues installiert werden, dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie den Zustand des Maschinenschalters. Bei Beschädigung muss ein neuer installiert werden, dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie den Zustand der Sicherungen auf der Elektronikplatine des Gerätes. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie das Einschalten, indem Sie den Kühlventilator ausschalten. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.



Wassermangel-Warnung

- Geben Sie mehr Wasser in den Behälter. Beachten Sie beim Befüllen den Höchstfüllstand und den Mindestfüllstand.
- Wenn die Warnung nach einer gewissen Zeit nach der Befüllung (achten Sie darauf, dass das Wasser über dem Mindestfüllstand liegt) immer noch erscheint, könnte der Schwimmer blockiert oder kaputt sein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie mit der Hand prüfen, ob der Schwimmer sich nach wie vor mühelos bewegen lässt.
- Überprüfen Sie, ob die Kabel des Füllstanddetektors korrekt auf der Elektronikplatine platziert sind. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.



Anzeige einer Stromunterbrechung während des Zyklus

- Während eines definierten Zeitzyklus, bei einem Stromausfall, entweder durch Ausschalten der Maschine über den Schalter oder durch eine Stromunterbrechung, zeigt die Maschine bei Neustart Informationen über Temperatur und Zeit vor und nach dem Stromausfall an. Durch Drücken einer beliebigen Taste erlischt die Anzeige.



Warnung vor Überhitzung in der Kabine

- Überprüfen Sie, dass der Einsatzort bei einer Umgebungstemperatur von höchstens 40 °C belüftet wird.
- Überprüfen Sie, dass das Gerät nicht neben oder in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt ist.
- Bei einer Arbeitstemperatur des Wassers über 60 °C ist zur Vermeidung einer übermäßigen Dampfentwicklung die Verwendung eines Deckels oder Anti-Dampf-Bällen sehr wichtig.
- Überprüfen Sie, ob die Lüftungsschlüsse verstopft sind.
- Überprüfen Sie die Ventilatorfunktion. Schalten Sie dazu die Maschine aus und lassen Sie sie 5 Minuten abkühlen. Vergewissern Sie sich beim Einschalten, dass der Ventilator läuft. Wenn er sich nicht dreht, muss er durch einen neuen ersetzt werden.



Fehlermeldung Wassertemperatursonde

- Überprüfen Sie, ob die Kabel der Sonde korrekt auf der Elektronikplatine platziert sind. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
- Bei Beschädigung der Sonde muss eine neue installiert werden, dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.



Fehlermeldung Motor

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie, ob die Kabel des Motors korrekt auf der Elektronikplatine platziert sind. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Bei Beschädigung des Motors muss ein neuer installiert werden, dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.



Fehlermeldung Heizwiderstand

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt auf der Elektronikplatine platziert sind. Dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie den Zustand des Heizwiderstands. Bei Beschädigung muss ein neuer installiert werden, dies darf nur von einem von Sammic zugelassenen Kundendiensttechniker vorgenommen werden.

Die Sammic App erkennt die SmartVide-Maschinen nicht

- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth des Mobilgeräts den Mindestanforderungen entspricht: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung auf dem mobilen Gerät aktiviert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der Standort auf dem mobilen Gerät aktiviert ist (Einstellungen-> Datenschutz->Ort/Standort), um die Bluetooth Low Energy Technologie nutzen zu können.

Die Sammic App erkennt die Sammic-Maschinen, verbindet sich jedoch nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das SmartVide-Gerät nicht mit einem anderen mobilen Gerät oder SmartVide-Track gekoppelt ist.

Das blaue Bluetooth-Symbol schaltet sich beim Koppeln mit dem SmartVide-Gerät nicht ein

- Vergewissern Sie sich, dass der Name der gekoppelten Maschine, der in der App erscheint, mit der gewünschten SmartVide Maschine übereinstimmt.

Sollte das Problem nach den Überprüfungen immer noch bestehen

- Setzen Sie die Maschine zurück. Befolgen Sie dazu sorgfältig die im Abschnitt ZURÜCKSETZEN angegebenen Schritte. Achtung! Dieser Prozess löscht die Rezeptliste und den im SmartVide-System gespeicherten Datenregister.

- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen von Sammic anerkannten Kundenservicetechniker.

EIGENSCHAFTEN	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Arbeitstemperatur	5 °C bis 95 °C / 41 °F bis 203 °F			5 °C bis 95 °C / 41 °F bis 203 °F		
Bildschirmauflösung	0,01 °C / 0,1 °F			0,01 °C / 0,1 °F		
Zeiteinstellung	1 min			1 min		
Dauer des Zyklus	1 min – 99 h			1 min – 99 h		
Bildschirm	TFT 3,5 Zoll Farbe			TFT 3,5 Zoll Farbe		
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C bis 40 °C / 41 °F bis 104 °F			5 °C bis 40 °C / 41 °F bis 104 °F		
Maximale Kapazität	30 Ltr. / 8 gal			56 Ltr. / 14 gal		
Stromversorgung	120 V / 60 Hz / 1	208 – 240 V / 50 – 60 Hz / 1	230 V / 50 – 60 Hz / 1	120 V / 60 Hz / 1	208 – 240 V / 50 – 60 Hz / 1	230 V / 50 – 60 Hz / 1
Stromverbrauch	10 A	7 A	7 A	12 A	9 A	9 A
Leistung	1.200 W	1.600 W	1.600 W	1.400 W	2.000 W	2.000 W
Abmessungen (B x T x H)	116 mm x 128 mm x 330 mm / 4,6 Zoll x 5 Zoll x 13 Zoll			124 mm x 140 mm x 360 mm / 4,9 Zoll x 5,5 Zoll x 14,2 Zoll		
Nettogewicht	3,1 Kg / 6,8 lb.			3,6 Kg / 7,9 lb. - 4,1 Kg / 9 lb.		

DESCRIPTION FIGURES PAGE 2

1. Interrupteur
2. Connexion Jack pour sonde à cœur
3. Zone de ventilation
4. Poigné fixation grille
5. Grille de protection
6. Indication de niveau minimal
7. Flotteur, protection pour niveau minimal
8. Sonde température eau
9. Résistance chauffante
10. Motor agitador

MODÈLES

Ce manuel décrit l'installation, le fonctionnement et la maintenance du cuiseur sous vide SmartVide 5/7/9. La référence et les caractéristiques du modèle sont indiquées sur la plaque signalétique fixée sur la machine. Ces appareils sont conçus et fabriqués conformément aux normes suivantes :

Directives et normes européennes (versions en 230V 50/60Hz)

Directive sur les machines : 2006/42/CE

Directive sur la basse tension 2014/35/CE

Directive de compatibilité électromagnétique : 2014/30/CE

Indice de protection selon la norme UNE-EN 60529 : IP-X1

Normes d'application américaines

(Versions à 120 V 60 Hz)

Normes de sécurité pour les machines UL 197, CSA C22.2 109 Édition

Normes d'hygiène et matériaux NSF/ANSI Standard 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin d'éviter d'éventuels accidents (courts-circuits, blessures, incendies, etc.), obtenir les meilleures prestations et un bon entretien de la machine, il est nécessaire de lire et de suivre attentivement ces instructions. Conserver les instructions et faire en sorte que tous les utilisateurs de la machine les lisent avant de l'utiliser. Conserver également la feuille de garantie et la déclaration de conformité.

- En cas de mauvais usage de l'appareil, des lésions peuvent se produire.
- La superficie de l'élément de chauffage est sujette à la chaleur résiduelle après son utilisation. Éviter d'approcher les mains.
- Éteindre l'appareil et le débrancher avant de changer d'accessoires ou de s'approcher des parties en mouvement.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation comme indiqué plus en avant.
- Éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur de l'appareil et ne le plongez en aucun cas dans l'eau. Si cela arrive, procéder exactement comme suit :
 - Laisser l'appareil dans le récipient et ne pas toucher le récipient.
 - Débrancher la prise secteur.
 - Sortir l'appareil du récipient et essayer d'enlever le maximum de liquide de son intérieur.
 - Ne pas rebrancher la machine et contacter un service technique agréé.
- Si le câble d'alimentation est détérioré et s'il convient d'en installer un neuf, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y inclus les enfants de 8 ans et plus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Ou n'ayant pas les connaissances et l'expérience nécessaires, sauf si elles ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité et comprenant les dangers que cet usage implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à effectuer de la part de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Cuisiner par cette méthode sous vide doit uniquement être effectué par des personnes connaissant cette méthode. Il est de vitale importance de mettre en place des procédures minimisant le risque de formation de bactéries anaérobies.
- Cette machine doit être utilisée sous surveillance. Ne jamais laisser la machine en marche sans que personne n'en ait la responsabilité.
- Ne laissez pas que l'habitude ou le fait d'être familiarisé avec le produit (à force de l'utiliser) remplace la stricte observance des normes de sécurité ; restez vigilant ; prêtez attention à ce que vous faites et utilisez le bon sens en travaillant avec l'équipement.
- N'utilisez pas l'équipement lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence des drogues, de l'alcool ou de médicaments. Si vous utilisez l'outil de façon non sécurisée ou incorrecte, vous pouvez subir des dommages corporels ou matériels.
- Les modèles indiqués dans le manuel ont été conçus pour l'utilisation en hôtellerie, en restauration, par des traiteurs et

dans le commerce.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou différente à celle indiqué précédemment. Telles que l'utilisation sanitaire, l'utilisation chimique, l'utilisation dans des atmosphères explosives...
- Si vous souhaitez employer un accessoire, vous devez spécifier le modèle concret et la marque SAMMIC. L'utilisateur est responsable de tout incident provoqué par un accessoire qui n'est pas de la marque SAMMIC.

MISE EN SERVICE ET INSTALLATION

Emplacement

- Cet appareil doit être utilisé dans une cuisine aérée, à une température ambiante ne dépassant pas les 40°C.
- Ne pas obstruer ou bloquer les ailettes de ventilation.
- Ne jamais placer l'appareil à côté ou proche de sources de chaleur.

Branchemen t électrique

Avant de brancher l'appareil, veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
ATTENTION : LA PRISE DE TERRE EST OBLIGATOIRE. DANGER D'ÉLECTROCUTION.

Ne jamais brancher l'appareil si la grille de protection n'est pas située à son emplacement. Voir figure A

Mise en service

Préparation du récipient : Placer un récipient adapté sur une surface plane non combustible, mise à niveau et rigide, de préférence proche d'un évier ou une évacuation pour la vidange. Lorsque la température de travail de l'eau dépasse les 60 °C, il est très important d'utiliser un couvercle ou des balles antivapeur, afin d'éviter un excès de vapeur. Vous évitez ainsi la perte de chaleur et protégez l'appareil de l'humidité.

Voir figure B

Fixation de l'appareil : Fixer solidement l'appareil et stabiliser le récipient de manière appropriée. Veiller à ce que l'interrupteur et la prise restent à votre portée lors de l'utilisation de l'appareil. Voir figure B

Remplissage du récipient en eau : Cet appareil est uniquement conçu pour la méthode de cuisson sous vide à basse température avec de l'eau. Nous recommandons d'utiliser une eau douce, décalcifiée. La

hauteur maximale et minimale de remplissage en eau doit être prise en compte. Voir figure B

Ne jamais mettre en marche l'appareil sans eau. L'appareil comporte un flotteur de protection détectant le niveau minimal en eau. Toujours vérifier que le flotteur de protection fonctionne avant toute utilisation de l'appareil. Vérifier son fonctionnement manuellement, par exemple en sortant la machine du récipient verticalement.

Mise en marche: Brancher l'appareil et l'allumer par le biais de l'interrupteur situé sur l'arrière et régler la température souhaitée. Vérifiez que l'agitateur tourne bien. Après avoir chauffé l'eau à la température souhaitée, placer la nourriture emballée sous vide dans le bain de cuisson. Des parties du bain et du couvercle supérieur peuvent atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement. Attention : ne pas toucher ! Utiliser un torchon ou un gant pour le four !

Utiliser la fonction du minuteur pour programmer la durée souhaitée. Dès lors que la durée programmée est écoulée, un signal sonore sera émis. Appuyer sur n'importe quelle touche pour stopper le signal sonore et ôter la nourriture du bain.

Nettoyage

L'eau du récipient doit être renouvelée au quotidien et l'appareil doit être nettoyé régulièrement.

Afin d'éviter des décharges électriques pouvant causer des dommages personnels graves, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

- Ne jamais laisser entrer l'eau à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil ne doit jamais être nettoyé sous l'eau courante ni être plongé dans l'eau.
- Ne pas utiliser : de produits de nettoyage abrasifs tels que l'ammoniac, l'eau de javel, etc., de dissolvants, éponges métalliques, détergents sableux.
- Nettoyer les parties de l'appareil en contact avec l'eau avec un chiffon ou une éponge humidifiés avec de l'eau savonneuse tiède et sécher avec un chiffon doux. Vérifier manuellement que le flotteur se déplace sans forcer. Les parties non immergées se nettoient avec un chiffon sec.
- La grille de protection peut être nettoyée régulièrement au lave-vaisselle.

Entretien

Vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement du flotteur de niveau.

Nettoyage du calcaire

- 1) Remplissez le récipient d'eau au niveau maximum permis.
- 2) Allumez la machine et réglez la température de l'eau à 65 °C (149 °F).
- 3) Ajoutez dans le récipient 18 ml de vinaigre blanc à 6 % d'acidité minimum par litre d'eau.
- 4) Laissez la machine fonctionner pendant au moins 60 min.
- 5) éteindre et débrancher la machine ;
- 6) Réalisez toutes les étapes du Nettoyage de la machine.
- 7) Nettoyez le récipient au savon alimentaire et rincez-le bien avant de le réutiliser

Nettoyage des connecteurs de la sonde de cuisson

Avertissement

Risque de mesures erronées en raison de l'accumulation de saleté sur les connecteurs de la sonde de température à cœur.

– Avant de commencer à utiliser la sonde de température à cœur, veiller à nettoyer ses connecteurs de contact.

- 1) Nettoyer le connecteur Jack en introduisant un écuvillon dans l'orifice et nettoyer le connecteur mâle de la sonde de température à cœur à l'aide d'un chiffon en ayant tout d'abord pris soin d'humidifier ces éléments dans de l'alcool isopropylique.
- 2) Sécher les deux connecteurs à l'aide d'un écuvillon et d'un chiffon propre.
- 3) Couvrir les connecteurs avec leurs capuchons respectifs.

Travailler avec SmartVide





Travailler avec la sonde de cuisson



Brasser la sonde de cuisson à la machine.

Définir température SET de la sonde à cœur qui doit nous prévenir. Appuyer sur PLAY pour sauvegarder les données.

Signal sonore !
La température est atteinte. Indique le temps écoulé. Appuyer sur n'importe quelle touche pour éteindre le signal sonore. Appuyer sur END pour finaliser le cycle.

Fin ! RÉSUMÉ du cycle. Appuyer sur n'importe quelle touche pour un nouveau cycle.



Caractéristiques

- 1. % 1000 mémoire occupée
- 2. Date/temps
- 3. État Bluetooth
- 4. Nom machine
- 5. État chauffage
- 6. Température réelle eau
- 7. Temps de chauffe estimé
- 8. Minuteur SET (objectif)
- 9. Température SET (objectif)
- 10. État minuteur
- 11. Minuteur compte à rebours
- 12. Température lors du cycle
- 13. kWh chauffage eau
- 14. Graphique Température SET
- 15. Graphique Température réelle
- 16. Temps écoulé cycle
- 17. kWh lors du cycle
- 18. Température à cœur réelle
- 19. Temps écoulé
- 20. Température à cœur SET
- 21. État sécurité valeurs SET

Fermé

Ouvert

Avertissements de pannes




Remarque : Appeler le service technique


Avertissements



Changement °C / °F (hors du cycle)

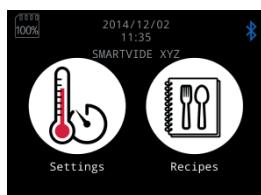

- 1.- Machine éteinte.
- 2.- En restant appuyé de façon prolongée sur SET, allumer la machine.
- 3.- Changement d'unité.

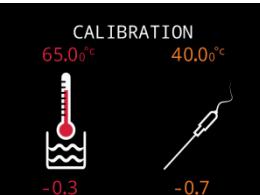

Calibration

- 1.- Machine éteinte.
- 2.- En conservant les touches – et + appuyées, allumer la machine.
- 3.- Écran ÉTALONNAGE en °C.
- 4.- Réglér la valeur avec les touches SET et – et +
- 5.- Éteindre et rallumer.

Réinitialiser

- 1.- Machine éteinte.
- 2.- En maintenant «SET», «-» et «+» appuyés, éteindre la machine.
- 3.- Maintenir 10 secondes, jusqu'à ce que la machine émette un bruit différent.
- 4.- Éteindre et rallumer.



Calibration

- 1.- Sur l'Appli, sélectionner les paramètres SET.
- 2.- Envoyer par Bluetooth au SmartVide.
- 3.- Appuyer sur Play pour le mettre en marche.


Supprimer son

- 1.- Machine éteinte.
- 2.- En restant appuyé de façon prolongée sur « - », allumer la machine.
- 3.- Supprimer son.

FIRMWARE UPDATE : Mise à jour du logiciel dans la SmartVide

Suivre la séquence suivante afin de mettre à jour le logiciel de la machine SmartVide 5, 7 et 9.

- 1.- Machine éteinte.
- 2.- En appuyant de façon prolongée sur les boutons « - » et « Temporisation », allumer la machine.
- 3.- Continuer à appuyer dessus jusqu'à ce que l'écran BOOT-LOADER apparaisse.
- 4.- Après 5 secondes, l'écran s'éteint. La machine est prête à commencer le processus de mise à jour du logiciel.
- 5.- Ouvrir la app SVide Bootloader de Sammic dans le dispositif mobile.
- 6.- Débuter la recherche et sélectionner la machine SmartVide 5/7/9 souhaitée.
- 7.- Télécharger la dernière version du firmware.
- 8.- Mettre à jour le firmware. Le processus dure plusieurs minutes.
- 9.- Une fois le processus de mise à jour terminé, fermer la app et éteindre la machine SmartVide. La machine est prête à travailler avec la dernière version.

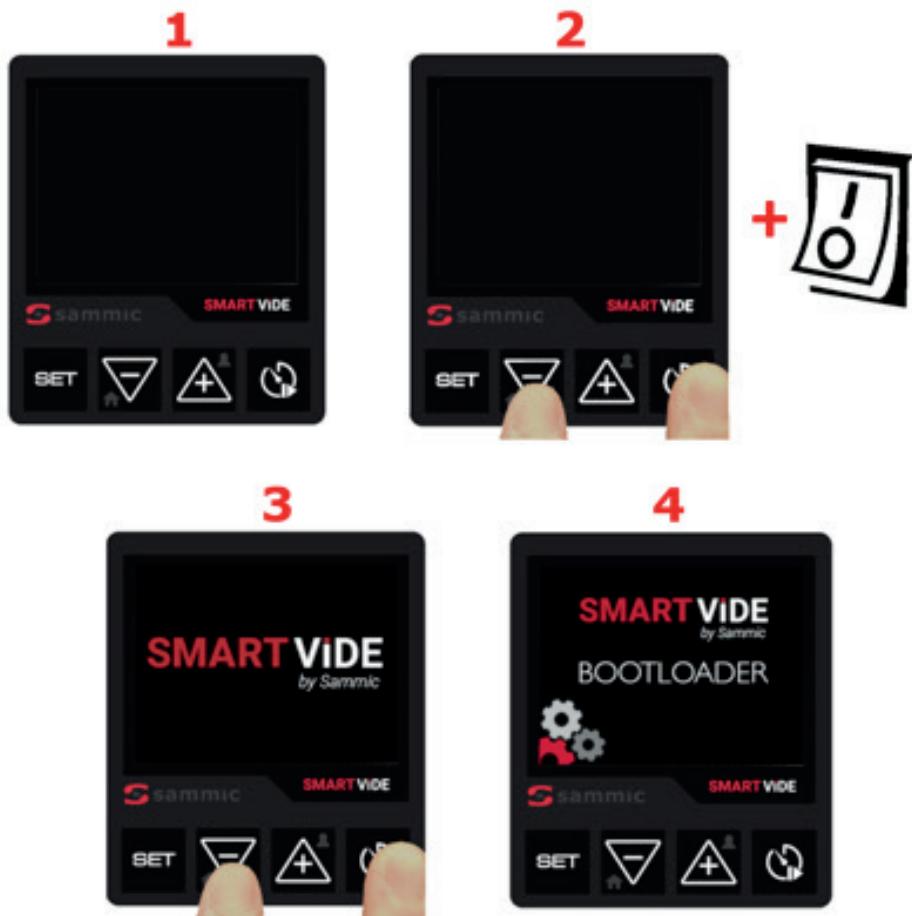

FAQ RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

La machine ne s'allume pas

- Veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifier l'état du câble d'alimentation. • Si le câble est détérioré et s'il convient d'en installer un neuf, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.
- Vérifier l'état de l'interrupteur de la machine. • Si l'interrupteur est détérioré et s'il convient d'en installer un neuf, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.
- Vérifier l'état des fusibles placés dans la carte électronique de l'appareil. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.
- Vérifier tout d'abord l'allumage, en déconnectant le ventilateur de refroidissement. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.



Avertissement de manque d'eau

- Ajouter de l'eau dans le récipient. La hauteur maximale et minimale de remplissage en eau doit être prise en compte.
- Si en ajoutant de l'eau (s'assurer qu'elle soit au-dessus du niveau minimum), l'avertissement persiste, il est possible que le flotteur du détecteur de niveau soit bloqué ou détérioré. Éteindre et débrancher l'appareil avant de vérifier manuellement que le flotteur se déplace sans forcer.
- Vérifier que les câbles du détecteur de niveau soient correctement placés dans la carte électronique. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.



Avertissement de coupure de l'alimentation durant le cycle

- Si l'alimentation électrique est coupée durant un cycle de temps défini, soit en éteignant la machine depuis l'interrupteur, soit du fait d'une coupure de courant ; en la rallumant, elle donne l'information de la température et de l'heure avant et après la coupure de courant. En appuyant sur n'importe quel bouton, l'avertissement disparaît.



Avertissement de surchauffe à l'intérieur de la cabine

- Vérifier que le lieu d'utilisation soit ventilé et à une température ambiante ne dépassant pas les 40 °C.
- Vérifier que l'appareil ne soit pas près d'une source de chaleur.
- Lorsque la température de travail de l'eau dépasse les 60 °C, il est très important d'utiliser un couvercle ou des balles antivapeur afin d'éviter un excès de vapeur.
- Vérifier que les rainures de ventilation soient dégagées.
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur. Pour cela, éteindre la machine et la laisser refroidir pendant 5 minutes. En la rallumant, vérifier que le ventilateur se mette en marche. S'il ne tourne pas, il est nécessaire de le remplacer par un neuf.



Avertissement de panne de la sonde de température de l'eau

- Vérifier que les câbles de la sonde soient correctement placés dans la carte électronique. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.
- Si la sonde est détériorée et s'il convient d'en installer une neuve, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.



Avertissement de panne du moteur agitateur

- Veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifier que les câbles du moteur soient correctement placés dans la carte électronique. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.
- Si le moteur est détérioré et s'il convient d'en installer un neuf, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.



Avertissement de panne de la résistance chauffante

- Veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifier que les câbles de la résistance soient correctement placés dans la carte électronique. Cette vérification ne peut être effectuée que par un service technique agréé par Sammic.
- Vérifier l'état de la résistance. Si elle est détériorée et s'il convient d'en installer une neuve, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé par Sammic.

La app Sammic ne trouve pas de machines SmartVide

- Vérifier que le Bluetooth du dispositif mobile remplisse les conditions minimales : IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Vérifier que la connexion Bluetooth du dispositif mobile soit activée.
- Vérifier que l'emplacement/localisation du dispositif mobile soit activée (réglages->confidentialité->emplacement/localisation), afin de pouvoir utiliser la technologie Bluetooth Low Energy.

La app Sammic a trouvé des machines Sammic, mais ne permet pas de se relier à celle souhaitée.

- Vérifier que la machine SmartVide ne soit reliée à aucun autre dispositif mobile ni à aucun SmartVide Track.

En reliant à la machine SmartVide, l'icône bleue Bluetooth ne s'allume pas.

- Vérifier que le nom de la machine reliée à la app soit celui de la machine SmartVide souhaitée.

Après toutes ces vérifications commencées, le problème persiste

- Réinitialiser la machine. Suivre attentivement les étapes indiquées dans le paragraphe RÉINITIALISER. Attention ! Ce processus efface la liste des recettes et l'historique des registres stockés dans la machine SmartVide.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service technique agréé par Sammic.

CARACTÉRISTIQUES	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Température de fonctionnement	5°C à 95°C / 41°F à 203°F			5°C à 95°C / 41°F à 203°F		
Résolution d'écran	0,01°C / 0,1°F			0,01°C / 0,1°F		
Résolution de temps	1 min			1 min		
Durée du cycle	1 min – 99 h			1 min – 99 h		
Écran	TFT 3.5" color			TFT 3.5" color		
Température ambiante autorisée	5°C à 40°C / 41°F à 104°F			5°C à 40°C / 41°F à 104°F		
Contenance maximale	30 l / 8 gal			56 l / 14 gal		
Alimentation	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Consommation électrique	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Puissance	1 200W	1 600W	1 600W	1 400W	2 000W	2 000W
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	116mm x 128mm x 330mm / 4.6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm / 4.9" x 5.5" x 14.2"		
Poids net	3,1Kg / 6,8lb.			3,6,1Kg / 7,9 lb. - 4,1Kg / 9lb.		



DESCRIZIONE FIGURE PAG. 2

1. Interruttore
2. Connessione Jack per sonda al cuore
3. Area di ventilazione
4. Manopola per fissare la griglia
5. Griglia di protezione
6. Indicazione livello minimo
7. Galleggiante, protezione livello minimo
8. Sonda temperatura acqua
9. Resistenza riscaldante
10. Motore agitatore

MODELLO

Il presente manuale descrive l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del cuocitore sottovuoto SmartVide 5/7/9. Il riferimento del modello e le caratteristiche sono indicate sulla targhetta d'identificazione apposta sulla macchina.

Questi apparecchi sono stati progettati e fabbricati in conformità con le seguenti norme:

Direttive e norme europee (versioni a 230V 50/60Hz)

Direttive sulle macchine: 2006/42/CE

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE

Direttiva di compatibilità elettromagnetica: 2014/30/CE

Grado di protezione conforme alla norma UNE-EN 60529: IP-X1

Norme americane di applicazione

(Versioni a 120V 60Hz)

Norme di sicurezza delle macchine UL 197, CSA C22.2 109 Edition

Norme di igiene e materiali NSF/ANSI Standard 4

PRECAUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per ridurre la possibilità di incidenti (cortocircuiti, ferite o incendi, ecc.), garantire il miglior funzionamento e una manutenzione adeguata della macchina, è importante leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni. Conservare le istruzioni e assicurarsi che tutti gli utenti le leggano prima di usare la macchina. Conservare anche la garanzia e la dichiarazione di conformità.

- Se non usato correttamente, l'apparecchio può causare lesioni.
- La superficie del componente di riscaldamento trattiene il calore residuo dopo l'utilizzo. Non avvicinare le mani.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione prima di

cambiare gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.

• Pulire l'apparecchio dopo ogni uso seguendo le indicazioni descritte nel manuale.

• Evitare l'entrata di acqua all'interno dell'apparato. Non sommergere per nessun motivo l'apparecchio in acqua. Se dovesse succedere, procedere esattamente in questo modo:

- Lasciare l'apparecchio dentro al recipiente e non toccare il recipiente.
- Staccare la presa di corrente.
- Estrarre l'apparecchio dal recipiente e cercare di far uscire quanto più liquido possibile.
- Non ricollegare la macchina alla corrente e contattare un servizio tecnico autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è deteriorato ed è necessario installarne uno nuovo, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.

• L'apparecchio non è destinato a un utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini di età superiore agli 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o che non siano in possesso delle opportune competenze o dell'esperienza necessaria, fatto salvo il caso in cui siano assoggettati a supervisione o siano stati formati in merito all'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza, in grado di comprenderne la relativa pericolosità. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'operatore non devono essere effettuati da bambini senza supervisione.

• Soltanto le persone qualificate per questo procedimento possono cucinare con questo metodo sottovuoto. È indispensabile rispettare procedimenti che riducano al minimo il rischio di formazione di batteri anaerobi.

• Questa macchina è a uso monitorato. Non lasciarla mai in funzione senza la supervisione di un responsabile.

• Osservare sempre le norme di sicurezza anche se, in seguito al suo uso ripetuto, si ha familiarità con la macchina. Fare sempre attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza l'apparecchio.

• Non usare l'apparecchio in condizioni di stanchezza o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci. Un uso scorretto o non sicuro della macchina può comportare danni a cose o a persone.

• I modelli citati nel manuale sono stati progettati per l'utilizzo nel settore alberghiero, della ristorazione, del catering e commerciale.

• Il produttore non sarà ritenuto responsabile in caso di uso inappropriato o differente da quello sovra citato. Ciò include l'utilizzo nel settore sanitario e chimico, in presenza di atmosfere esplosive...

• Se si desidera utilizzare eventuali accessori, questi dovranno essere specifici per il modello usato e di marca SAMMIC. L'utente è responsabile per qualunque incidente provocato da un accessorio di marca diversa da SAMMIC.

MESSA IN FUNZIONE E INSTALLAZIONE

Posizione

- Usare l'apparecchio in una cucina ventilata a temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
- Non bloccare né ostruire le scanalature di aerazione.
- Non sistemare l'apparecchio vicino a fonti di calore.

Collegamento elettrico

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che l'alimentazione di rete coincida con quella indicata sulla targhetta. ATTENZIONE: IL COLLEGAMENTO A TERRA È OBBLIGATORIO. PERICOLO DI ELETTROCUZIONE.

Non accendere l'apparecchio se la griglia di protezione non è sistemata al suo posto. Vedere Fig. A

Messa in funzione

Preparazione del recipiente: Sistemare un recipiente adatto su una superficie piana non combustibile, pari e rigida, preferibilmente vicino a un lavello o a uno scarico. Quando la temperatura dell'acqua supera i 60°C è fondamentale usare un coperchio o una sfera antivapore per evitare l'eccesso di vapore. In questo modo si eviterà la dispersione di calore e si proteggerà l'apparecchio dall'umidità. Vedere Fig. B

Fissaggio del dispositivo: Tenere saldamente l'apparecchio e fissarlo in modo che il recipiente sia adeguatamente stabile. Assicurarsi che l'interruttore e la presa siano a portata di mano quando si usa l'apparecchio. Si veda Fig. B

Riempimento del recipiente con acqua: Questo apparecchio è progettato esclusivamente per il metodo di cottura sottovuoto (sous vide) a bassa temperatura con acqua. Si raccomanda l'impiego di acqua tiepida decalcificata. Tenere conto dell'altezza di riempimento massimo e minimo dell'acqua. Vedere Fig. B

Non avviare mai il dispositivo senza acqua. Il dispositivo è dotato di una protezione galleggiante per il rilevamento del livello minimo di acqua. Verificare sempre che la protezione galleggiante funzioni prima di usare l'apparecchio. Verificare il funzionamento manualmente, ad esempio rimuovendo la macchina dal recipiente in verticale.

Avvio: Collegare l'apparecchio e accenderlo dall'interruttore che si trova nella parte posteriore, regolando la temperatura desiderata. Verificare che l'agitatore stia ruotando. Dopo aver riscaldato l'acqua alla temperatura desiderata, sistemare gli alimenti confezionati sottovuoto nel bagno di

cottura. Parti del bagno e del coperchio superiore possono raggiungere temperature elevate durante l'uso. Fare attenzione quando si toccano! Usare presine o guanti da forno! Usare la funzione timer per programmare il tempo desiderato. Una volta trascorso il tempo programmato suonerà un allarme. premere un tasto qualsiasi per spegnere l'allarme e rimuovere gli alimenti dal bagno.

Pulizia

L'acqua del recipiente deve essere sostituita quotidianamente e l'apparecchio deve essere pulito periodicamente.

Per evitare scariche elettriche che potrebbero provocare danni personali gravi, spegnere e scollegare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.

- Non lasciare mai che entri acqua nell'apparecchio.
- L'apparecchio non deve mai essere pulito sotto il getto diretto dell'acqua o immerso.
- Non usare: prodotti detergenti abrasivi, quali ammoniaca, varechina, ecc. solventi, pagliette di metallo, detergenti sabbiosi.
- Pulire con un panno o una spugna inumiditi con acqua saponata tiepida le parti a immersione dell'apparecchio e asciugare con un panno morbido. Verificare con una mano che il galleggiante si muova senza forzarlo. Le parti non immerse devono essere pulite con un panno asciutto.
- La griglia di protezione può essere pulita periodicamente il lavastoviglie.

Manutenzione

prima di ciascun utilizzo, verificare il corretto funzionamento del galleggiante che indica il livello basso.

Pulizia dal calcare

- 1) Riempire il contenitore d'acqua fino al livello massimo consentito.
- 2) Accendere la macchina e impostare la temperatura dell'acqua a 65°C (149°F).
- 3) Aggiungere al contenitore 18 ml di aceto bianco con un'acidità minima del 6% per litro d'acqua.
- 4) Lasciare funzionare la macchina per almeno 60 minuti.
- 5) Spegnere e scollegare la macchina.
- 6) Eseguire tutti i passaggi della procedura Pulizia della macchina. Pulire il contenitore con sapone per alimenti e risciacquarlo accuratamente prima di riutilizzarlo

Pulizia dei connettori della sonda al cuore

Avvertenza

Rischio di misurazioni errate causate dall'accumulo di sporco nei connettori della sonda al cuore.

– Prima di iniziare a utilizzare la sonda, assicurarsi di pulire i connettori di contatto della sonda al cuore.


1) Pulire il connettore Jack della sonda al cuore con un tamponcino nel foro e il connettore maschio della sonda con un panno, inumidendoli prima con alcol isopropilico.

2) Asciugare i due connettori con un tamponcino e un panno pulito.

3) Coprire i connettori con i rispettivi cappucci.



Lavorare con SmartVide



Recipes (*)



Con timer

Senza timer

Tempo indeterminato

Regolazione temperatura e tempo



IN FASE DI RISCALDAMENTO!
Calcola il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata.




Bip, Bip,!!!
Il bagno è PRONTO.
Premere un tasto qualsiasi per omettere l'allarme.
Inserire gli alimenti sottovuoto nel Bagno e premere PLAY.



Timer in funzione.
Salvataggio dei dati.



Forzatura fine ciclo




Bip, Bip,!!!
Tempo esaurito.




Bip, Bip,!!!
Continua a contare il tempo, fino a quando non viene premuto un pulsante qualsiasi

Fine!
SINTESI del ciclo.
Premere un pulsante qualsiasi per avviare un nuovo ciclo.

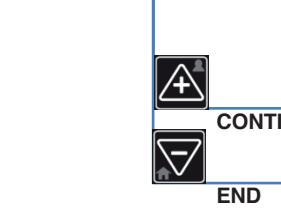


END

CONTINUE

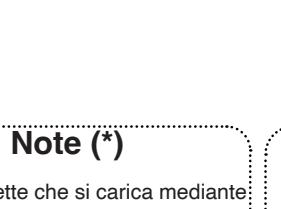


Note (*)

- Elenco ricette che si carica mediante Bluetooth.
- Elenco utenti che si carica mediante Bluetooth.
- Durante un ciclo temporizzato, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica torna allo stato attuale.
- Se un ciclo è in funzione, terminare il ciclo premendo il pulsante 4 prima di spegnere la macchina. Diversamente la macchina si comporterà come se si fosse verificata un'interruzione di corrente e riprenderà il ciclo da dove lo aveva lasciato.

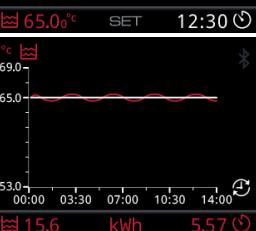

15.6 kWh 5.57 Ⓜ

Pulsanti

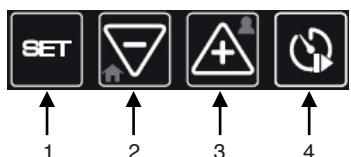

- 1.- SET. Modalità di impostazione e OK.
- 2.- Riduci. Abbassa.
- 3.- Aumenta. Alza.
- 4.- Timer avvio/arresto



Collegare la sonda di rilevamento al cuore alla macchina.
Fissare temperatura SET della sonda al cuore alla quale si desidera essere avvisati. Premere PLAY per salvare i dati
Bip, Bip,!!
Temperatura raggiunta. Indica il tempo trascorso. Premere un tasto qualsiasi per omettere l'allarme. Premere END per terminare il ciclo

Fine! SINTESI del ciclo. Premere un tasto qualsiasi per avviare un nuovo ciclo.



Caratteristiche

- 1.- % 100 memoria occupata
- 2.- Data/tempo
- 3.- Stato Bluetooth
- 4.- Nome macchina
- 5.- Stato riscaldamento
- 6.- Temperatura reale acqua
- 7.- Tempo stimato di riscaldamento
- 8.- Timer SET (obiettivo)
- 9.- Temperatura SET (obiettivo)
- 10.- Stato timer
- 11.- Timer conto alla rovescia
- 12.- Temperatura durante il ciclo
- 13.- kWh riscaldamento acqua
- 14.- Grafica Temperatura SET
- 15.- Grafica Temperatura reale
- 16.- Tempo ciclo trascorso
- 17.- kWh durante il ciclo
- 18.- Temperatura reale al cuore
- 19.- Tempo trascorso
- 20.- Temperatura al cuore SET
- 21.- Stato sicurezza valori SET

Chiuso

Aperto

Avviso di guasto



Sonda temperatura acqua
Motore agitatore
Resistenza riscaldante

Nota: Chiamare l'assistenza tecnica

Avvisi



Mancanza acqua.
Riempire.



Interruzione alimentazione elettrica durante il ciclo.
Indica Temperatura e Ora prima e dopo l'interruzione




Surriscaldamento cabina

Cambio °C/ °F (Fuori dal ciclo)



- 1.- Macchina spenta.
- 2.- Tenere premuto "SET" per accendere la macchina.
- 3.- Cambio di unità.

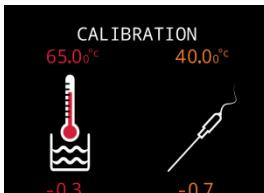

Calibrazione

- 1.- Macchina spenta.
- 2.- Tenere premuti – e +, accendere la macchina.
- 3.- Schermata CALIBRAZIONE in °C.
- 4.- Impostare valore con SET e i pulsanti – e +
- 5.- Spegnere e riaccendere.

Reset

- 1.- Macchina spenta.
- 2.- Tenere "SET", “-” e “+” premuti per accendere la macchina.
- 3.- Tenere premuto per 10 secondi, fino a quando la macchina emette un rumore diverso.
- 4.- Spegnere e riaccendere.



Calibrazione

- 1.- Selezionare i parametri SET sull'App.
- 2.- Inviare mediante Bluetooth allo SmartVide
- 3.- Premere Play per avviare.


- 1.- Macchina spenta.
- 2.- Tenere premuto il pulsante “-” per accendere la macchina.
- 3.- Eliminare suono.

Eliminare suono

AGGIORNAMENTO FIRMWARE: Aggiornamento del software SmartVide

Seguire i seguenti passaggi per aggiornare il software della macchina SmartVide 5, 7 e 9.

- 1.- Macchina spenta.
- 2.- Tenere premuti “–” e “Timer” per accendere la macchina.
- 3.- Tenere premuto fino a che compare la schermata BOOTLOADER.
- 4.- Dopo 5 secondi la schermata di spegne. La macchina è pronta per iniziare il processo di aggiornamento del software.
- 5.- Aprire la App SVide Bootloader di Sammic nel dispositivo mobile.
- 6.- Iniziare la ricerca e selezionare la macchina SmartVide 5/7/9 desiderata.
- 7.- Scaricare l'ultima versione del Firmware.
- 8.- Aggiornare il Firmware. Il processo potrebbe durare diversi minuti.
- 9.- Terminato il processo di aggiornamento, chiudere l'App e spegnere la macchina SmartVide. La macchina è pronta per lavorare con l'ultima versione.

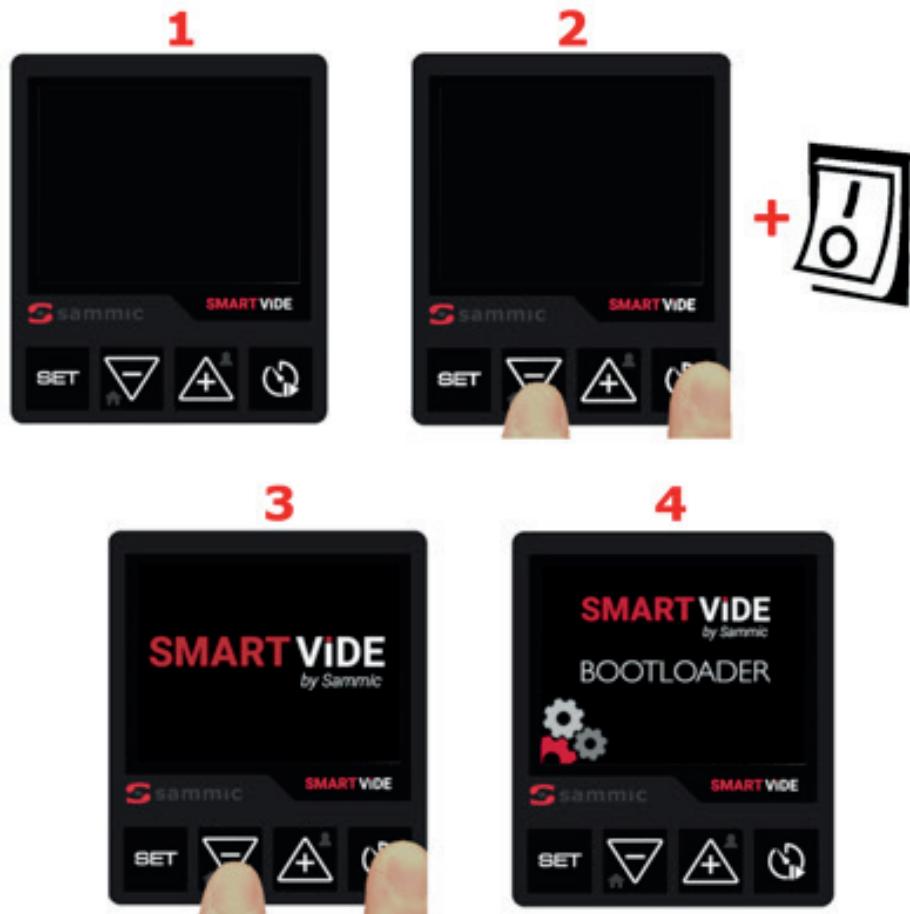

FAQ SOLUZIONE DI PROBLEMI


La macchina non si accende

- Verificare che la tensione della rete coincida con quella indicata sulla targhetta.
- Verificare lo stato del cavo di alimentazione. Se è deteriorato ed è necessario installarne uno nuovo, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Verificare lo stato dell'interruttore della macchina. Se è deteriorato ed è necessario installarne uno nuovo, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Verificare lo stato dei fusibili posizionati nella scheda elettronica dell'apparecchio. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Controllare prima l'accensione spegnendo la ventola di raffreddamento. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.



Avviso di mancanza acqua

- Aggiungere più acqua nel recipiente. Tenere conto dell'altezza di riempimento massimo e minimo dell'acqua.
- Se mentre si aggiunge l'acqua (assicurarsi che sia al di sopra del livello minimo) l'avviso è ancora presente, il galleggiante del rilevatore di livello potrebbe essere bloccato o deteriorato. Spegnere e scollegare l'apparecchio prima di verificare con una mano che il galleggiante si muova senza forzarlo.
- Verificare che i cavi del rilevatore di livello siano posizionati correttamente nella scheda elettronica. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.

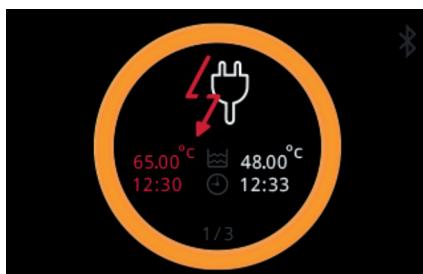

Avviso di interruzione di elettricità durante il ciclo

- Se si verifica un'interruzione di corrente spegnendo la macchina dall'interruttore o a causa di un'interruzione di corrente durante un ciclo di tempo definito, durante la riaccensione la macchina fornisce le informazioni sulla temperatura e sul tempo prima e dopo l'interruzione. Premendo un tasto qualsiasi, l'avviso scompare.



Avviso di surriscaldamento all'interno della cabina

- Verificare che il luogo in cui si usa l'apparecchio sia ventilato a temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
- Verificare che l'apparecchio non sia accanto o vicino a fonti di calore. Quando la temperatura dell'acqua supera i 60°C è fondamentale usare un coperchio o una sfera antivapore per evitare l'eccesso di vapore.
- Verificare che le aperture di ventilazione siano libere da ostacoli.
- Verificare il funzionamento della ventola. Spegnere la macchina e lasciarla raffreddare per 5 minuti. Riaccenderla e verificare che la ventola stia girando. Se non gira, è necessario sostituirla con una nuova.



Avviso di guasto sonda temperatura dell'acqua

- Verificare che i cavi della sonda siano posizionati in modo corretto nella scheda elettronica. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Se la sonda è deteriorata ed è necessario installarne una nuova, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.



Avviso di guasto motore agitatore

- Verificare che la tensione della rete coincida con quella indicata sulla targhetta.
- Verificare che i cavi del motore siano posizionati in modo corretto nella scheda elettronica. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Se il motore è deteriorato ed è necessario installarne uno nuovo, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.



Avviso di guasto resistenza riscaldante

- Verificare che la tensione della rete coincida con quella indicata sulla targhetta.
- Verificare che i cavi della resistenza siano posizionati in modo corretto nella scheda elettronica. La verifica può essere effettuata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.
- Verificare lo stato della resistenza. Se è deteriorata ed è necessario installarne una nuova, questa sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di Sammic.

L'App Sammic non trova macchine SmartVide

- Verificare che il Bluetooth del dispositivo mobile rispetti i requisiti minimi: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Verificare che la connessione tra il Bluetooth e il dispositivo mobile sia attiva.
- Verificare che la posizione/geolocalizzazione sul dispositivo mobile sia attivata (impostazioni->privacy->posizione/geolocalizzazione) per poter utilizzare la tecnologia Bluetooth Low Energy.

L'App Sammic trova macchine Sammic ma non consente l'accoppiamento con quella desiderata

- Verificare che la macchina SmartVide non sia accoppiato con nessun altro dispositivo mobile o SmartVide Track.

Durante l'accoppiamento con la macchina SmartVide, non si accende l'icona blu del Bluetooth

- Verificare che il nome della macchina accoppiata sull'App sia quello della macchina SmartVide desiderata.

Dopo tutte le verifiche elencate, il problema non è stato risolto

- Resetare la macchina. Seguire attentamente i passaggi indicati nella sezione RESETTARE. Attenzione! Questo processo cancellerà l'elenco delle ricette e lo storico dei registri salvati nella macchina SmartVide.
- Se il problema continua, contattare il servizio tecnico autorizzato Sammic.

CARATTERISTICHE	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Temperatura operativa	da 5°C a 95°C/da 41°F a 203°F			da 5°C a 95°C/da 41°F a 203°F		
Risoluzione del display	0,01°C/0,1°F			0,01°C/0,1°F		
Risoluzione del tempo	1 min			1 min		
Durata del ciclo	1 min – 99 h			1 min – 99 h		
Display	TFT 3.5" colori			TFT 3.5" colori		
Temperatura ambiente consentita	da 5°C a 40°C/da 41°F a 104°F			da 5°C a 40°C/da 41°F a 104°F		
Capacità massima	30 lt. /8 gal			56 lt. /14 gal		
Alimentazione	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Consumo di corrente	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Potenza	1.200W	1.600W	1.600W	1.400W	2.000W	2.000W
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	116mm x 128mm x 330mm/4.6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm/4.9" x 5.5" x 14.2"		
Peso netto	3,1Kg/6,8lb.			3.6,1Kg/7,9 lb. 4,1Kg/9lb.		



DESCRÍÇÃO DAS FIGURAS DA PÁGINA 2

1. Interruptor
2. Tomada Jack para sonda de coração
3. Zona de ventilação
4. Manopola per fissare la griglia
5. Rede protetora
6. Indicação de nível mínimo
7. Flutuador, proteção de nível mínimo
8. Sonda temperatura água
9. Resistência aquecedora
10. Motor agitador

MODELOS

Este manual descreve a instalação, o funcionamento e a manutenção do cozedor a vácuo SmartVide 5/7/9. A referência do modelo e as respectivas características vêm indicadas na placa de identificação colocada na máquina.

Estes aparelhos foram concebidos e fabricados de acordo com as seguintes normas:

Diretivas e normas europeias (versões a 230V 50/60Hz)

Diretiva de máquinas: 2006/42/CE

Directiva sobre baixa tensão 2014/35/CE

Directiva de compatibilidade eletromagnética: 2014/30/CE

Índice de proteção segundo a norma UNE-EN 60529: IP-X1

Normas de aplicação americanas

(Versões a 120 V 60 Hz)

Normas de segurança de máquinas UL 197, CSA C22.2 109 Edition

Normas de higiene e materiais NSF/ANSI Standard 4

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para reduzir a possibilidade de acidentes (curto-circuitos, lesões ou incêndios, etc.), obter o melhor desempenho e uma boa conservação da máquina, é necessário ler e seguir estas instruções atentamente. Guarde as instruções e faça com que todos os utilizadores da máquina as leiam antes da utilização. Guarde também a folha de garantia e a declaração de conformidade.

- Podem ocorrer ferimentos pessoais devido a uma utilização incorreta do aparelho.

- A superfície do elemento de aquecimento está sujeito a calor residual após a sua utilização. Evite aproximar as mãos.

- Desligue o aparelho e isole-o da alimentação antes de proceder à substituição de acessórios ou de aproximar-se às partes em movimento.

- Limpe o aparelho após cada utilização, conforme descrito abaixo.

- Evite que entre água no aparelho e nunca o mergulhe em água.

Se isso acontecer, prossiga exatamente da seguinte maneira:

- Deixe o aparelho dentro do recipiente e não toque no recipiente.

- Desligue a ficha de alimentação.

- Retire o aparelho do recipiente e tente extrair o máximo de líquido possível do seu interior.

- Não volte a ligar a máquina e contacte um serviço técnico autorizado.

- Se o cabo de alimentação se deteriorar e for necessário instalar um novo, essa substituição só poderá ser realizada por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças com 8 anos e mais) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são diminuídas. Ou que têm falta de experiência ou conhecimento, exceto sob supervisão, ou após receberem instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança e compreender os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Cozinhar com este método a vácuo deve ser realizado unicamente por pessoas qualificadas neste método. É de vital importância manter procedimentos que minimizem o risco de formação de bactérias anaeróbias.

- Esta máquina é de uso vigiado. Nunca deixar a máquina em funcionamento sem que ninguém esteja responsável por ela.

- Não deixe que o conforto ou a familiaridade com o produto (devido à sua utilização repetida) substitua a estrita observância das normas de segurança; esteja atento, preste atenção ao que está a fazer e tenha bom senso ao utilizar o equipamento.

- Não utilize o equipamento se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Se utilizar a ferramenta de forma pouco segura ou incorreta, poderá sofrer danos corporais ou materiais.

- Os modelos referidos no manual foram concebidos para utilização na hotelaria, restauração, catering e comercial.

- O fabricante não se responsabilizará nos casos em que a utilização tenha sido incorreta ou distinta da referida

anteriormente. Tais como, a utilização sanitário, utilização química, utilização em atmosferas explosivas...

- Caso queira utilizar algum acessório, este deve ser específico para o modelo em concreto e da marca SAMMIC. Qualquer incidente causado por um acessório que não seja da marca SAMMIC será da responsabilidade do utilizador.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

Localização

- Use este aparelho numa cozinha ventilada à temperatura ambiente não superior a 40°C.
- Não bloquee nem coloque obstáculos nas ranhuras de ventilação.
- Não coloque o aparelho junto ou perto de fontes emissoras de calor.

Ligação elétrica

Antes de ligar o aparelho à corrente, assegure-se de que a tensão da rede coincide com a tensão indicada na placa do aparelho. ATENÇÃO: A LIGAÇÃO À TERRA É OBRIGATÓRIA. PERIGO DE ELETROCUSSÃO. Nunca ligue o aparelho se a rede protetora não estiver colocada no lugar. Ver Fig. A

Entrada em funcionamento

Preparação do recipiente: Coloque um recipiente adequado sobre uma superfície plana não combustível, nivelada e rígida, preferencialmente perto de um lava-loiças ou escoadouro para o esvaziamento. Quando a temperatura de trabalho da água for superior a 60 °C, é muito importante a utilização de uma tampa ou de bolas anti-vapor, para evitar o excesso de vapor. Desta forma, evitaremos a perda de calor e protegeremos o aparelho da humidade. Ver Fig. B

Fixação do dispositivo: Prenda firmemente o aparelho e fixe com a estabilidade adequada ao recipiente. Assegure-se de que o interruptor e a ficha estão ao seu alcance durante o uso do aparelho. Ver Fig. B

Enchimento de água do recipiente: Este aparelho foi concebido apenas para o método de cozinha a vácuo (sous vide) a baixa temperatura com água. Recomendamos utilizar água mole descalcificada. Tenha em conta a altura de enchimento máxima e mínima da água. Ver Fig. B

Nunca ligar o dispositivo sem água. O aparelho tem um protetor flutuador para detetar o nível mínimo de água. Antes de utilizar o equipamento, verificar se o protetor flutuador funciona. Verificar o funcionamento manualmente, por exemplo, tirando a máquina do recipiente na vertical.

Colocação em funcionamento: Ligue o aparelho à corrente e ligue-o no interruptor situado na parte traseira e ajuste a temperatura desejada. Verifique se o agitador está a girar. Depois de ter aquecido a água à temperatura desejada, coloque a comida embalada a vácuo no banho de cozedura. Partes do banho e da tampa superior podem atingir altas temperaturas durante o seu uso. Cuidado ao tocar! Utilize panos ou luvas de forno!

Utilize a função do temporizador para programar o tempo desejado. Depois de atingir o tempo programado, soará um alarme sonoro. Prima qualquer botão para desligar o alarme sonoro e retire a comida do banho.

Limpeza

A água do recipiente tem de ser mudada diariamente e o aparelho deve ser limpo periodicamente.

Para evitar descargas elétricas que possam causar danos graves em pessoas, desligue o aparelho da corrente antes de proceder à sua limpeza.

- Nunca deixe entrar água para o aparelho.
- O aparelho nunca deve ser limpo com jato de água ou submerso na água.
- Não use: produtos de limpeza abrasivos como amoníaco, lixívia, etc. dissolventes, esfregões de metal, detergentes arenosos.
- Limpe com um pano ou uma esponja humedecidas em água com sabão temperada as partes de imersão do aparelho e seque com um pano suave. Verificar com a mão se o flutuador se mexe sem ser necessário forçar. As partes não imersas devem ser limpas com um pano seco.
- A rede protetora pode ser limpa periodicamente no lava-loiças.

Manutenção

Verificar antes de cada uso o funcionamento correto do flutuador de baixo nível.

Limpeza de calcário

- 1) Encher o recipiente de água até ao nível máximo admissível de água.
- 2) Ligar a máquina e regular a temperatura da água para 65 °C (149 °F).
- 3) Adicionar ao recipiente 18 ml de vinagre branco com um mínimo de 6% de acidez por litro de água.
- 4) Deixar a máquina funcionar durante pelo menos 60 min.
- 5) Desligue e desconecte a máquina da tomada.
- 6) Executar todas as etapas do Limpeza da máquina
- 7) Limpar o recipiente com sabão de qualidade alimentar e enxaguar

cuidadosamente antes de reutilizar

Limpeza dos conectores da sonda cardíaca

Atenção

Risco de medições incorretas devido à acumulação de sujidade nos conectores da sonda cardíaca


– Antes de começar a utilizar a sonda, certifique-se de que limpa os conectores de contacto da sonda cardíaca.

1) Limpe o conector Jack da sonda cardíaca com um cotonete no orifício e o conector macho da sonda com um pano, embebendo-os primeiro em álcool isopropílico

2) Seque os dois conectores com um cotonete e um pano limpo.

3) Tape os conectores com as respetivas tampas.


Como trabalhar com o SmartVide

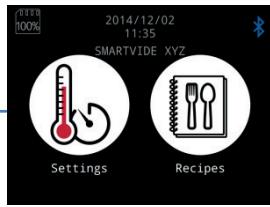

Recipes (*)



Com temporizador | Sem temporizador



Definição de temperatura e tempo | Ajuste T e tempo indefinido

A AQUECER!
Estima o tempo que falta para chegar à temperatura desejada.

Bip, Bip,!!!
O banho está PRONTO.
Premir qualquer botão para emettere un avviso sonoro.
Meter comida a vácuo no banho e premir PLAY.



Temporização em funcionamento.
Armazenamento de dados.


Forçar fim de ciclo



Bip, Bip,!!!
Fim do tempo

Bip, Bip,!!!
Continua a contar o tempo,
até premir qualquer botão.

Fim!
RESUMO do ciclo.
Premir qualquer botão para um novo ciclo




CONTINUE | END



Notas (*)

- A lista de receitas é carregada por Bluetooth.
- A lista de utilizadores é carregada por Bluetooth.
- Durante um ciclo de tempo, se houver um corte de eletricidade, volta ao estado atual.
- Durante o funcionamento, terminar o ciclo carregando no botão 4 antes de desligar o equipamento. De outra forma, o equipamento irá continuar o ciclo de onde foi parado, como se tivesse havido um corte de energia.

Botões

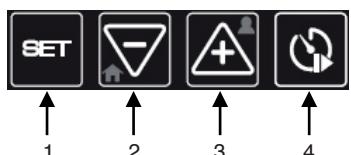

- 1.- SET. Modo de configurar e aceitar.
- 2.- Diminuir. Baixar.
- Pulsação longa: Ir para o início.
- 3.- Aumentar. Subir.
- Pulsação longa: Lista utilizador.
- 4.- Temporização iniciar/parar



A trabalhar com a sonda de coração



Características

- 1.- % 100 memória ocupada
- 2.- Data
- 3.- Estado Bluetooth
- 4.- Nome máquina
- 5.- Estado aquecimento
- 6.- Temperatura real água
- 7.- Tempo estimado para aquecer
- 8.- Temporizador SET (alvo)
- 9.- Temperatura SET (alvo)
- 10.- Estado temporizador
- 11.- Temporizador contagem regressiva
- 12.- Temperatura durante o ciclo
- 13.- kWh aquecimento água
- 14.- Gráfico Temperatura SET
- 15.- Gráfico Temperatura real
- 16.- Tempo decorrido ciclo
- 17.- kWh durante o ciclo
- 18.- Temperatura de coração real
- 19.- Tempo decorrido
- 20.- Temperatura de coração SET
- 21.- Estado segurança valores SET

Fechado

Aberto

Aviso de avarias



Sonda
Temperatura água

Motor agitador

Resistência
aquecedora

Nota: Ligar para um serviço técnico

Avisos



Falta água. Encher



Corte electricidade no ciclo.
Indica Temperatura e Hora
antes e depois do corte




Sobreaquecimento

Mudança °C / °F (fora do ciclo)



- 1.- Máquina desligada.
- 2.- Mantendo o botão SET premido, ligar a máquina.
- 3.- Muda de unidade.

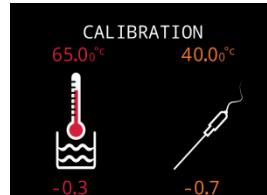

Calibração

- 1.- Máquina desligada.
- 2.- Mantendo os botões - e + premidos, ligar a máquina.
- 3.- Ecrã CALIBRATION em °C.
- 4.- Ajustar valor com SET e os botões – e +
- 5.- Desligar e voltar a ligar.


Reinicializar

- 1.- Máquina desligada.
- 2.- Mantendo premidos "SET", "-" e "+", ligue a máquina.
- 3.- Mantenha assim 10 segundos, até a máquina emitir um ruído diferente.
- 4.- Desligar e voltar a ligar.



Calibração

- 1.- Na App, fixar os parâmetros SET.
- 2.- Enviar por Bluetooth para o SmartVide
- 3.- Premir Play para o pôr a funcionar

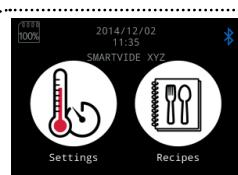


- 1.- Máquina desligada.
- 2.- Mantendo o botão "-" pressionado, ligar a máquina.
- 3.- Elimine o som.

Eliminar som

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE: Atualização do software no SmartVide

Siga a sequência abaixo para atualizar o software da máquina SmartVide 5, 7 e 9.

- 1.- Máquina desligada.
- 2.- Mantendo os botões "-" e "Temporização" pressionados, ligar a máquina.
- 3.- Manter pressionados até que o ecrã BOOTLOADER apareça.
- 4.- Após 5 segundos, o ecrã desliga-se. A máquina está pronta para iniciar o processo de atualização do software.
- 5.- Abrir a aplicação SVide Bootloader da Sammic no dispositivo móvel.
- 6.- Iniciar a procura e selecionar a máquina SmartVide 5/7/9 desejada.
- 7.- Transferir a última versão do firmware.
- 8.- Atualizar o firmware. O processo demorará vários minutos.
- 9.- Ao terminar o processo de atualização, fechar a aplicação e desligar a máquina SmartVide. A máquina está pronta para funcionar com a versão mais recente.

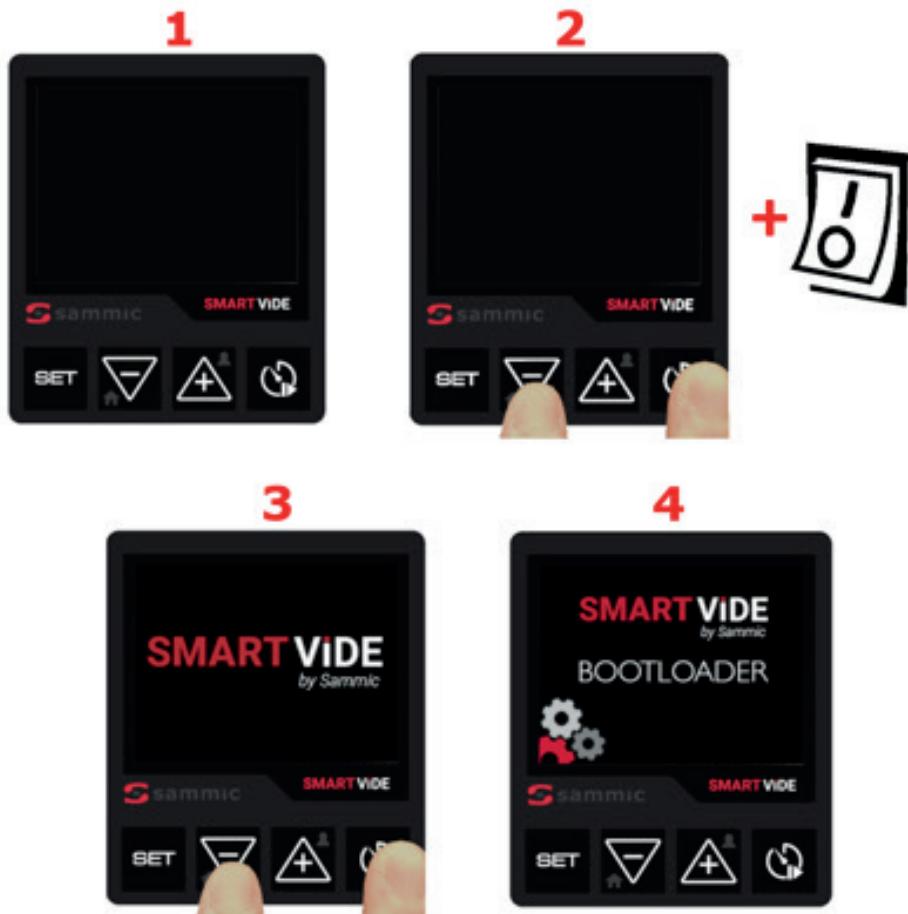

PERGUNTAS FREQUENTES - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A máquina não liga

- Verificar se a tensão da rede coincide com a tensão indicada na placa do aparelho.
- Verificar o estado do cabo de alimentação. Se estiver danificado e for necessário instalar um novo, esta substituição apenas poderá ser feita por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.
- Verificar o estado do interruptor da máquina. Se estiver danificado e for necessário instalar um novo, esta substituição apenas poderá ser feita por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.
- Verificar o estado dos fusíveis situados na placa eletrónica do aparelho. Tal verificação apenas pode ser realizada por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.
- Verificar a ignição, primeiro, desconectar o ventilador de refrigeração. Tal verificação apenas pode ser realizada por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.



Aviso de falta de água

- Acrescentar mais água ao recipiente. Tenha em conta a altura de enchimento máxima e mínima da água.
- Se, ao adicionar a água (certifique-se de que está acima do nível mínimo), depois de um tempo a advertência se mantiver, a boia do detetor de nível pode estar bloqueada ou danificada. Desligue e desconecte o aparelho antes de verificar com a mão se a boia se move sem força-la.
- Verificar se os cabos do detetor de nível estão corretamente posicionados na placa eletrónica. Isto apenas pode ser feito por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.



Aviso de corte de eletricidade no ciclo

- Durante um ciclo de tempo definido, se houver um corte de eletricidade, seja desligando a máquina do interruptor ou devido a um corte de energia, quando a energia é restabelecida são fornecidas informações sobre a temperatura e a hora antes e depois do corte. Ao pressionar qualquer botão, o aviso desaparece.



Advertência sobre sobreaquecimento dentro da cabine

- Verificar se o local de utilização é ventilado à temperatura ambiente, não superior a 40 °C.
- Verificar se o aparelho não está próximo de fontes de calor.
- Quando a temperatura de trabalho da água for superior a 60 °C, é muito importante a utilização de uma tampa ou de bolas anti-vapor, para evitar o excesso de vapor.
- Verificar se as ranhuras de ventilação estão livres de obstáculos.
- Verificar o funcionamento do ventilador. Para tal, desligar a máquina e deixá-la arrefecer durante 5 min. Ao ligá-la, verificar se o ventilador está a girar. Se não girar, terá de trocá-lo por um novo.



Aviso de avaria na sonda de temperatura da água

- Verificar se os cabos da sonda estão posicionados corretamente na placa eletrónica. Isto apenas pode ser feito por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.
- Se a sonda estiver danificada e for preciso instalar uma nova, esta substituição apenas pode ser feita por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.



Aviso de avaria no motor agitador

- Verificar se a tensão da rede coincide com a tensão indicada na placa do aparelho.
 - Verificar se os cabos do motor estão posicionados corretamente na placa eletrónica. Isto apenas pode ser feito por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.
- Se o motor estiver danificado e for necessário instalar um novo, esta substituição apenas poderá ser feita por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.



Aviso de avaria na resistência de aquecimento

- Verificar se a tensão da rede coincide com a tensão indicada na placa do aparelho.
- Verificar se os cabos da resistência estão posicionados corretamente na placa eletrónica. Isto apenas pode ser feito por um serviço técnico reconhecido pela Sammic
- Verificar o estado da resistência. Se estiver danificada e for necessário instalar uma nova, esta substituição apenas poderá ser feita por um serviço técnico reconhecido pela Sammic.

A aplicação Sammic não encontra máquinas SmartVide

- Verificar se o Bluetooth do dispositivo móvel cumpre os requisitos mínimos: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Verificar se a ligação Bluetooth está ativada no dispositivo móvel.
- Verificar se a localização no dispositivo móvel está ativada (configurações -> privacidade-> localização) para poder utilizar a tecnologia Bluetooth Low Energy.

A aplicação Sammic encontra máquinas Sammic, mas não permite emparelhar com a desejada

- Verificar se a máquina SmartVide não está emparelhada com outro dispositivo móvel ou com o SmartVide Track.

Ao emparelhar com a máquina SmartVide, o ícone azul de Bluetooth não acende

- Verificar se o nome da máquina emparelhada na aplicação é o da máquina SmartVide desejada.

Depois de todas as verificações comentadas, o problema ainda não foi resolvido

- Reiniciar a máquina. Siga atentamente os passos indicados na secção REINICIALIZAR. Atenção! Este processo irá apagar a lista de receitas e o histórico dos registos armazenados na máquina SmartVide.
- Se o problema persistir, entre em contacto com o serviço técnico reconhecido pela Sammic.

CARACTERÍSTICAS	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Temperatura de trabalho	5°C a 95°C / 41°F a 203°F			5°C a 95°C / 41°F a 203°F		
Resolução de ecrã	0,01°C / 0,1°F			0,01°C / 0,1°F		
resolução de tempo	1 min			1 min		
Duração do ciclo	1 min – 99 h			1 min – 99 h		
Ecrã	TFT 3.5" cores			TFT 3.5" cores		
Temperatura ambiente permitida	5°C a 40°C / 41°F a 104°F			5°C a 40°C / 41°F a 104°F		
Capacidade máxima	30 lt. / 8 gal			56 lt. / 14 gal		
Alimentação	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Consumo de corrente	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Potência	1 200W	1 600W	1 600W	1 400W	2 000W	2 000W
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	116mm x 128mm x 330mm / 4.6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm / 4.9" x 5.5" x 14.2"		
Peso líquido	3,1 kg / 6,8lb.			3,6 Kg / 7,9 lb. - 4,1Kg / 9lb.		



OPIS RYSUNKÓW STR. 2

1. Przelącznik
2. Gniazdo przyłączeniowe do sondy igłowej
3. Obszar wentylacji
4. Uchwyty siatki
5. Kratka ochronna
6. Wskaźnik poziomu minimalnego
7. Pływak, czujnik poziomu minimalnego
8. Czujnik temperatury wody
9. Elementy grzejne
10. Silnik mieszadła

MODELE

W niniejszej instrukcji przedstawiono instalację, obsługę i konserwację kuchenki sous-vide SmartVide 5/7/9. Nazwa modelu i jego dane znajdują się na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia.

Niniejsze urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami:

Dyrektyny i normy europejskie (wersje na 230 V 50/60 Hz)

Dyrektyna maszynowa: 2006/42/WE

Dyrektyna niskonapięciowa 2014/35/WE

Dyrektyna o zgodności elektromagnetycznej (EMC): 2014/30/WE

Poziom ochrony zgodny z normą UNE-EN 60529: IP-X1

Normy stosowane w Ameryce

(wersje z zasilaniem 120 V 60 Hz)

Normy bezpieczeństwa dla maszyn UL 197, CSA C22.2 109

Normy higieniczne i materiałowe NSF/ANSI Standard 4

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków (zwarcia, urazy, pożary itp.) i zapewnić możliwość uzyskania najlepszych osiągów urządzenia i wykonania prawidłowej konserwacji, należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Zachować instrukcję i upewnić się, że wszyscy użytkownicy urządzenia przeczytają przed użyciem. Należy również zachować gwarancję i deklarację zgodności.

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- Powierzchnia elementu grzejnego jest narażona na ciepło

resztkowe po użyciu. Nie zbliżać rąk.

- Przed wymianą akcesoriów lub w przypadku kontaktu z elementami ruchomymi, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

- Urządzenie należy oczyścić po każdym użyciu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy postępować w następujący sposób:

- Pozostaw urządzenie wewnątrz pojemnika i nie dotykaj pojemnika.

- Odłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.

- Wyjmij urządzeń z pojemnika i spróbuj usunąć jak najwięcej płynu z jego wnętrza.

- Nie podłączaj ponownie urządzenia i skontaktuj się z technikiem z autoryzowanego serwisu.

- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony i trzeba zainstalować nowy, może go wymienić tylko technik autoryzowanego serwisu Sammic.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci w wieku 8 lat i starsze) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające niezbędnego doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i rozumiej związanego z tym ryzyko. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności czyszczenia i konserwacji przewidzianych do wykonania przez użytkownika.

- Tylko osoby wykwalifikowane w dziedzinie gotowania metodą „sous-vide” mogą gotować w ten sposób. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur, które minimalizują ryzyko powstawania bakterii beztlenowych.

- Z urządzenia należy korzystać pod nadzorem. Nie wolno zostawać go bez nadzoru.

- Nie dopuścić do tego, aby komfort i znajomość produktu (powtarzające się użytkowanie) zastępowały ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Podczas obsługiwanego urządzenia zachować czujność, zdrowy rozsądek i obserwować miejsce pracy.

- Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem środków odurzających, alkoholu, bądź leków. Eksploatacja urządzenia w nieprawidłowy lub niebezpieczny sposób może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Modele wymienione w instrukcji są przeznaczone do stosowania w hotelach, restauracjach, szpitalach, piekarniach, gastronomii i zastosowaniach komercyjnych, ale w żadnym wypadku do.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności, gdy produkt jest używany nieprawidłowo lub w inny sposób niż opisany powyżej. Jak np. w zastosowaniach sanitarnych, chemicznych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
- Wszelkie stosowane akcesoria muszą być zaprojektowane dla konkretnego modelu i marki SAMMIC. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane przez akcesoria inne niż firmy SAMMIC.

urządzenia. Sprawdź to ręcznie, wyjmując urządzenie z pojemnika np. w pozycji pionowej.

Uruchomienie: Podłącz urządzenie i włącz je przełącznikiem z tyłu, a następnie ustaw żądaną temperaturę. Sprawdź, czy mieszadło obraca się. Po podgrzaniu wody do żądanej temperatury, umieść zapakowane próżniowo potrawy w kąpieli do gotowania. Części kąpieli i pokrywy mogą być bardzo gorące podczas użytkowania. Zachowaj ostrożność podczas ich dotykania! Używaj ściereczek lub rękawic ochronnych!

Użyj funkcji timera do zaprogramowania żądanego czasu. Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu zostanie odtworzony alarm dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm i wyjąć potrawę z kąpieli.

URUCHOMIENIE I INSTALACJA

Lokalizacja

- Urządzenia można używać w wentylowanej kuchni o temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C.
- Nie zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiać urządzenia obok źródeł ciepła lub w ich pobliżu.

Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że wartość napięcia sieciowego odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. PRZESTROGA: UZIEMIENIE JEST OBOWIĄZKOWE. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

Nigdy nie podłączać urządzenia, jeśli nie ma kratki ochronnej. Patrz rys. A

Uruchomienie

Przygotowywanie pojemnika: Umieść odpowiedni pojemnik na płaskiej, równej, sztywnej, niepalnej powierzchni, najlepiej w pobliżu zlewu lub odpływu w celu opróżnienia. Gdy temperatura robocza wody przekracza 60°C, bardzo ważne jest użycie pokrywy, aby uniknąć nadmiaru pary wodnej. W ten sposób zapobiega się stratom ciepła i chroni urządzenie przed wilgocią. Patrz rys. B

Zabezpieczenie urządzenia: Trzymaj urządzenie mocno i zapewnij odpowiednią stabilność pojemnika. Upewnij się, że wyłącznik i gniazdo są w zasięgu ręki podczas korzystania z urządzenia. Patrz rys. B

Napełnianie pojemnika wodą: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania metodą „sous-vide” w wodzie o niskiej temperaturze. Zalecamy użycie miękkiej, odwapnionej wody. Należy wziąć pod uwagę maksymalny i minimalny poziom napełnienia wodą. Patrz rys. B Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez wody. Urządzenie jest wyposażone w czujnik pływakowy do wykrywania minimalnego poziomu wody. Zawsze sprawdź działanie czujnika pływakowego przed każdym użyciem

Czyszczenie

Należy codziennie wymieniać wodę w pojemniku, a urządzenie okresowo czyścić.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, które może być przyczyną poważnych obrażeń ciała, należy odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

- Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzać go w wodzie.
- Nie używać: ściernych środków czyszczących takich jak amoniak, wybielacz itp., rozpuszczalników, zmywaków metalowych, ziarnistych detergentów.
- Części zanurzeniowe urządzenia należy czyścić wodą z mydłem i szmatką lub gąbką, a następnie suszyć miękką szmatką. Użyj dłoni, aby sprawdzić, czy pływak się porusza, bez naciskania go. Niezanurzane części urządzenia oczyść suchą ściereczką.
- Kratkę ochronną można myć co jakiś czas w zmywarce do naczyń.

Konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź, czy pływak (czujnik) niskiego poziomu działa prawidłowo.

Aby usunąć kamień

- Napełnić zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.
- Włączyć maszynę i ustawić temperaturę wody na wartość 65°C (149°F).
- Dodać do zbiornika białego octu, uzyskując zawartość co najmniej 6% kwasu na litr wody.
- Pozostawić uruchomioną maszynę na co najmniej 60 minut.
- Wyłączyć urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wykonać wszystkie kroki, których opis zawiera Czyszczenie urządze-



dzenia

- 7) Przed ponownym użyciem umyć zbiornik mydłem klasy spożywczej i dobrze wypłukać.

Oczyścić złącza sondy igłowej

Ostrzeżenie

Ryzyko błędnych pomiarów z powodu gromadzenia się zanieczyszczeń na złączach sondy serca

– Przed rozpoczęciem używania sondy należy oczyścić złącza kontaktowe sondy serca

1) Oczyścić otwór złącza Jack sondy serca patyczkiem bezpyłowym, a wtyczkę sondy szmatką, zwilżając ją najpierw w alkoholu izopropylowym

2) Osuszyć oba złącza za pomocą patyczka bezpylowego i czystej szmatki.

3) Zakryć złącza odpowiednimi zaślepками.

Praca z urządzeniem SmartVide



1 2



1 2

Receptury (*)



Z timerem Bez timera

Ustawianie
T o niezde-
finionym
czasie



OGRZEWANIE!

Umożliwia oszacowanie czasu
pozostałego do osiągnięcia
żądanej temperatury.



Pip, pip...!!!!

Kąpiel jest GOTOWA.
Naciśnij dowolny przycisk, aby
wyłączyć alarm dźwiękowy.
Umieść zapakowaną próżniowo
żywność w kąpieli i naciśnij przycisk
ODTWARZANIA



Timer odmierza czas.
Przechowywanie danych.



Wymuszenie końca cyklu




KONTYNUUJ

KONIEC



Pip, pip...!!!!
Kontynuuje odlic-
zanie w dół, aż do
momentu naci-
śnięcia dowolnego
przycisku.

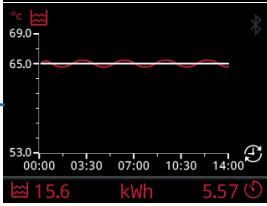


Koniec!
PODSUMOWANIE
cyklu.
Naciśnij przycisk,
aby rozpocząć
nowy cykl.

Uwagi(*)

- Lista receptur załadowanych przez Bluetooth.
- Lista użytkowników załadowanych przez Bluetooth.
- Jeśli podczas cyklu timera nastąpi przerwa w zasilaniu, wraca on do swojego aktualnego stanu.
- Jeśli cykl jest w toku, należy go zakończyć, naciśkając przycisk 4 przed wyłączeniem urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie potraktuje to jako przerwę w zasilaniu i wznowi cykl w miejscu, w którym został przerwany.

Przyciski

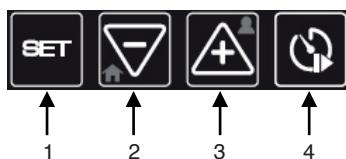


1. – SET. Ustawienie trybu i potwierdzenie.
2. – Zmniejszenie. W dół.
3. – Zwiększenie. W góre.
4. – Uruchomienie/zatrzymanie timera.



Instrukcja obsługi PL

Postępujanie się sondą igłową

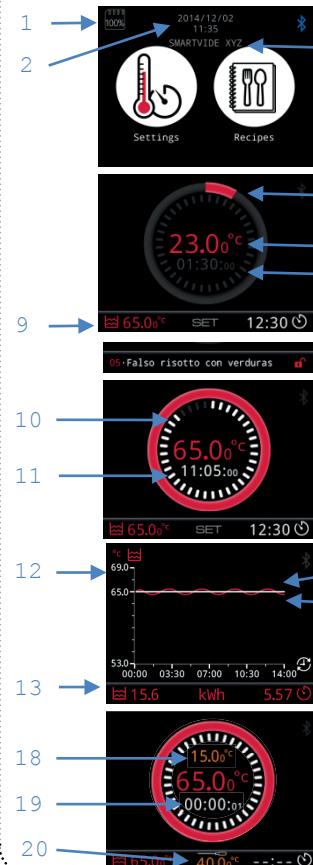


Zablokowane Otwarte

Ostrzeżenie o usterce



Uwaga: Skontaktować się z serwisem technicznym


Zmiana jednostki °C/F (poza cyklem)

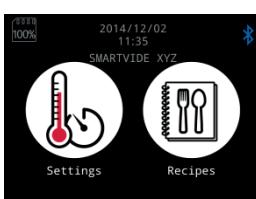

- Urządzenie wyłączone.
- Przytrzymując przycisk „SET”, „–” i „+”, włącz urządzenie.
- Zmiana jednostki.

Reset

- Urządzenie wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, „–” i „+”, włącz urządzenie.
- Przytrzymaj przez 10 sekund, aż maszyna wyda inny dźwięk.
- Wyłącz urządzenie i włącz go ponownie.

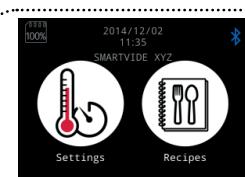

- Urządzenie wyłączone.
- Przytrzymując przycisk „–”, włącz urządzenie.
- Dźwięk jest wyłączony.

Ostrzeżenia



Kalibracja

- Urządzenie wyłączone.
- Przytrzymując przyciski + i –, włącz urządzenie.
- Ekran kalibracji CALIBRATION w °C.
- Ustaw wartość przyciskiem SET oraz + i –.
- Wyłącz urządzenie i włącz go ponownie.



- W aplikacji ustaw niezbędne parametry ZADANE.
- Wyslij je przez Bluetooth do urządzenia SmartVide.
- Naciśnij przycisk odtwarzania, aby uruchomić urządzenie.




Dźwięk wyłączony

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO: Aktualizacja oprogramowania w urządzeniu SmartVide

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie urządzeń SmartVide serii 5, 7 i 9.

1. – Urządzenie wyłączone.
2. – Przytrzymaj przycisk „–” i „Timer” podczas uruchamiania urządzenia.
3. – Przytrzymaj naciśnięte przyciski aż do wyświetlenia ekranu rozruchowego BOOTLOADER.
4. – Ekran wyłączy się po 5 sekundach. Urządzenie jest gotowe i można rozpoczęć proces aktualizacji oprogramowania.
5. – Otwórz aplikację Sammic SVide Bootloader na urządzeniu przenośnym.
6. – Uruchom wyszukiwanie i wybierz żądane urządzenie SmartVide 5/7/9.
7. – Pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
8. – Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe. Może to potrwać kilka minut.
9. – Po zakończeniu procesu aktualizacji zamknij aplikację i wyłącz urządzenie SmartVide. Po wykonaniu powyższych kroków urządzenie ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.

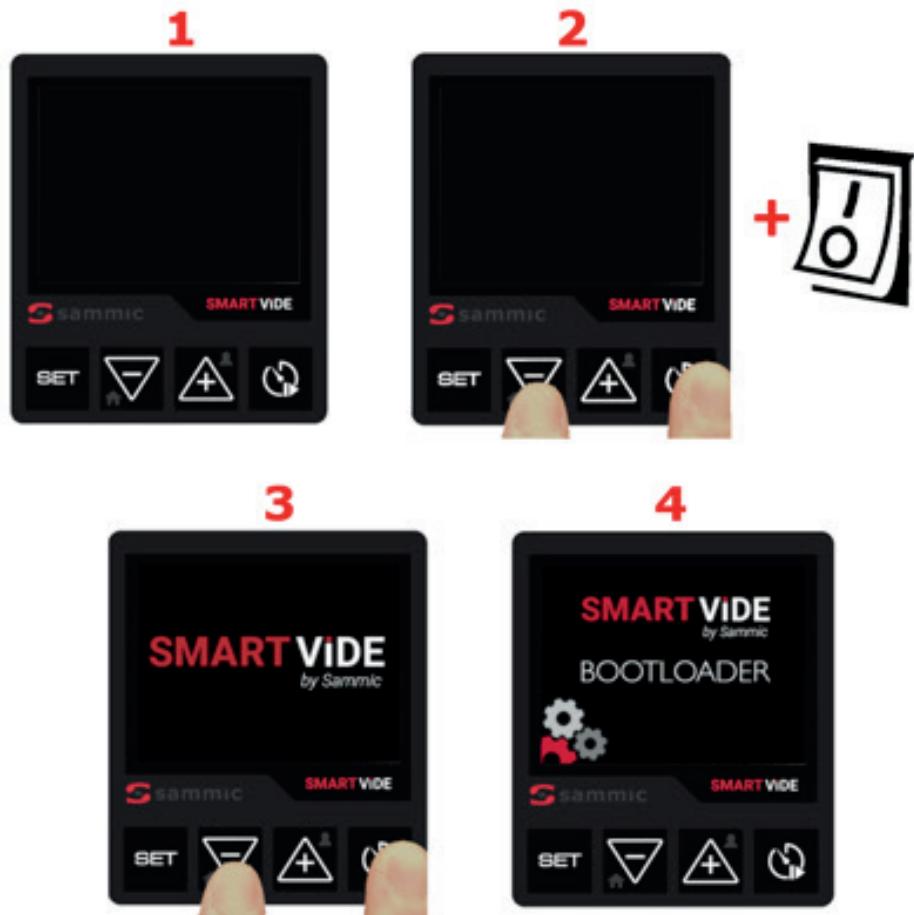

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Urządzenie nie włącza się

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak to wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Sprawdź kabel zasilania. W przypadku uszkodzenia i konieczności zamontowania nowego kabla, może on zostać wymieniony tylko przez autoryzowany przez firmę Sammic serwis techniczny.
- Sprawdź przełącznik urządzenia. W przypadku uszkodzenia i konieczności zamontowania nowego kabla, może on zostać wymieniony tylko przez autoryzowany przez firmę Sammic serwis techniczny.
- Sprawdź bezpieczniki w panelu elektronicznym urządzenia. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.
- Sprawdź uruchomienie, najpierw odłączając wentylator chłodzący. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.



Ostrzeżenie o dolaniu wody

- Dolej wody do pojemnika. Należy wziąć pod uwagę maksymalny i minimalny poziom napełnienia wodą.
- Jeśli ostrzeżenie utrzymuje się po dolaniu wody (sprawdź, czy znajduje się ona powyżej minimalnego poziomu), mogło dojść do zablokowania lub uszkodzenia pływaka czujnika poziomu. Wyłącz urządzenie i odłącz go od zasilania, a następnie sprawdź, czy pływak się porusza, bez naciskania go.
- Sprawdź, czy przewody czujnika poziomu są prawidłowo podłączone do panelu elektronicznego. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.



Ostrzeżenie o zniku zasilania podczas cyku.

- Jeżeli w trakcie cyku w określonym czasie (albo urządzenie zostanie wyłączone lub nastąpił zanik zasilania), po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się temperatura i czas przed i po odcięciu zasilania. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować ostrzeżenie.



Ostrzeżenie przed przegrzaniem wewnętrz pojemnika

- Sprawdź, czy miejsce użytkowania jest wentylowane, a temperatura otoczenia jest niższa niż 40°C.
- Nie stawiaj urządzenia obok źródeł ciepła ani w ich pobliżu.
- Gdy temperatura robocza wody przekracza 60°C, bardzo ważne jest użycie pokrywy, aby uniemoić nadmiaru pary wodnej.
- Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.
- Sprawdź działanie wentylatora. W tym celu wyłącz urządzenie i umożliwi dostateczne schłodzenie przez kilka minut. Włącz go ponownie i sprawdź, czy wentylator się włącza. Jeśli nie włącza się, trzeba go wymienić na nowy.



Ostrzeżenie o uszkodzeniu czujnika temperatury wody

- Sprawdź, czy przewody czujnika są prawidłowo podłączone do panelu elektronicznego. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.
- W przypadku uszkodzenia czujnika i konieczności zamontowania nowego, może on zostać wymieniony tylko przez autoryzowany serwis techniczny firmy Sammic.



Ostrzeżenie o awarii silnika mieszadła

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak to wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Sprawdź, czy przewody silnika są prawidłowo podłączone do panelu elektronicznego. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.
- W przypadku uszkodzenia silnika i konieczności zamontowania nowego, może on zostać wymieniony tylko przez autoryzowany serwis techniczny firmy Sammic.

**Ostrzeżenie o awarii elementu grzejnego**

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak to wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Sprawdź, czy przewody elementu grzejnego są prawidłowo podłączone do panelu elektronicznego. Sprawdzenie może wykonać tylko technik autoryzowanego serwisu firmy Sammic.
- W przypadku uszkodzenia elementu grzejnego i konieczności zamontowania nowego, może on zostać wymieniony tylko przez autoryzowany serwis techniczny firmy Sammic.

Aplikacja Sammic nie może znaleźć urządzenia SmartVide

- Sprawdź, czy interfejs Bluetooth urządzenia przenośnego spełnia następujące minimalne wymagania: iOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0).

Aplikacja Sammic znajduje urządzenie Sammic, ale nie może sparować się z żadnym urządzeniem.

- Sprawdź, czy urządzenie SmartVide nie jest sparowane z innym urządzeniem przenośnym lub SmartVide Track.

Podczas parowania z urządzeniem SmartVide nie włącza się niebieska ikona Bluetooth.

- Sprawdź, czy nazwa sparowanego urządzenia w aplikacji odpowiada żądanemu urządzeniu SmartVide.

Jeśli problem powtarza się po wykonaniu wszystkich kontroli

- Wyzeruj urządzenie. Wykonaj dokładnie wszystkie czynności przedstawione w rozdziale RESET. Przestroga! Ten proces spowoduje skasowanie listy receptur i historii zapisów zapisanych w urządzeniu SmartVide.
- Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym firmy Sammic.

WŁAŚCIWOŚCI	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Temperatura robocza	od 5°C do 95°C			od 5°C do 95°C		
Rozdzielcość wskazań	0,01°C			0,01°C		
Rozdzielcość czasu	1 min			1 min		
Czas cyklu	1 min – 99 h			1 min – 99 h		
Ekran	Kolorowy TFT, 3,5"			Kolorowy TFT, 3,5"		
Dozwolona temperatura otoczenia	od 5°C do 40°C			od 5°C do 40°C		
Maksymalna pojemność	30 l			56 l		
Zasilanie	120 V/60 Hz/1 fazowe	208–240 V/50–60 Hz/1 fazowe	230 V/50–60 Hz/1 fazowe	120 V/60 Hz/1 fazowe	208–240 V/50–60 Hz/1 fazowe	230 V/50–60 Hz/1 fazowe
Prąd	10 A	7 A	7 A	12 A	9 A	9 A
Moc	1 200W	1 600W	1 600W	1 400W	2 000W	2 000W
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	116 mm x 128 mm x 330 mm			124 mm x 140 mm x 360 mm		
Masa netto	3,1 kg			3,6 kg		



BESCHRIJVING VAN AFBEELDINGEN P. 2

1. Schakelaar
2. Aansluiting voor naaldsonde
3. Ventilatiegedeelte
4. Uitsteeksel roosterhouder
5. Beschermrooster
6. Indicator minimumniveau
7. Vlotter, minimumniveaubewaking
8. Watertemperatuursensor
9. Verwarmingsweerstanden
10. Roermotor

MODELLEN

Deze handleiding beschrijft de installatie, de bediening en het onderhoud van de SmartVide 5/7/9 sous-vide cooker. De referentie van het model en de kenmerken ervan staan op het naamplaatje dat op het apparaat is bevestigd.

Deze apparaten zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de volgende normen:

Europese richtlijnen en standaard (versies op 230V 50/60Hz)

Machinerichtlijn: 2006/42/EG

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EG

Beschermingsniveau in overeenstemming met norm UNE-EN 60529:

IP-X1

Toepasselijke normen in Amerika

(Versies bij 120V 60Hz)

Veiligheidsnormen voor machines UL 197, CSA C22.2 109 Editie

Hygiëne- en materiaalnormen NSF/ANSI-norm 4

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om de kans op ongelukken (kortsluiting, verwondingen of brand enz.) te verkleinen en de beste werking en het juiste onderhoud van het apparaat te garanderen, is het noodzakelijk om deze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat alle gebruikers van het apparaat deze lezen vóór gebruik. Bewaar ook de schriftelijke

garantie en de conformiteitsverklaring.

- Verkeerd gebruik van de apparatuur kan letsel veroorzaken.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is onderhevig aan restwarmte na gebruik. Houd uw handen uit de buurt.
- Schakel de apparatuur uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of bewegende onderdelen benadert.
- Reinig het apparaat na elk gebruik volgens de onderstaande instructies.
- Voorkom dat er water in het apparaat komt en dompel het nooit onder in water. Ga als volgt te werk als dit gebeurt:
 - Laat het apparaat in het reservoir en raak de beker niet aan.
 - Haal de stekker uit het stopcontact.
 - Haal het apparaat uit het reservoir en probeer zoveel mogelijk van de vloeistof binnenin weg te halen.
 - Sluit het apparaat niet opnieuw aan en neem contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
- Als de voeding beschadigd is en er een nieuwe geïnstalleerd moet worden, kan deze alleen vervangen worden door een geautoriseerde technische servicedienst van Sammic.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen van 8 jaar en ouder) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die de ervaring of kennis missen, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en de gevaren die het apparaat met zich meebrengt begrijpt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Alleen mensen die gekwalificeerd zijn in sous-vide koken mogen deze methode gebruiken. Het is van vitaal belang om procedures te volgen die het risico op de vorming van anaerobe bacteriën minimaliseren.
- Deze machine is voor gebruik onder toezicht. Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
- Comfort of vertrouwdheid met het product (gebaseerd op herhaald gebruik) mag niet in de plaats komen van strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften. Wees alert, let op wat u doet en

gebruik uw gezond verstand wanneer u het apparaat bedient.

- Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Als u het apparaat verkeerd of op een onveilige manier gebruikt, kunt u persoonlijk letsel of materiële schade oplopen.
- De modellen in de handleiding zijn ontworpen voor gebruik in hotels, restaurants, catering en commerciële toepassingen.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk wanneer het product verkeerd of anders wordt gebruikt dan hierboven vermeld. Zoals sanitair gebruik, chemisch gebruik, gebruik in explosieve omgevingen enz.
- Alle gebruikte accessoires moeten ontworpen zijn voor het specifieke model en het SAMMIC-merk. Elk ongeluk veroorzaakt door niet-SAMMIC accessoires valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

OPSTARTEN EN INSTALLATIE

Locatie

- Gebruik dit apparaat in een geventileerde keuken bij een omgevings temperatuur van maximaal 40°C.
- Blokkeer of versper de ventilatiesleuven niet.
- Plaats het apparaat niet naast of in de buurt van warmtebronnen.

Elektrische aansluiting

Controleer voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt of de netspanning overeenkomt met de spanning die staat aangegeven op het naamplaatje dat op het apparaat is bevestigd. **LET OP: DE AARDAANSLUITING IS VERPLICHT. GEVAAR VOOR ELEKTRO CUTIE.**

Sluit het apparaat nooit aan als het beschermrooster niet op zijn plaats zit. Zie Fig. A

Opstarten

Het reservoir voorbereiden: Plaats een geschikt reservoir op een vlak, horizontaal, stijf, niet-brandbaar oppervlak, bij voorkeur in de buurt van een gootsteen of afvoer om te legen. Wanneer de werktemperatuur van

het water hoger is dan 60°C, is het erg belangrijk om een deksel te gebruiken om overtollige stoom te vermijden. Zo voorkomt u warmteverlies en beschermt u het apparaat tegen vocht. Zie Fig. B

Het apparaat beveiligen: Houd het apparaat stevig vast en bevestig het met voldoende stabiliteit aan het reservoir. Zorg ervoor dat de schakelaar en het stopcontact binnen handbereik zijn wanneer u het apparaat gebruikt. Zie Fig. B

Het reservoir vullen met water: Dit apparaat is alleen ontworpen voor sous-vide koken op lage temperatuur met water. We raden aan ontkalkt zacht water te gebruiken. Houd rekening met de maximale en minimale vulniveaus voor het water. Zie Fig. B

Start het apparaat nooit op zonder water. Het apparaat heeft een vlotterbeveiliging die het minimale water niveau detecteert. Controleer altijd of de vlotterbeveiliging werkt voordat u het apparaat gebruikt. Controleer dit handmatig door de machine bijvoorbeeld verticaal uit het reservoir te halen.

Opstarten: Sluit het apparaat aan, zet het aan met de schakelaar aan de achterkant en stel de gewenste temperatuur in. Controleer of de roerder draait. Nadat u het water tot de gewenste temperatuur hebt verwarmd, plaatst u het vacuüm verpakte voedsel in het kookbad. Delen van het bad en het deksel kunnen erg heet worden tijdens gebruik. Wees heel voorzichtig als u ze aanraakt! Gebruik doeken of ovenwanten!

Gebruik de timerfunctie om de gewenste tijd te programmeren. Zodra de geprogrammeerde tijd is bereikt, klinkt er een alarm. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen en het voedsel uit het bad te verwijderen.

Reiniging

Het water in het reservoir moet dagelijks worden ververst en het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt.

Om elektrische schokken te voorkomen die ernstig persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt.

- Laat nooit water in het apparaat komen.
- Reinig het apparaat nooit onder stromend water en dompel het nooit onder in water.
- Gebruik geen: schurende schoonmaakmiddelen zoals ammoniak, bleekmiddel enz., oplosmiddelen, metalen schuursponsjes, schuurmid del.

- Reinig de onder te dompelen onderdelen van het apparaat met zeepwater en een doek of spons en droog ze af met een zachte doek. Controleer met je hand of de vlotter beweegt, zonder deze te forceren. Gebruik een droge doek om de onderdelen te reinigen die niet ondergedompeld zijn.
- U kunt het beschermrooster regelmatig reinigen in de vaatwasser.

Onderhoud

Controleer voor elk gebruik of de vlotter voor het lage niveau goed werkt.

Kalk verwijderen

- 1) Vul de watertank tot het maximale waterpeil.
- 2) Schakel de machine in en stel de watertemperatuur in op 65 °C (149 °F).
- 3) Voeg de witte azijn met minimaal 6% zuur per liter water toe aan de tank.
- 4) Laat de machine minstens 60 minuten werken.
- 5) Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 6) Voer alle stappen uit
- 7) Reinig de tank met voedselveilige zeep en spoel goed na vóór hergebruik.

Reinig de connectoren van de naaldsonde

Waarschuwing

Risico op foutieve metingen door ophoping van vuil op de connectoren van de naaldsonde

- Maak de contactpunten van de naaldsonde schoon voordat u de sonde gaat gebruiken.

- 1) Reinig de Jack-connector voor de naaldsonde met een wattenstaafje in de sondeopening en een doekje voor de mannelijke connector, beide eerst bevochtigd met isopropylalcohol
- 2) Maak de twee connectoren droog met een schoon wattenstaafje en een doekje.
- 3) Bedek de connectoren met de bijbehorende afdekplaatjes.

Werken met de SmartVide



1 2

Instellingen



1 2

Recepten (*)



Met timer

Temperatuur en
tijd instellen.

Zonder timer

Stel T in
met een
ongedefinieerde
tijd



VERWARMEN!

Geeft een schatting van de
resterende tijd om de gewenste
temperatuur te bereiken.



Piep, piep...!!!

Het bad is **GEREED**.
Druk op een willekeurige knop om de
akoestische waarschuwing te annuleren.
Plaats het vacuüm verpakte voedsel in
het bad en
druk op PLAY



Timer loopt.
Gegevensopslag.



Einde cyclus forceren



DOORGAAN

END CONTINUE



DOORGAAN

EINDE



EINDE



Piep, piep...!!!

De tijd blijft
aftellen, **totdat**
u op een knop
drukt.




Einde!
SAMENVATTING van
de cyclus.
Druk op een
willekeurige knop voor
een nieuwe cyclus.

Opmerkingen(*)

- Lijst met recepten geladen via Bluetooth.
- Lijst met gebruikers geladen via Bluetooth.
- Tijdens een timercyclus, als er een stroomonderbreking is, keert deze terug naar de huidige status.
- Als er een cyclus loopt, beëindig de cyclus dan door op de 4-knop te drukken voordat u de machine uitschakelt. Anders leidt het apparaat hieruit af dat de stroom is onderbroken en gaat de cyclus verder waar deze was gebleven.


Knoppen

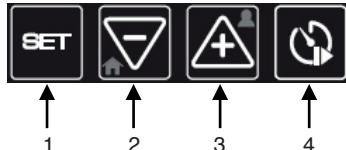

- 1.- SET. Stel de modus in en bevestig.
- 2.- Afname. Omlaag.
 - Lang indrukken: Ga naar start.
- 3.- Toename. Omhoog.
 - Lang indrukken: Gebruikerslijst.
- 4.- Start/stop timer



Werken met de naaldsonde

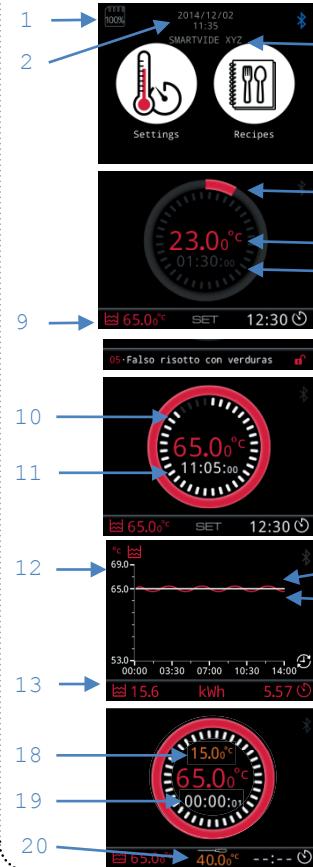

Gesloten

Open

Storingswaarschuwing




Opmerking: Bel een technische dienst

Waarschuwingen



Wijziging °C/ °F (buiten cyclus)

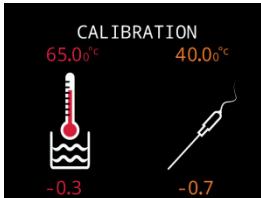

Kalibratie

- Machine uit
- Houd de - en + knoppen ingedrukt en schakel de machine in.
- KALIBRATIE-scherm in °C.
- Pas de waarde aan met SET en de - en + knoppen.
- Zet uit en weer aan.

Reset

- Machine uit
- Houd "SET", "-" en "+" ingedrukt en schakel de machine in.
- 10 seconden ingedrukt houden tot de machine een ander geluid maakt.
- Zet uit en weer aan.



Kalibratie

- Stel in de App de SET noodzakelijke parameters in.
- Verzenden via Bluetooth naar de SmartVide.
- Druk op Play om het te starten.

Geluid uit.

- Machine uit
- Houd de knop "-" ingedrukt en schakel de machine in.
- Geluid uit.

FIRMWARE-UPDATE: Software bijwerken op de SmartVide

Volg de onderstaande instructies om de software van SmartVide 5, 7 en 9-apparaten bij te werken.

- 1.- Machine uit
- 2.- Houd "-" en "Timer" ingedrukt terwijl het apparaat opstart.
- 3.- Houd de knoppen ingedrukt tot het scherm BOOTLOADER verschijnt.
- 4.- Het scherm gaat na 5 seconden uit. De machine is klaar om het proces van de software-update uit te voeren.
- 5.- Open de Sammic SVide Bootloader-app op het mobiele apparaat.
- 6.- Start het zoeken en kies het gewenste SmartVide 5/7/9-apparaat.
- 7.- Download de laatste versie van de firmware.
- 8.- Firmware bijwerken. Het proces duurt een paar minuten.
- 9.- Sluit, als het updateproces is voltooid, sluit de app en schakel het SmartVide-apparaat uit. De machine is nu klaar voor gebruik met de nieuwste versie.



PROBLEEMOPLOSSING FAQ

De machine schakelt niet in

- Controleer of de netspanning hetzelfde is als de spanning die staat aangegeven op het naamplaatje op het apparaat.
- Controleer het voedingssnoer. Als de kabel beschadigd is en een nieuwe kabel moet worden gemonteerd, mag deze alleen worden vervangen door een door Sammic erkende technische dienst.
- Controleer de schakelaar van de machine. Als de kabel beschadigd is en een nieuwe kabel moet worden gemonteerd, mag deze alleen worden vervangen door een door Sammic erkende technische dienst.
- Controleer de zekeringen in het elektronische paneel van het apparaat. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.
- Controleer het opstarten door eerst de koelventilator los te koppelen. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.



Waarschuwing water nodig

- Voeg meer water toe aan het reservoir. Houd rekening met de maximale en minimale vulniveaus voor het water.
- Als de waarschuwing aanhoudt na het toevoegen van water (controleer of het boven het minimumniveau is), is de vlotter van de niveaudetector mogelijk geblokkeerd of beschadigd. Schakel het apparaat uit en ontkoppel het en controleer vervolgens of de vlotter beweegt zonder te forceren.
- Controleer of de kabels van de niveausensor correct zijn aangesloten op het elektronische paneel. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.



Waarschuwing stroomonderbreking tijdens de cyclus.

- Als de stroom uitvalt tijdens een cyclus met een bepaalde tijd (de machine wordt uitgeschakeld of er is een stroomonderbreking), worden bij herstel van de stroom de temperatuur en de tijd voor en na de onderbreking weergegeven. Druk op een willekeurige knop om de waarschuwing weg te drukken.



Waarschuwing voor oververhitting in de cabine

- Controleer of de plaats van gebruik geventileerd is en de omgevingstemperatuur lager is dan 40°C.
- Controleer of het apparaat zich niet in de buurt van warmtebronnen bevindt.
- Wanneer de werktemperatuur van het water hoger is dan 60°C, is het uiterst belangrijk om een deksel te gebruiken om overtollige stoom te vermijden.
- Controleer of de ventilatiesleuven vrij zijn van obstakels.
- Controleer de werking van de ventilator. Schakel, om dit te doen, het apparaat uit en laat het vijf minuten afkoelen. Zet het apparaat weer aan en controleer of de ventilator draait. Als het niet draait, moet het worden vervangen door een nieuwe.



Storingswaarschuwing watertemperatuursonde

- Controleer of de kabels van de sonde correct zijn aangesloten in het elektronische paneel. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.
- Als de sonde beschadigd is en een nieuwe moet worden gemonteerd, mag deze alleen worden vervangen door een door Sammic erkende technische dienst.



Storingswaarschuwing roermotor

- Controleer of de netspanning hetzelfde is als de spanning die staat aangegeven op het naamplaatje van het apparaat.
- Controleer of de kabels van de motor correct zijn aangesloten op het elektronische paneel. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.
- Als de motor beschadigd is en een nieuwe moet worden gemonteerd, mag deze alleen worden vervangen door een door Sammic erkende technische dienst.



Storingswaarschuwing weerstand verwarming

- Controleer of de netspanning hetzelfde is als de spanning die staat aangegeven op het naamplaatje van het apparaat.
- Controleer of de kabels van de weerstand correct zijn aangesloten in het elektronische paneel. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een door Sammic erkende technische dienst.
- Controleer de conditie van de weerstand • Als het beschadigd is en een nieuwe moet worden gemonteerd, mag deze alleen worden vervangen door een door Sammic erkende technische dienst.

Sammic-app kan SmartVide-apparaten niet vinden

- Controleer of de Bluetooth van het mobiele apparaat voldoet aan de volgende minimumvereisten: IOS 8 / Android 5.0 / Bluetooth Smart (4.0)
- Controleer of de Bluetooth-verbinding is geactiveerd op het mobiele apparaat.
- Controleer of de locatiefunctie is geactiveerd op het mobiele apparaat (instellingen -> privacy -> locatie) om de Bluetooth Low Energy-technologie te gebruiken.

De Sammic-app vindt Sammic apparaten maar kan niet koppelen met het gewenste apparaat.

- Controleer of het SmartVide-apparaat niet is gekoppeld met een ander mobiel apparaat of een SmartVide Track.


Tijdens het koppelen met het SmartVide-apparaat gaat het blauwe Bluetooth-pictogram niet aan.

- Controleer of de naam van het gekoppelde apparaat in de app overeenkomt met het gewenste SmartVide-apparaat.

Als het probleem aanhoudt na het uitvoeren van al deze controles

- Reset de machine. Volg zorgvuldig de stappen in het gedeelte RESET. Let op! Dit proces wist de lijst met recepten en de geschiedenis van de records die op het SmartVide apparaat zijn opgeslagen.
- Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een geautoriseerd technisch servicecentrum van Sammic.

EIGENSCHAPPEN	SMARTVIDE 5			SMARTVIDE 7/9		
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 95°C / 41°F tot 203°F			5°C tot 95°C / 41°F tot 203°F		
Schermresolutie	0,01°C / 0,1°F			0,01°C / 0,1°F		
Tijdresolutie	1 min			1 min		
Duur cyclus	1 min - 99 h			1 min - 99 h		
Display	3,5" TFT-kleurenscherm			3,5" TFT-kleurenscherm		
Toegestane omgevingstemperatuur	5°C tot 40°C / 41°F tot 104°F			5°C tot 40°C / 41°F tot 104°F		
Maximale capaciteit	30 liter / 8 gal			56 liter / 14 gal		
Voeding	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	120V/60Hz/1	208-240V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
Stroomsterkte	10A	7A	7A	12A	9A	9A
Vermogen	1,200W	1,600W	1,600W	1,400W	2,000W	2,000W
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)	116mm x 128mm x 330mm / 4,6" x 5" x 13"			124mm x 140mm x 360mm / 4,9" x 5,5" x 14,2"		
Nettogewicht	3.1 kg / 6.8 lb.			3.6 kg / 7.9 lb. - 4.1 kg / 9 lb.		

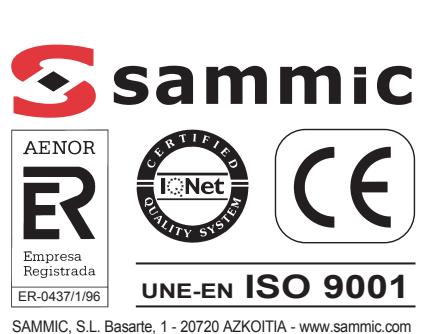

SAMMIC, S.L. Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA - www.sammic.com



IOS 8 · Android 5.0 Lollipop
Bluetooth Smart (4.0)

تحذير عطل مقاومة السخان

- تأكيد من أن فولتية المأخذ الرئيسي هي نفس الفولتية الموضحة على لوحة الاسم على الجهاز.
- تتحقق من أن كابلات المقاومة مركبة بشكل صحيح في اللوحة الإلكترونية. يجب ألا يتم هذا التحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من Sammic.
- تتحقق من حالة المقاومة • إذا كانت تالفة وهناك حاجة إلى تركيب أخرى جديدة، فيجب ألا يتم الاستبدال إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من Sammic.



• تتحقق من أن بلوتوث في الجهاز الجوال يستوفي المتطلبات الدنيا التالية: iOS 8 · Android 5.0 Lollipop · Bluetooth Smart (4.0)

- تتحقق من أن اتصال بلوتوث قد تم تنشيطه على الجهاز الجوال.
- تتحقق من أن وظيفة الموقع تم تنشيطها على الجهاز الجوال (الإعدادات -> الخصوصية -> الموقع) من أجل استخدام تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة.

تطبيق SmartVide لا يمكنه العثور على جهاز Sammic

يعذر تطبيق SmartVide على جهاز Sammic ولكن لا يمكنه الاقتران مع الجهاز المرغوب.

عند الاقتران مع جهاز SmartVide، لا تظهر أيقونة بلوتوث الزرقاء. تتحقق من أن اسم الآلة المفترضة في التطبيق يطابق جهاز SmartVide المرغوب.

- أعد ضبط الآلة. اتبع بدقة الخطوات الموضحة في قسم إعادة الضبط. تتبّع! ستحمّل هذه العملية قائمة الوصفات وتاريخ السجلات المخزنة على جهاز SmartVide.
- إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة فنية معتمد من Sammic.

إذا استمرت المشكلة بعد تنفيذ كل هذه الفحوصات

9/SMARTVIDE 7			SMARTVIDE 5			الخصائص
٥٠° م إلى ٩٥٠ م / ٤١° ف إلى ٢٠٣° ف			٥٠° م إلى ٩٥٠ م / ٤١° ف إلى ٢٠٣° ف			درجة حرارة التشغيل
٠.٠١ م / ٠.٠١ ف			٠.٠١ م / ٠.٠١ ف			دقة العرض
١ دقيقة			١ دقيقة			دقة الورقة
١ دقيقة - ٩٩ من			١ دقيقة - ٩٩ من			مدة الدورة
شاشة TFT ملونة 3.5 بوصة			شاشة TFT ملونة 3.5 بوصة			الشاشة
٥٠° م إلى ٤٠٠ م / ٤١° ف إلى ١٠٤° ف			٥٠° م إلى ٤٠٠ م / ٤١° ف إلى ١٠٤° ف			درجة الحرارة المحاطة المسموحة
٥٦ لتر / 14 غالون			٣٠ لتر / ٨ غالون			السعة القصوى
١٢٠ فولت / ٦٠-٥٠ هرتز	٢٤٠-٢٠٨ فولت / ٦٠-٥٠ هرتز	١٢٠ فولت / ٦٠ هرتز	٢٣٠ فولت / ٦٠-٥٠ هرتز	٢٤٠-٢٠٨ فولت / ٦٠-٥٠ هرتز	١٢٠ فولت / ٦٠ هرتز	مصدر الطاقة
٩ أمبير	٩ أمبير	١٢ أمبير	٧ أمبير	٧ أمبير	١٠ أمبير	التيار
٢,٠٠٠ واط	٢,٠٠٠ واط	١,٤٠٠ واط	١,٦٠٠ واط	١,٦٠٠ واط	١,٢٠٠ واط	الطاقة
١٤.٢ × ٥.٥ × ٤.٩ مم × ٣٦٠ مم × ١٤٠ مم			١٤ × ٥ × ٤.٦ مم × ٣٣٠ مم × ١١٦ مم			الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
٣.٦ كجم / ٧.٩ رطل			٣.١ كجم / ٦.٨ رطل.			الوزن الصافي

الأسئلة الشائعة عن استكشاف الأعطال وإصلاحها

- تأكد من أن فولتيه المأخذ الرئيسي هي نفس الفولتيه الموضحة على لوحة الاسم على الجهاز.
- تتحقق من كبل الطاقة، إذا كان تالفاً وهناك حاجة إلى تركيب كبل جديد، فيجب ألا يتم استبداله إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic
- تتحقق من مفتاح تشغيل الآلة. إذا كان تالفاً وهناك حاجة إلى تركيب كبل جديد، فيجب ألا يتم استبداله إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic
- تتحقق من المنصهرات في اللوحة الإلكترونية للجهاز. يجب ألا يتم هذا التتحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic
- تتحقق من مروحة التبريد أولًا. يجب ألا يتم هذا التتحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic

الآلة لا تبدأ التشغيل

تحذير الحاجة إلى الماء

- أضف مزيد من الماء إلى الحاوية. ضع في الاعتبار مستويات ملء الماء القصوى والدنيا.
- إذا استمر التحذير بعد إضافة الماء (تحقق مما إذا كان فوق المستوى الأدنى)، فقد يكون مستكشف المستوى مسدواً أو تالفاً. أوقف التشغيل وافصل الجهاز ثم تتحقق من أن العوامة تتحرك بدون قسرها.
- تتحقق من أن كابلات مستكشف المستوى مرکبة بشكل صحيح في اللوحة الإلكترونية. يجب ألا يتم هذا التتحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic



تحذير انقطاع الطاقة أثناء الدورة.

- إذا انقطعت الطاقة أثناء دورة بوقت محدد، (اما أن الآلة قد تم إيقاف تشغيلها أو أن هناك انقطاع للطاقة)، فعند استعادة الطاقة، سيتم عرض درجة الحرارة والوقت قبل وبعد الانقطاع. اضغط أي زر لاستبعاد التحذير.



تحذير السخونة الزائدة داخل المقصورة

- تتحقق من تهوية مكان الاستخدام وأن درجة الحرارة المحيطة أقل من 40 ° مئوية.
- تتحقق من أن الجهاز ليس مجاوراً أو قريباً من مصادر السخونة.
- عندما تتخطي درجة حرارة الماء عند العمل 60° م، من المهم للغاية استخدام غطاء لتجنب البخار الزائد.
- تتحقق من أن فتحات التهوية خالية من أي معوقات.
- تتحقق من تشغيل المروحة. القيام بذلك، أوقف تشغيل الآلة واتركها تبرد لخمس دقائق. قم بتشغيلها مرة أخرى وتحقق من أن المروحة تدور. إذا لم تدور، فهي بحاجة إلى الاستبدال بأخرى جديدة.



تحذير عطل محس درجة حرارة الماء

- تتحقق من أن كابلات المحس مرکبة بشكل صحيح في اللوحة الإلكترونية. يجب ألا يتم هذا التتحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic
- إذا كان المحس تالفاً وهناك حاجة إلى تركيب آخر جيد، فيجب ألا يتم الاستبدال إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic



تحذير عطل محرك القلب

- تأكد من أن فولتيه المأخذ الرئيسي هي نفس الفولتيه الموضحة على لوحة الاسم على الجهاز.
- تتحقق من أن كابلات المحرك مرکبة بشكل صحيح في اللوحة الإلكترونية. يجب ألا يتم هذا التتحقق إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic
- إذا كان المحرك تالفاً وهناك حاجة إلى تركيب آخر جيد، فيجب ألا يتم الاستبدال إلا بواسطة خدمة فنية معتمدة من .Sammic



تحديث البرنامج الثابت: تحديث البرامج على SmartVide

اتبع التعليمات أدناه لتحديث البرامج على أجهزة 5، 7 و 9.

- 6.- ابدأ البحث واختر آلة 5/SmartVide 9/7/SmartVide المطلوبة.
- 7.- قم بتنزيل أحدث نسخة من البرنامج الثابت.
- 8.- قم بتحديث البرنامج الثابت. ستنتغرق العملية بضع دقائق.
- 9.- عند اكتمال عملية التحديث، أغلق التطبيق وأوقف تشغيل جهاز SmartVide. الآلة الان جاهزة للتشغيل باستخدام أحدث نسخة.

- 1.- الآلة قيد بيقاف التشغيل
- 2.- اضغط مع الاستمرار على "-" و"المؤقت"، أثناء تشغيل الآلة.
- 3.- اضغط مع الاستمرار على الأزرار إلى أن تظهر شاشة محمل التشغيل (BOOTLOADER).
- 4.- ستختفي الشاشة بعد 5 ثوانٍ. الآلة جاهزة لبدء عملية تحديث البرامج.
- 5.- افتح تطبيق Sammic SVide Bootloader على الجهاز الجوال.



الخصائص

1. امتلاء الذاكرة 100%.
2. التاريخ/الوقت.
3. حالة بلوتوث.
4. اسم الآلة.
5. حالة التسخين.
6. درجة حرارة الماء الفعلية.
7. وقت التسخين المقرر.
8. ضبط المؤقت (الهدف).
9. ضبط درجة الحرارة (الهدف).
10. حالة المؤقت.
11. العد التنازلي للمؤقت.
12. درجة الحرارة أثناء الدورة.
13. تسخين المياه كيلو واط ساعة.
14. رمز درجة الحرارة المضبوطة.
15. رمز درجة الحرارة الفعلية.
16. وقت الدورة المنقضى.
17. كيلو واط ساعة أثناء الدورة.
18. درجة حرارة المحس الإبرى الفعلية.
19. الوقت المنقضي.
20. درجة حرارة المحس الإبرى المضبوطة.
21. حالة قيمة السلامة المضبوطة.




التحذيرات



المعايرة

1. الآلة قيد إيقاف التشغيل.
2. الضغط على الزرين - +، وتشغيل الآلة.
3. شاشة المعايرة بالدرجة المئوية °.
4. ضبط القيمة باستخدام SET (ضبط) والزر - +.
5. أوقف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.

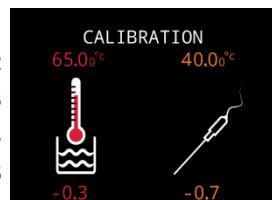

المعايرة

1. في التطبيق، ضبط معاملات SET (الضبط) الازمة.
2. أرسل عبر بلوتوث إلى SmartVide.
3. اضغط على Play (تشغيل) لبدء تشغيله.



الصوت قيد إيقاف التشغيل.

العمل باستخدام المحس الإبرى

وصل المحس الإبرى بالآلة.

ضبط درجة حرارة
المحس الإبرى التي تزيد عندها
أن يحذرنا.
اضغط PLAY (تشغيل) لتخزين
بيانات.




ببب، ببب!!!

لقد وصلت إلى درجة الحرارة.
يوضح الوقت المنقضى، اضغط أي
زر لإلغاء التحذير الصوتي.



اضغط END (إنهاء)

لإنهاء الدورة.

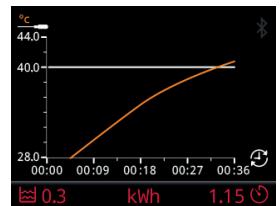

النهاية!
ملخص الدورة، اضغط أي زر من
أجل دورة جديدة.

تحذير الأعطال
مقواومات السخان
محرك القلاب
المحس
درجة حرارة الماء
ملاحظة: اتصل بالخدمة الفنية


تغيير ° مئوية / ° فهرنهايت (خارج الدورة)

1. الآلة قيد إيقاف التشغيل.
2. الضغط على الزر SET (ضبط)، و- +، وقم
بتشغيل الآلة.
3. تغيير الوحدة.



إعادة الضبط

1. الآلة قيد إيقاف التشغيل.
2. اضغط مع الاستمرار على "SET" (ضبط)، و- +، وقم
بتشغيل الآلة.
3. انتظر لمدة 10 ثوانٍ إلى أن تصدر الآلة صوتاً مختلفاً.
4. أوقف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.

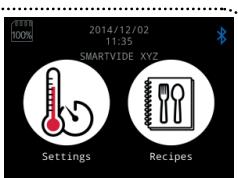

- لقد تم تصميم الموييلات المذكورة في الدليل بعرض الاستخدام في الفنادق، والمطاعم، وتوريد الأغذية والاستخدامات التجارية.
- الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن استخدام المنتج بشكل غير صحيح أو مختلف عن الاستخدام المذكور أعلاه، مثل الاستخدام المتعلق بحفظ الصحة، والاستخدام الكيميائي، والاستخدام في الأجهزة القابلة للانفجار، الخ.
- يجب أن يتم تصميم أي ملحقات مستخدمة للموييل المحدد والعلامة التجارية SAMMIC. سيتحمل المستخدم مسؤولية أي حادث يتسبب فيه أي ملحقات ليست من SAMMIC.

بدء التشغيل والتركيب

الموقع

- استخدم هذا الجهاز في مطبخ به تهوية ودرجة حرارة محطة لا تزيد عن 40° م.
- لا تنسد أو تعرق فتحات التهوية.
- لا تضع الجهاز بجانب أو بالقرب من مصادر السخونة.

التوصيل الكهربائي

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن فولتية المأخذ الرئيسي تتراوّف مع الفولتية المحددة على لوحة الاسم المقصّة بالآلة. تبيّن التوصيل الأرضي الإزامي. خطّ صعّق كهربائي. لا تقم بتوصيل الجهاز أبداً والشبكة الواقية ليست في مكانها. انظر الشكل أ

بدء التشغيل

تحضير الحاوية: ضع حاوية مناسبة على سطح مسطح ومستوى وصلب وغير قابل للاشتعال، وبفضل بالقرب من حوض أو تصريف التفريغ، عندما تنطلي درجة حرارة الماء عند العمل 60° م، من المهم استخدام غطاء لتجنب البخار الزائد. وبذلك ستمتنع فقدان الحرارة وتحمي الجهاز من الرطوبة. انظر الشكل ب ب

تأمين الجهاز: امسك الجهاز بإحكام وثبته بالحاوية بدرجة استقرار كافية. تأكد من أن المفتاح والمقبس في متداولك أثناء استخدام الجهاز. انظر الشكل ب ب

ملء الحاوية بالماء: تم تصميم هذا الجهاز فقط لطهي الأغذية المعلقة في درجة حرارة منخفضة بالماء. نحن نوصي باستخدام ماء يسرى منزوع الكالسيوم. ضع في الاعتبار مستويات ملء الماء القصوى والدنيا.

لا تبدأ تشغيل الآلة أبداً بدون ماء. الجهاز به وقاء عائم لاكتشاف المستوى الأنفي للماء.تحقق دائمًا أن الواقع العائلي يعمل قبل استخدام الوحدة. تتحقق من ذلك بدورياً من خلال إخراج الآلة من الحاوية رأسياً، على سبيل المثال.

بدء التشغيل: قم بتوصيل الجهاز وتشغيله باستخدام المفتاح في الخلفية وأضيّط درجة الحرارة المرغوبة. تتحقق من أن القلاب يدور. بعد تحسين الماء إلى درجة الحرارة المطلوبة، ضع الطعام المغلف فارغانياً في مطبخ الطهي. يمكن لأجزاء المغطس والغطاء أن تصبح ساخنة جدًا أثناء الاستخدام. تونغ الفرز الشديد عند لمسها! استخدم قطعة قماش أو فناراً من الفرن!

استخدم وظيفة المؤقت لبرمجة الوقت المغوب. بعد الوصول الوقت المبرمج، سيصدر صوت منه. اضغط أي زر لإيقاف المنبه وأخرج الطعام من المغطس.

التنظيف

يجب تغيير الماء في الحاوية يومياً وتنظيف الجهاز بشكل دوري.

تجنب الصدمات الكهربائية التي يمكن أن تسبّب إصابة شخصية خطيرة، أوقف تشغيل الجهاز وأفصل القابس قبل التنظيف.

لا تسمح أبداً للمياه بالتسرب إلى داخل الجهاز.

لا تتطهّر المنتجات التنظيف الكاشطة مثل الأمونيا، والمبيض، الخ، والمذيبات، وأسلاك التنظيف المعdenية، والمنظفات الجببية.

قم بتنظيف أجزاء الغمر في الجهاز بماء وصابون وقطعة قماش أو إسفنج وجفف بقطعة قماش ناعمة. استخدم يديك للتحقق من أن العودة تتحرّك، بدون قسرها. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الأجزاء غير المغمورة.

يمكنك تنظيف الشبكة الواقية دورياً في غسلة الصحون.

الصيانة

قبل كل استخدام، تتحقق من أن عوامة المستوى المنخفض تعمل بشكل سليم.

لتقطيف الرواسب الكلسية

- (1) أملأ خزان المياه إلى أقصى مستوى للماء.
- (2) قم بتنشيل الآلة وأضيّط درجة حرارة الماء على 65 ° م (149 ° ف).
- (3) أصف الخل الأبيض إلى الخزان، بحيث لا يقل المحتوى الحمضي عن 6% لكل لتر من الماء.
- (4) دع الآلة تعمل لمدة 60 دقيقة على الأقل.
- (5) أوقف تشغيل الآلة وأفصلها عن الطاقة.
- (6) نذر كل الخطوات في تنظيف الآلة ص
- (7) نظف الفرز باستخدام صابون مصنوع من مكونات طبيعية وانتظفه جيداً قبل إعادة الاستخدام.

نظف موصلات المحس الإبرى

خطر حدوث قياسات خاطئة بسبب تراكم الأوساخ في موصلات المحس الإبرى

- قبل البدء في استخدام المحس، تأكد من تنظيف موصلات التلامس الخاصة بالمحس الإبرى.

- (1) قم بتنظيف موصل المحس الخاص بالمحس الإبرى باستخدام مسحة قنبلة في الفتحة وقطعة قماش الموصل النكر للمحس، ثم قم بترطيبهما أولاً في كحول الأيزوبروبيل.
- (2) جفف الموصلين بمسحة قطانية وقطعة قماش نظيفة.
- (3) قم بتنطحية الموصلات بالأغطية الخاصة بها.

الموييلات

يصف هذا الدليل تركيب وتشغيل وصيانة جهاز طهي الأغذية المعلقة 9 SmartVide 5/7/9. يظهر مرجع الموييل وخصائصه على لوحة الاسم الملصقة بالآلية.

تم تصميم وتصنيع هذه الأجهزة هذه وفق المعايير التالية:

التجويهات والمعايير الأوروبية (النسخ 230 فولت، 50/60 هرتز)

توجيه الآلات: 2006/42/EC

توجيه الغازية المنخفضة 2014/35/EC

مستوى الحماية وفق المعيار IP-X1: UNE-EN 60529

المعايير المطبقة في أمريكا

(النسخ 120 فولت، 60 هرتز)

معايير الأمان للآلات UL، الإصدار 197

CSA C22.2 نسخة 109

معايير NSF/ANSI 4 لسلامة المياه

احتياطيات هامة للأمان

لتقليل احتمالية الحوادث (دوائر التصحر، أو الإصبات أو الحرائق، الخ)، وضمان أفضل عمل والصيانة السليمة للألة، من الضروري قراءة واتباع تلك التعليمات بحرص. احتفظ بهذه التعليمات وتأكّد من أن قيام جميع المستخدمين بقراءتها قبل الاستخدام. احتفظ أيضًا بالضمّان وإعلان التوافق.

• إساءة استخدام الجهاز قد تسبّب الإصابة.

• سطح عنصر التسخين معرض لبقاء السخونة بعد الاستخدام. أبعد اليدين.

• أوقف تشغيل الآلة وأفصل الطاقة للتلف وتغيير الملحاقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحرّكة.

• نظف الجهاز بعد كل استخدام، باتباع التعليمات أدناه.

• تجنّب دخول المياه داخل الجهاز ولا تغمره في المياه أبداً. في هذه الحالة، اتبع ما يلي:

• افصل من مقبس الطاقة

• قم بازالة الجهاز من الحاوية وحاول تفريغ أكبر قدر ممكن من السائل بالداخل.

• لا تُعد توصيل الجهاز واتصل بفني خدمة معتمد.

• إذا تعرض مصدر الطاقة للتلف وتغيير تركيب آخر جديد، فيجب أن يتم استبداله بواسطة مركز فنية معتمد من SAMMIC.

• يجب ألا يتم استخدام هذه الآلة بواسطة شخاص (يتضمن ذلك الأطفال من سن 8 أعوام وأكثر) ذوي قدرات بدنية أو حسّيسة أو عقلية محدودة أو يفتقدون الخبرة أو المعرفة الازمة، ما لم يتلقوا إشرافاً أو إرشادات لاستخدام الآلة بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم ويدرك المخاطر المتضمنة. لا تسمح للأطفال بالعيش بالجهاز.

• أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم يجب ألا يوديها الأطفال دون وجود إشراف.


• الأشخاص المؤهلون لطهي الأغذية المعلقة هم فقط الذين يمكنهم الطهي باستخدام هذه الطريقة. من المهم بشكل حيوي اتباع الإجراءات التي تقلل من مخاطر تكون البكتيريا اللاهوائية لأنّى حد ممكّن.

• هذه الآلة للاستخدام الخاضع للإشراف. لا تترك الآلة أبداً وهي قيد التشغيل بدون إشراف.


• إن سهولة التعامل أو الاعتياد على المنتج (على أساس الاستخدام المتكرر) يجب ألا تغنى عن الامتثال الصارم لقواعد السلامة. كن متأهلاً، واتبه إلى ما تقوم به واستخدم الإدراك السليم عند تشغيل الجهاز.

• لا تستعمل الجهاز وانت متعب أو تحت تأثير العقاقير أو الكحول أو الأدوية. إذا استخدمت الجهاز بشكل غير صحيح أو بطريقة غير آمنة، فقد تتعرّض لإصابات شخصية أو تلفيات مادية.

الشكل أ

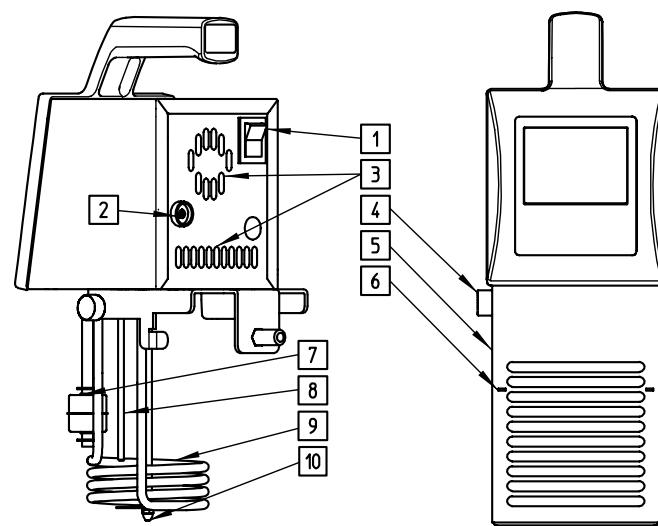

الشكل ب

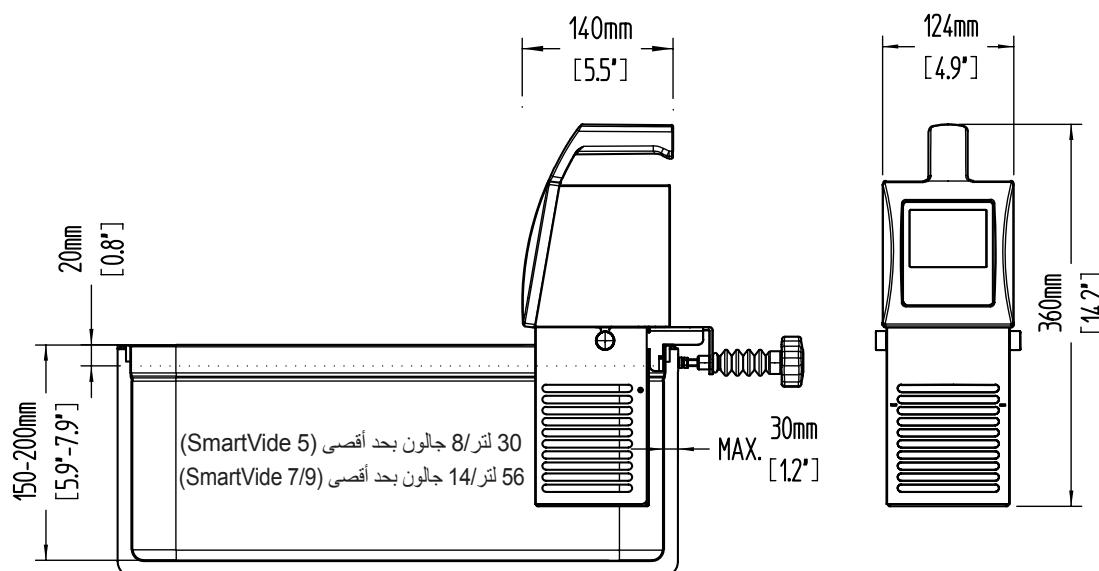



SmartVide 5/7/9

خابط Sous-Vide

دليل المستخدم

AR

