

Peladora de patatas
Potato peelers
Schälmaschinen
Epluchadoras
Pelapatate
Descascadoras de batatas

PP+-PPC+



**INSTRUCCIONES - USERS MANUAL - GEBRAUCHSANWEISUNG -
MODE D'EMPLOI - INSTRUZIONI PER L'USO - MANUAL DE INSTRUÇÕES**

INDICACIONES PARA EL MARCADO CE.

Cada máquina lleva los siguientes identificadores:

- Nombre y dirección del fabricante:
SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- Marca "CE".
- Se Indica el modelo de máquina en el apartado siguiente.
- El número de serie se indica en la hoja de garantía y en la declaración de conformidad.

MODELOS

Este manual describe la instalación, funcionamiento y mantenimiento de las peladoras PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinadas).

La referencia del modelo y sus características se indican en la placa de identificación colocada sobre la máquina.

Estas peladoras están diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas Europeas: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

PUESTA EN SERVICIO E INSTALACIÓN

Para conseguir las mejores prestaciones, así como una buena conservación de la máquina, hay que seguir cuidadosamente las instrucciones de puesta en servicio e instalación contenidas en este manual y las condiciones previstas de utilización.

EMPLAZAMIENTO

Colocar la máquina sobre una superficie plana, horizontal, rígida para evitar vibraciones y ruidos.

En el lugar de emplazamiento, la máquina necesita una toma de corriente, una toma de agua fría y un desagüe.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Comprobar que las características eléctricas de la máquina coinciden con la red.

Máquinas monofásicas: 230V / 50 Hz / 1 ; 220V / 60 Hz / 1 ; 120V / 60 Hz / 1.

Preparar una toma de corriente mural, que esté siempre accesible, con protección diferencial y magneto térmico de 2P de 16 A, con su clavija correspondiente.

Máquinas trifásicas: 230-400V / 50 Hz / 3 (conectado a 400V) ; 220-380V / 60 Hz / 3 (conectado a 220V).

Preparar una toma de corriente mural, que esté siempre accesible, con protección diferencial y magneto térmico de 4P de 16 A, con su clavija correspondiente.

Para cambiar de voltaje, cambiar como se indica en el esquema eléctrico.

Sentido de giro: El plato debe girar según la flecha indicada en la peladora (contrario a las agujas del reloj), si gira en sentido inverso el sentido de giro se invierte intercambiando dos hilos en el cable de alimentación.

Características del cable:

Las peladoras se suministran con 1.8 m de cable con recubrimiento termo plástico. ES OBLIGATORIO LA CONEXIÓN A TIERRA. El hilo de toma a tierra está señalizado.

ENTRADA DEL AGUA

Diámetro exterior de la boquilla de entrada Ø 12 mm. Conectar el grifo de agua fría por medio de una manguera que soporte presión no inferior a 6 kg/cm².

DESAGÜE

Evitar los codos e inclinaciones que dificulten el desagüe. Diámetro de salida para todos los modelos salida Ø 46 mm.

PUERTA SALIDA PATATAS PELADAS.

La puerta de evacuación de patatas puede ser orientada después de soltar los 2 tornillos de la base del cilindro.

SOPORTE CON O SIN FILTRO

PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinadas) pueden instalarse encima de una mesa rígida o sobre soporte SAMMIC. En todos modelos al objeto de facilitar el desagüe, siempre se recomienda el soporte.

CONDICIONES PREVISTAS DE FUNCIONAMIENTO. UTILIZACIÓN

Antes de utilizar por primera vez la máquina, limpiar la zona de contacto con alimentos con agua jabonosa (templada), aclarar y dejarla secar

CARGA DE LA MÁQUINA

La máquina se carga levantando la tapa de la máquina cargando ésta con un máximo de 5-6 Kg la PP-6+ y PPC-6+ y 10-12 Kg de patatas la PP-12+ y PPC-12+, dependiendo del tamaño de las patatas. Las patatas no deben contener piedras u otros materiales que puedan dañar la máquina.

PROGRAMAR LA DURACIÓN DEL CICLO Y PUESTA EN MARCHA

Se abre el grifo de entrada de agua, se ajusta el temporizador al tiempo deseado y se pone en marcha la máquina.

VACIADO DE LA MÁQUINA

Para realizar el vaciado de la máquina se coloca delante de la puerta un recipiente para la recogida las patatas peladas de similar volumen. Se abre la puerta con una mano y realizando una presión intermitente o varios impulsos en el interruptor de marcha salen las

patatas impulsadas por el giro del plato.	acondicionamiento de las diversas piezas antes de proceder al montaje:	con un chorro directo de agua. Emplear para su limpieza un paño húmedo y cualquier detergente habitual.
MÁQUINAS CON FILTRO	- Limpiar cuidadosamente las uniones del cilindro a la base	OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES
Las máquinas que disponen de filtro antiespuma deben limpiar este cuando la altura de los residuos de piel supere los ¾ de la altura del filtro.	Finalmente se procede al montaje de las piezas de recambio en este orden:	<ul style="list-style-type: none"> - Si el cable de alimentación se deteriora y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio sólo podrá ser realizado por un servicio técnico SAMMIC, S.L.
CONDICIONES PREVISTAS DE SEGURIDAD.	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir el plato giratorio y girarlo manualmente para comprobar que está perfectamente asentado en su sitio y con el pasador en la ranura. 	<ul style="list-style-type: none"> - El ruido aéreo emitido por la máquina, medido sobre una máquina tipo, es inferior a 70dB(A), distancia 1m.
Sistema de corte de tensión con fallo de suministro de corriente eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> - Colocar el cilindro y apretar fuertemente los dos tornillos, después de dar a la puerta la orientación deseada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
La seguridad del operador esta asegurada por los siguientes elementos:	<ul style="list-style-type: none"> - Quitar la puerta al cilindro usado y después de limpiarla bien, colocarla sobre el nuevo cilindro con pasador nuevo. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Botones de marcha y parada. 	JUNTA DE PUERTA	
<ul style="list-style-type: none"> - Temporizador. 		
MANTENIMIENTO (CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN).	La junta de goma se pega a la puerta con un adhesivo muy resistente, pero el agua le daña y hace que se despegue con el tiempo. El recambio es sencillo:	
Antes de cualquier intervención para la limpieza, revisión o reparación de la máquina, es obligatorio desconectar la máquina de la red eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> - Luminar con lija la ranura de la puerta donde se aloja la junta y lavar con gasolina, así como la junta nueva. 	
RECAMBIO DEL ABRASIVO		
La primera fase de la operación es quitar de la peladora las piezas usadas, y hay que proceder así:	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar con pincel una capa delgada de adhesivo de contacto tanto a la ranura como a la junta y dejar secar hasta comprobar que la adherencia a los dedos es leve. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Quitar el cilindro, soltando los tornillos y levantándolo verticalmente. Si es preciso, golpear con suavidad la base con un mazo de madera, al tiempo que se tira del cilindro hacia arriba. 	<ul style="list-style-type: none"> - Colocar la junta en la puerta sin estirarla, cortando con una tijera el sobrante, de manera que la unión quede en la parte superior de la puerta en posición de trabajo. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Sacar el plato giratorio. En caso de dificultad, utilizar dos destornilladores a modo de palanca, apoyándolos en los bordes de la base. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cerrar la puerta y mantener así por lo menos una hora. 	
El uso de herramientas sólo es aconsejable cuando la fécula de la patata ha soldado las piezas.	LIMPIEZA E HIGIENE	
La segunda fase consiste en la limpieza y	Para la limpieza diaria de la peladora se aconseja hacerla funcionar en vacío durante unos minutos con el paso del agua abierto. Esto permite la limpieza del interior del cilindro y el vaciado del tubo de desagüe.	
	El exterior de la máquina NO SE DEBE limpiar	

INDICATIONS FOR CE MARKING

Each machine has the following identifiers:

- Manufacturer's name and address:
SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- "CE" mark.
- The machine model is indicated in the following section.
- The serial number is shown in the guarantee sheet and in the compliance note.

MODELS. COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS

This manual describes the installation, operation and maintenance of PP-6+, PP-12+ (simple), PPC-6+, PPC-12+ (combined) peelers.

The model and its characteristics are indicated in the nameplate of the machine.

These peelers are designed and manufactured in accordance with the following European directives: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

SET UP AND INSTALLATION

To get the best benefits, as well as a suitable conservation of the machine, you must carefully follow the set up and installations instructions as well as the user's instructions contained in this manual.

LOCATION

Put the machine on a flat, horizontal, rigid surface to avoid vibrations and noises.

At its location, the machine needs a socket, a cold water tap and a drainage.

ELECTRIC CONNECTION

Check that the electrical specifications of the machine are compatible with the mains power supply.

Single-phase machines: 230V / 50 Hz / 1 ; 220V / 60 Hz / 1 ; 120V / 60 Hz / 1 .

Prepare a wall-mounted socket that is always accessible, with a residual current and magneto thermal protection of 2P, 16 A, with its corresponding plug.

Three-phase machines: 230-400V / 50 Hz / 3 (connected to 400V) ; 220-380V / 60 Hz / 3 (connected to 220V).

Prepare a wall-mounted socket that is always accessible, with a residual current and magneto thermal protection of 4P, 16 A, with its corresponding plug.

To change the voltage, change as indicated in the electrical diagram.

Rotation direction: The plate must rotate according to the arrow indicated on the peeler (counter-clockwise), if it rotates in the opposite direction the rotation direction is inverted by exchanging two wires of the power supply cable.

Characteristics of the cable:

The peelers are supplied with 1.8 m of thermoplastic-sheathed cable. **THE EARTH CONNECTION IS OBLIGATORY.** The earth connection wire is indicated.

WATER ENTRY

External diameter of input nozzle: Ø 12 mm. Connect the cold water tap through a hose that can withstand a pressure non inferior to 6kg/cm².

DRAINAGE

Avoid bend pipes and inclinations that obstruct the drainage. Exit diameter for all the models: Ø 46 mm.

EXIT DOOR FOR PEELED POTATOES

The door for discharging the potatoes can be orientated after loosening the 2 screws of the cylinder base.

SUPPORT WITH OR WITHOUT FILTER

PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combined) peelers can be installed on a rigid table or on a SAMMIC support. We recommend the support for all models in order to

ease the draining.

OPERATION TERMS. USE

Before using the machine for the first time, clean the area in contact with food with (lukewarm) soapy water, rinse and leave to dry.

LOADING OF THE MACHINE

The machine is loaded by lifting the cover of the machine and loading it with a maximum of 5-6 Kg of potatoes for PP-6+ PPC-6+ and 10-12 Kg for PP-12+ PPC-12, depending on the size of the potatoes. The potatoes should not contain stones or other materials that can damage the machine.

HOW TO PROGRAM THE CYCLE DURATION AND SET UP

The water tap is opened, the timer is set to the required time and the machine is turned on.

DISCHARGING OF THE MACHINE

To empty out the machine, a container is placed in front of the door to collect the potatoes of similar size. The door is opened with a hand, and after exerting a discontinuous pressure or some pushes on the start button, the potatoes come out impelled by the rotation of the turntable.

MACHINES WITH FILTER

The anti-foam filter, if installed, must be cleaned when the height of the peel rests is superior to ¼ of filter height.

SAFETY MEASURES

Power shutdown system with failure of power supply.

The security of the operator is guaranteed by the following elements:

- ON/OFF buttons.
- Timer

MAINTENANCE (CONSERVATION AND REPAIR)

Before cleaning, checking or repairing the machine, it must be disconnected from the mains.

REPLACEMENT OF ABRASIVE

The first phase consists on removing the used parts of the peeler, and the process is as follows:

- Remove the cylinder, loosing the screws and lifting it vertically. If necessary, hit gently the base with a mallet, while pulling the cylinder upwards.
- Take out the turntable. In case of difficulty, use two screwdrivers as a lever, putting them at the edges of the base.

The use of tools is only advisable when the potato-flour has joined the parts.

The second phase consists on cleaning and conditioning the diverse parts before the assembly:

- Clean the joints carefully from the cylinder to the base

Finally, you can proceed to the assembly:

- Introduce the turntable and rotate it manually to check that it is perfectly installed and with the pin in the groove.
- Put the cylinder and tighten the two screws strongly, after orientating the door as you wish.
- Remove the door of the used cylinder and after cleaning it thoroughly, put it on the new cylinder with a new pin.

DOOR JOINT

The rubber joint is stuck to the door with a very resistant adhesive, but after some time water damages it. The replacement is simple:

- Clean with sandpaper the groove of the door where the joint is, and clean with gasoline, as well as the new joint.
- Apply with paintbrush a thin layer of contact adhesive both on the groove and the joint and

let it dry until you check that the adherence to your fingers is light.

- Place the joint in the door without stretching it, cutting with scissors the surplus, so that the union remains in the superior area of the door in work position.
- Close the door and keep it like that at least for one hour.

CLEANING AND HYGIENE

For daily cleaning of the peeler we recommend to make it work empty during some minutes with the water conduct opened. This allows the cleaning of the interior of the cylinder and the discharging of the drainage tube.

The exterior of the machine MUST NOT be cleaned with a direct jet of water. Use a damp cloth and any usual detergent.

OTHER IMPORTANT REMARKS

If the feeder cable is damaged and it is necessary to install another one, this replacement could only be carried out by SAMMIC, S.L technical services.

The air noise emitted by the machine, measured on a type-machine is below 70dB(A), at 1 m. distance.

- This machine is not designed to be used by individuals (including children) with reduced physical, sensorial or mental facilities, or who lack the relevant experience or knowledge, unless they are supervised by or have received instruction on how to use the apparatus from a person responsible for their safety.

ANGABEN FÜR DEN MARKT DER EU

Jede Maschine ist mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

- Name und Anschrift des Herstellers:
SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN)
- "CE"-Zeichen
- Modellangabe (siehe nächster Abschnitt)
- Die Serien-Nr. steht auf dem Garantieschein und auf der Konformitätserklärung

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Merkmale der Maschine denen des Netzstroms gleich sind.

Maschinen mit Einphasenmotor: 230 V / 50 Hz / 1 ; 220 V / 60 Hz / 1 ; 120 V / 60 Hz / 1.

Sehen Sie eine stets zugängliche Wandsteckdose mit Fehlerstromschutz und thermo-magnetischem Schutzschalter mit 2P, 16 A sowie den entsprechenden Stecker vor.

Maschinen mit Dreiphasenmotor: 230-400 V / 50 Hz / 3 (angeschlossen an 400 V); 220-380

V / 60 Hz / 3 (angeschlossen an 220 V).

Sehen Sie eine stets zugängliche Wandsteckdose mit Fehlerstromschutz und thermo-magnetischem Schutzschalter mit 4P, 16 A sowie den entsprechenden Stecker vor.

Den Spannungswechsel wie im elektrischen Schaltschema angezeigt vornehmen.

Drehrichtung: Der Teller dreht sich in die auf dem Schäler angegebene Richtung (gegen den Uhrzeigersinn); dreht er sich in umgekehrte Richtung kann die Drehrichtung durch Austauschen von zwei Drähten im Netzkabel umgekehrt werden.

KABELMERKMALE:

Der Schäler wird mit einem Kabel mit einer Länge von 1,8 m mit thermoplastischer Beschichtung geliefert. DER ERDANSCHLUSS IST PFlicht. Das Erdungskabel ist entsprechend gekennzeichnet.

WASSEREINLASS

Der Aussendurchmesser des Wassereinlassstutzens beträgt 12 mm. Mit einem Schlauch für einen Mindestdruck von 6 kg/cm² an den Kaltwasserhahn anschliessen.

WASSERABFLUSS

Vermeiden Sie Knicke und Schrägungen, die den Abfluss beeinträchtigen könnten. Der Abflussdurchmesser für alle Modelle beträgt 46 mm.

AUSGANGSTÜR FÜR GESCHÄLTE KARTOFFELN

Die Tür für die Ausgabe der Kartoffeln lässt sich verstellen, wenn man die 2 Schrauben an der Zylindergrundfläche lockert.

STÄNDER MIT ODER OHNE FILTER

Die Modelle PP-6+, PP-12+ (einfach), PPC-6+, PPC-12+ (kombiniert) können auf einem festen Tisch oder auf SAMMIC-Ständer aufgestellt werden. Um den Abfluss zu erleichtern empfehlen wir für alle Modelle die Verwendung des Ständers.

MODELLE. EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN.

In diesem Handbuch wird die Installation, die Betriebsweise und die Wartung der Schälmaschinen PP-6+, PP-12+ (einfach), PPC-6+ und PPC-12+ (kombiniert) beschrieben.

Die Nummer und die Merkmale des Modells sind auf dem Typenschild der Maschine angegeben.

Diese Schälmaschinen sind in Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG entworfen und hergestellt worden.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Zur Erzielung der maximalen Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Maschine lesen Sie bitte ausführlich die Hinweise dieses Handbuchs bezüglich der Installation und Inbetriebnahme sowie die vorgesehenen Betriebsbedingungen.

AUFSTELLUNGSPORT

Stellen Sie das Gerät auf einer geraden, waagerechten und steifen Fläche auf, um Schwingungen und Geräusche zu vermeiden.

Am Aufstellungsplatz muss ein Stromstecker, ein Wasseranschluss sowie ein Wasserablauf vorhanden sein.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

VORGESEHENE BETRIEBSBEDINGUNGEN. VERWENDUNG

Vor der Erstinbetriebnahme der Maschine den Bereich, der in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, mit Seifenlauge (lauwarm) reinigen, abspülen und trocknen lassen.

BESCHICKUNG DER MASCHINE

Das Beschicken der Maschine erfolgt von oben nach Hochheben des Deckels, und zwar mit höchstens 5 - 6 kg Kartoffeln bei der PP-6+ und PPC-6+ und 10 - 12 kg Kartoffeln bei der PP-12+ und PPC-12+, je nach Größe der Kartoffeln. Die Kartoffeln dürfen keine Steine oder andere ähnliche Fremdstoffe enthalten, die die Maschine beschädigen könnten.

PROGRAMMIEREN DER ZYKLUSDAUER UND INBETRIEBSETZEN

Öffnen Sie den Wassereinlasshahn, stellen Sie den Zeitsteller auf die gewünschte Zeit ein und setzen Sie die Maschine in Gang.

ENTLEEREN DER MASCHINE

Zum Entleeren der Maschine stellen Sie bitte einen Behälter mit dem geeigneten Fassungsvermögen zum Auffangen der geschälten Kartoffeln vor die Tür. Öffnen Sie mit einer Hand die Tür und drücken Sie mehrmals auf die Starttaste, so dass die Kartoffeln durch die drehende Scheibe ausgeschüttet werden.

MASCHINEN MIT FILTER

Wenn die Maschine mit einem schaumhemmenden Filter bestückt ist, so muss dieser entleert werden, wenn die Schalenabfälle mehr als 3/4 der Filterhöhe bedecken.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Vorrichtungen zur Spannungsunterbrechung mit Abbruch der Stromzufuhr.

Die Sicherheit des Bedieners ist durch die folgenden Elemente gewährleistet:

- Start- und Stopptasten
- Zeitsteller

WARTUNG (KONSERVIERUNG UND REPARATUR)

Bevor eine Reinigung, Revision oder Reparatur an der Schälmaschine vorgenommen wird, muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden.

AUSTAUSCH DES SCHLEIFMITTELS

Zunächst müssen die gebrauchten Teile aus der Schälmaschine entfernt werden:

- Nehmen Sie den Zylinder heraus, indem Sie die Schrauben lösen und den Zylinder nach oben herausziehen. Falls erforderlich können Sie mit einem Holzklotz leicht auf den Boden klopfen und dabei den Zylinder nach oben ziehen.

- Drehscheibe herausnehmen. Falls diese Schwierigkeiten bereitet, nehmen Sie zwei Schraubenzieher zu Hilfe, die Sie am Boden abstützen.

Werkzeuge sollte man nur benutzen, wenn die Teile durch das Kartoffelmehl fest miteinander verklebt sind.

Anschliessend werden die verschiedenen Teile für den Einbau gereinigt und vorbereitet.

- Reinigen Sie gründlichst die Teile, **die ylinder**

mit dem Boden verbinden.

Der Einbau der einzelnen Teile erfolgt wie nachstehend beschrieben:

- Legen Sie die Drehscheibe ein und drehen Sie diese mit der Hand um zu prüfen, ob sie auf ihrem Platz fest eingerastet ist.
- Setzen Sie den neuen Zylinder ein und nachdem Sie die Tür in die gewünschte Stellung gebracht haben ziehen Sie bitte die Schrauben wieder fest.
- Nehmen Sie die Tür aus dem gebrauchten Zylinder, reinigen Sie die Tür und setzen Sie sie auf den neuen Zylinder mit neuem Riegel.

TÜRDICHTUNG

Die Gummidichtung wird mit einem hochbeständigen Klebstoff an die Tür geklebt. Der Klebstoff wird jedoch vom Wasser angegriffen und kann sich mit der Zeit lösen. Das Erneuern ist einfach:

- Reinigen Sie den Türrille, in die die neue Dichtung eingelegt werden soll, zuerst mit Schmirgelpapier und dann mit Benzin. Reiben Sie auch die neue Dichtung mit Benzin ab.
- Geben Sie etwas Kontaktkleber auf die Rille und auch auf die Dichtung und lassen Sie diesen ein wenig antrocknen, bis die Finger nur noch leicht kleben bleiben.
- Legen Sie die Dichtung in die Tür ein, ohne sie langzuziehen, und schneiden Sie den Rest mit einer Schere ab. Die Dichtung muss in Arbeitsstellung im oberen Teil der Tür zu liegen kommen.
- Tür schliessen und mindestens eine Stunde lang geschlossen halten.

REINIGUNG UND HYGIENE

Zur täglichen Reinigung der Maschine empfehlen wir, das Gerät ein paar Minuten lang bei laufendem Wasser im Leerlauf arbeiten zu lassen. Hierdurch wird das Zylinderinnere gereinigt und das Ablassrohr entleert.

Das Äussere des Gerätes darf NICHT UNTER FLIESSENDEM WASSER gereinigt werden. Verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch und ein normales Putzmittel.

ANDERE WICHTIGE HINWEISE

- Wenn das Zuleitungskabel schadhaft wird und ersetzt werden muss, so wenden Sie sich hierzu bitte an eine Technischen Dienststelle von SAMMIC S.L.
- Der an einem Gerät dieser Baureihe bei 1 m Abstand gemessene Geräuschpegel liegt unterhalb von 70 dB(A).
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschl. Kindern) benutzt werden, die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten behindert sind oder nicht über die erforderliche Erfahrung und Kenntnis verfügen, es sei denn sie sind von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen oder dabei überwacht worden.

INDICATIONS POUR LE MARQUAGE CE	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	tous les modèles de Ø 46 mm.
Chaque machine est identifiée par les données suivantes:	Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que le voltage de la machine correspond bien à celui du réseau électrique.	PORTE DE SORTIE DES POMMES DE TERRE PELÉES
- Le nom et adresse du fabricant : SAMMIC, S.L. C/ Atxubiaga 14 Azpeitia Gipuzkoa (Espagne).	Machines monophasées: 230V / 50 Hz / 1 ; 220V / 60 Hz / 1 ; 120V / 60 Hz / 1.	La porte d'évacuation des pommes de terre peut être orientée après desserrage des deux vis situées à la base du cylindre.
- Le marquage "CE".	Mettre en place une prise de courant murale qui soit toujours accessible, munie d'une protection différentielle et magnétothermique de 2P de 16 A, et sa fiche correspondante.	3.6 Support avec ou sans filtre.
- Le modèle de machine, comme indiqué au paragraphe suivant.	Machines triphasées: 230-400V / 50 Hz / 3 (connecté à 400V) ; 220-380V / 60 Hz / 3 (connecté à 220V).	Les éplucheuses PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinées) peuvent être installées sur une table rigide ou bien sur un support SAMMIC. L'utilisation du support est recommandée pour tous les modèles, afin de faciliter l'évacuation de l'eau.
MODÈLES. CONFORMITÉ AUX NORMES	Mettre en place une prise de courant murale qui soit toujours accessible, munie d'une protection différentielle et magnétothermique de 4P de 16 A, et sa fiche correspondante.	CONDITIONS PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT. UTILISATION
La présente notice décrit l'installation, le fonctionnement et l'entretien des éplucheuses PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinées). La référence du modèle et ses caractéristiques figurent sur la plaque signalétique apposée sur la machine. Ces éplucheuses ont été conçues et fabriquées conformément aux directives européennes 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.	Pour modifier le voltage, suivre les indications du schéma électrique. Sens de rotation: le plateau doit tourner dans le sens de la flèche indiquée sur l'éplucheuse (sens inverse à celui des aiguilles d'une montre), s'il tourne dans le sens contraire, modifiez le sens de rotation en inversant les deux fils sur le câble d'alimentation.	Avant d'utiliser la machine pour la première fois, nettoyez la zone de contact avec les aliments avec de l'eau savonneuse (tiède), rincez et laissez-la sécher.
MISE EN SERVICE ET INSTALLATION	Caractéristiques du câble : Les éplucheuses sont livrées avec 1.80 m de câble thermo-plastifié. LE BRANCHEMENT A LA TERRE EST OBLIGATOIRE. Le fil de prise de terre est marqué par un repère.	CHARGEMENT DE LA MACHINE
Il est important de respecter les instructions de mise en service et d'installation contenues dans cette notice ainsi que les conditions d'utilisation prévues, afin d'obtenir les performances optimales et une bonne conservation de la machine.	ARRIVÉE D'EAU	Le remplissage s'effectue en levant le couvercle de la machine. La quantité maximale à introduire est de 5-6 kg pour les modèles PP-6+ et PPC-6+ et de 10-12 Kg pour PP-12+ et PPC-12+, en fonction de la taille des pommes de terre. Les pommes de terre ne doivent pas contenir de cailloux ni autres corps étrangers pouvant endommager la machine.
EMPLACEMENT	Diamètre extérieur de la buse d'entrée Ø 12 mm. Effectuer le raccordement au robinet d'eau froide en utilisant un tuyau flexible pouvant supporter une pression non inférieure à 6 kg/cm ² .	PROGRAMMATION DE LA DURÉE DU CYCLE ET MISE EN MARCHE
Il est recommandé de poser la machine sur une surface plane, horizontale et rigide afin d'éviter les vibrations et les bruits.	EVACUATION	Ouvrir le robinet d'arrivée de l'eau, régler la minuterie sur le temps désiré et mettre en marche la machine.
Sur son lieu d'emplacement, la machine a besoin d'une prise de courant, d'une prise d'eau froide et d'une évacuation.	Eviter les coudes et les pentes susceptibles de gêner l'évacuation. Diamètre de sortie pour	VIDEAGE DE LA MACHINE
		Pour vider la machine, placer devant la porte d'évacuation un récipient de capacité adéquate pour contenir les pommes de terre pelées.

<p>Ouvrir la porte d'une main et appuyer de façon intermittente ou par petites impulsions sur l'interrupteur de marche pour faire sortir les pommes de terre qui seront ainsi entraînées par la rotation du plateau.</p>	<p>Ensuite, il faut procéder au nettoyage et conditionnement des différentes pièces avant de procéder à leur remontage, et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer soigneusement les surfaces d'appui du cylindre sur la base. <p>Finalement procéder au remontage des pièces de rechange dans l'ordre suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engager le plateau tournant et le faire tourner à la main pour vérifier qu'il est bien emboîté à sa place. - Mettre en place le cylindre et bloquer à fond les deux vis après avoir réglé la porte à l'orientation désirée. - Enlever la porte du cylindre usé. La nettoyer puis la remonter sur le nouveau cylindre en utilisant une broche neuve. 	<p>toyé avec une éponge humide et un détergent courant du commerce.</p>
<p>MACHINES À FILTRE</p>		<p>AUTRES OBSERVATIONS IMPORTANTES</p>
<p>Sur les machines équipées de filtre à épluchures, celui-ci doit être nettoyé lorsque les épluchures arrivent à plus de 3/4 de la hauteur du filtre.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Si le cordon d'alimentation est usé et a besoin d'être changé, son remplacement doit être obligatoirement effectué par un service technique agréé SAMMIC, S.L .
<p>SÉCURITÉ INTÉGRÉE</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Le bruit aérien émis par la machine, mesuré sur une machine type, est inférieur à 70 dB(A), à 1 m de distance.
<p>Dispositif "manque de tension" en cas de coupure de l'alimentation électrique.</p> <p>La sécurité de l'opérateur est assurée par les dispositifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boutons de marche et arrêt. - Minuterie. 	<p>JOINT DE PORTE</p> <p>Le joint en caoutchouc est fixé à la porte au moyen d'une colle qui est très résistante, mais qui à la longue s'abîme avec l'eau et se décolle. Son remplacement est simple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer avec une lime la rainure de porte où est logé le joint et la nettoyer à l'essence, de même que le joint neuf. - Appliquer une couche fine de colle de contact dans la rainure et sur le joint à l'aide d'un pinceau et laisser sécher jusqu'à ce que la colle devienne légèrement poisseuse. - Poser le joint dans la porte sans le tirer, puis couper avec des ciseaux la partie en trop, en veillant à ce que la jonction soit en haut de la porte en position de travail. - Fermer la porte et la maintenir fermée pendant au moins une heure. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
<p>MAINTENANCE (ENTRETIEN ET RÉPARATION)</p>		
<p>Avant toute intervention pour le nettoyage, la révision ou la réparation de l'appareil, il est impératif de débrancher la machine de son alimentation électrique.</p>		
<p>REEMPLACEMENT DU CYLINDRE ABRASIF</p>		
<p>Il faut commencer par enlever de l'éplucheuse les pièces usées en procédant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déposer le cylindre en desserrant les vis et le lever verticalement. Si nécessaire, frapper doucement sur la base avec un maillet tout en tirant le cylindre vers haut. - Enlever le plateau tournant. En cas de difficulté, utiliser deux tournevis et les appuyer sur les bords de la base pour faire levier. <p>L'utilisation d'outils n'est recommandable que si les pièces sont collées à cause de la fécale de la pomme de terre.</p>	<p>Pour le nettoyage journalier, il est recommandé de faire fonctionner l'éplucheuse à vide pendant quelques minutes en laissant passer l'eau. Ceci permet le nettoyage de l'intérieur du cylindre et le vidage du tuyau d'évacuation. L'extérieur de la machine NE DOIT JAMAIS être lavé directement au jet d'eau. Il sera net-</p>	

INDICAZIONI PER LA MARCATURA CE

In ogni macchina troveremo i seguenti identificatori:

- Nome e indirizzo del fabbricante:
SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- Marca "CE".
- Si indica il modello della macchina seguente paragrafo.
- Il numero di serie si indica nel foglio di garanzia e nella dichiarazione di conformità.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Verificare che le caratteristiche elettriche della macchina coincidano con la rete..

Macchine monofase: 230 V / 50 Hz / 1; 220 V / 60 Hz / 1; 120 V / 60 Hz / 1.

Predisporre una presa di corrente a muro facilmente accessibile con protezione magnetotermica differenziale 2P da 16 A e con la spina corrispondente.

Macchine trifase: 230-400 V / 50 Hz / 3 (collegato a 400 V); 220-380 V / 60 Hz / 3 (collegato a 220 V).

Predisporre una presa di corrente a muro facilmente accessibile con protezione magnetotermica differenziale 4P da 16 A e con la spina corrispondente.

Per cambiare il voltaggio, seguire le indicazioni riportate sullo schema elettrico.

Senso di rotazione: la piastra deve ruotare nel senso della freccia che figura sul pelapatate (antiorario). Se si ruota in senso orario il senso di rotazione si inverte, scambiando due fili nel cavo di alimentazione.

Caratteristiche del cavo:

I pelapatate sono dotati di un cavo da 1,8 m con rivestimento termoplastico. È OBBLIGATORIO IL COLLEGAMENTO A TERRA. Il filo di presa di terra è segnalato.

ENTRATA DELL'ACQUA

Diametro esterno dell'ugello di entrata Ø 12 mm. Collegare il rubinetto di acqua fredda per mezzo di una manichetta che sopporti una pressione non inferiore a 6 kg/cm².

SCOLO

Evitare i gomiti e le inclinazioni che possano ostacolare lo scolo. Diametro di uscita per tutti i modelli, Ø 46 mm

PORTA DI USCITA DELLE PATATE PELATE

La porta di evacuazione delle patate si può orientare dopo aver allentato le due viti della base del cilindro.

SUPPORTO CON O SENZA FILTRO

PP-6+, PP-12+ (singole), PPC-6+, PPC-12+ (combinate) si possono installare sopra un tavolo rigido oppure su un supporto SAMMIC. In tutti i modelli, allo scopo di facilitare lo scolo, si raccomanda sempre il supporto.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO PREVISTE. UTILIZZO

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, pulire la zona di contatto con gli alimenti con acqua saponosa (tiepida), sciacquare e farla asciugare.

CARICA DELLA MACCHINA

La macchina si carica sollevando il coperchio della macchina e caricando la stessa con un massimo di 5-6 Kg la PP-6+ e PPC-6+ e 10-12 Kg di patate la PP-12+ e PPC-12+, in funzione del grossore delle patate. Le patate non devono contenere pietre o altri materiali che possano danneggiare la macchina.

PROGRAMMARE LA DURATA DEL CICLO E LA MESSA IN FUNZIONAMENTO.

Si apre il rubinetto di entrata dell'acqua, si regola il temporizzatore per il tempo desiderato e si mette in funzionamento la macchina.

SVUOTAMENTO DELLA MACCHINA

Per effettuare lo svuotamento della macchina si mette davanti alla porta un recipiente per la deposizione delle patate pelate di volume simile. Si apre la porta con una mano ed esercitando una pressione intermittente o mediante

MESSA IN SERVIZIO E INSTALLAZIONE

Per ottenere le migliori prestazioni, come pure una buona conservazione della macchina, bisogna seguire accuratamente le istruzioni di messa in servizio e installazione contenute in questo manuale, oltre le condizioni di utilizzo previste.

PIAZZAMENTO

Piazzare la macchina su una superficie piana, orizzontale, rigida, onde evitare vibrazioni e rumori.

Nel luogo di piazzamento, la macchina ha bisogno di una presa di corrente, una presa di acqua fredda e uno scolo.

vari impulsi nell'interruttore di marcia escono le patate spinte dal giro del disco.

MACCHINE CON FILTRO

Le macchine che dispongono di filtro antischiuma devono pulire lo stesso quando l'altezza dei residui di pelle supera i ¾ dell'altezza del filtro.

CONDIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE

Sistema di interruzione di tensione in caso di disfunzione nell'erogazione di corrente elettrica.

La sicurezza dell'operatore viene garantita dai seguenti elementi:

- Pulsanti di marcia e arresto.
- Temporizzatore.

MANUTENZIONE (CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE)

Prima di qualunque intervento per la pulizia, revisione o riparazione della macchina, si è tenuti a disinserire la macchina dalla rete elettrica.

RICAMBIO DELL'ABRASIVO

La prima fase dell'operazione è quella di togliere dalla pelatrice i pezzi usati, agendo nel modo qui di seguito indicato:

- Togliere il cilindro allentando le viti e sollevarlo verticalmente. Se fosse necessario, colpire leggermente la base con un mazzuolo di legno , mentre si tira il cilindro verso l'alto.
- Estrarre il disco girevole. In caso di difficoltà, utilizzare i cacciavite a mo' di leva, appoggiandoli sui bordi della base.

L'uso di utensili è consigliabile soltanto se la fecola della patata ha saldato i pezzi.

La seconda fase consiste nella pulizia e nella sistemazione dei diversi pezzi, prima di provvedere al montaggio:

- Pulire accuratamente le unioni del cilindro

nella base

Per ultimo si provvede al montaggio dei pezzi di ricambio in questo ordine:

- Introdurre il disco girevole e girarlo manualmente per verificare se è perfettamente alloggiato al suo posto e con il perno nella scanalatura.
- Mettere il cilindro e stringere fortemente le due viti, dopo aver dato l'orientamento desiderato alla porta.
- Togliere la porta al cilindro usato e dopo averla pulita bene, situarla sul nuovo cilindro con il perno nuovo.

GIUNTO DELLA PORTA

Il giunto elastico di gomma si attacca alla porta con un adesivo molto resistente, ma l'acqua con il passare del tempo lo danneggia e lo fa staccare. Il ricambio è semplice:

- Pulire con carta vetrata la scanalatura in cui si alloggia il giunto e lavare con benzina, fare lo stesso con il giunto nuovo.
- Applicare con un pennello uno strato fine di adesivo di contatto, sia alla scanalatura che al giunto e lasciare asciugare fino a che non si accerti che l'aderenza nella ditta è lieve.
- Collocare il giunto nella porta senza stirarlo, tagliando con una forbice ciò che avanza, in modo che l'unione rimanga nella parte superiore della porta, in posizione di lavoro.
- Chiudere la porta e tenerla così per lo meno per un'ora.

PULIZIA E IGIENE

Per la pulizia giornaliera della pelatrice si consiglia di farla funzionare a vuoto per alcuni minuti, con il passaggio dell'acqua aperto. Ciò permette la pulizia dell'interno del cilindro e lo svuotamento del tubo di scarico.

L'esterno della macchina NON SI DEVE pulire con un getto diretto di acqua. Per la sua pulizia utilizzare un panno umido e qualsiasi detergente abituale.

ALTRÉ OSSERVAZIONI IMPORTANTI

- Se il cavo di alimentazione si deteriora, occorre installarne uno nuovo, detto ricambio potrà essere effettuato solo da un servizio tecnico SAMMIC, S.L.
- Il rumore aereo emesso dalla macchina, misurato su una macchina tipo, e inferiore a 70dB(A), distanza 1m.
- Quest'apparecchiatura non è destinata per essere usata da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o siano prive di esperienza o conoscenza, tranne il caso in cui sia intervenuta la supervisione o siano state impartite le istruzioni relative all'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile della sua sicurezza.

INDICAÇÕES PARA A MARCAÇÃO CE.

Cada máquina inclui os seguintes identificadores:

- Nome e endereço do fabricante:
SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- Marca "CE".
- Indica-se o modelo de máquina na alínea seguinte.
- O número de série vem indicado na folha de garantia e na declaração de conformidade.

Confirmar se as características elétricas da máquina coincidem com a rede.

Máquinas monofásicas: 230V / 50 Hz / 1 ; 220V / 60 Hz / 1 ; 120V / 60 Hz / 1.

Preparar uma tomada de corrente mural, que esteja sempre acessível, com protecção diferencial e magnetotérmica de 2P de 16 A, com a respectiva ficha.

Máquinas trifásicas: 230-400V / 50 Hz / 3 (ligado a 400V) ; 220-380V / 60 Hz / 3 (ligado a 220V).

Preparar uma tomada de corrente mural, que esteja sempre acessível, com protecção diferencial e magnetotérmica de 4P de 16 A, com a respectiva ficha.

Para mudar de voltagem, mudar conforme indicado no esquema eléctrico.

Sentido de rotação: O prato deverá rodar conforme a seta indicada na descascadora (contrário ao sentido dos ponteiros do relógio), se rodar na direcção oposta, o sentido de rotação inverte-se trocando dois fios no cabo de alimentação.

A porta de evacuação de batatas pode ser orientada soltando os 2 parafusos da base do cilindro.

SUPORTE COM OU SEM FILTRO

PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinadas) podem ser instaladas em cima de uma mesa rígida ou sobre um suporte SAMMIC. Em todos os modelos, e para facilitar o desaguamento, recomenda-se sempre o suporte.

MODELOS. CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO.

Este manual descreve a instalação, funcionamento e manutenção das máquinas descascadoras PP-6+, PP-12+ (simples), PPC-6+, PPC-12+ (combinadas).

A referência do modelo e respectivas características estão indicadas na placa de identificação colocada sobre a máquina.

Estas máquinas descascadoras foram concebidas e fabricadas de acordo com as Directivas Europeias: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Preparar uma tomada de corrente mural, que esteja sempre acessível, com protecção diferencial e magnetotérmica de 4P de 16 A, com a respectiva ficha.

Para mudar de voltagem, mudar conforme indicado no esquema eléctrico.

Sentido de rotação: O prato deverá rodar conforme a seta indicada na descascadora (contrário ao sentido dos ponteiros do relógio), se rodar na direcção oposta, o sentido de rotação inverte-se trocando dois fios no cabo de alimentação.

CONDIÇÕES PREVISTAS DE FUNCIONAMENTO. UTILIZAÇÃO.

Antes de utilizar a sua máquina pela primeira vez, limpar a zona de contacto com alimentos utilizando água com detergente (morna), enxaguar e deixá-la secar.

CARGA DA MÁQUINA.

Levantar a tampa da máquina e pôr uma carga máxima de batatas de 5-6 Kg na PP-6+ e PPC-6+ e 10-12 Kg na PP-12+ e PPC-12+, dependendo do tamanho das batatas. Estas não devem conter pedras ou outros resíduos que possam danificar a máquina.

PROGRAMAR A DURAÇÃO DO CICLO E ENTRADA EM FUNCIONAMENTO.

Abrir a torneira de entrada de água, ajustar o temporizador ao tempo desejado e pôr a máquina em funcionamento.

ESVAZIAMENTO DA MÁQUINA.

Para proceder ao esvaziamento da máquina, coloca-se diante da porta um recipiente para recolha das batatas descascadas de volume similar. Abre-se a porta com uma mão e exercendo uma pressão intermitente ou com vários impulsos no interruptor de marcha, saem as

ENTRADA EM SERVIÇO E INSTALAÇÃO.

Para obter as melhores prestações e uma boa conservação da máquina deve-se seguir cuidadosamente as instruções de entrada em serviço e instalação contidas neste manual assim como as condições previstas de utilização.

Características do cabo:

As descascadoras são fornecidas com 1,8 m

de cabo com revestimento termoplástico. É

OBRIGATÓRIA A LIGAÇÃO À TERRA. O fio de

tomada de terra está assinalado.

ENTRADA DA ÁGUA.

Diâmetro exterior da boquilha de entrada Ø 12 mm. Ligar a torneira de água fria por intermédio de uma mangueira que suporte uma pressão não inferior a 6 kg/cm².

DESCARGA

Evitar cotovelos e inclinações que dificultem a descarga. Diâmetro de saída para todos os modelos: Ø 46 mm.

PORTA SAÍDA BATATAS DESCASCADAS

LOCAL DE INSTALAÇÃO.

Colocar a máquina sobre uma superfície plana, horizontal e rígida para evitar vibrações e ruídos.

No local de instalação, a máquina necessita uma tomada de corrente, uma tomada de água fria e uma descarga.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

batatas por impulso da rotação do prato.

MÁQUINAS COM FILTRO.

As máquinas que dispõem de filtro antiespuma devem ser limpas quando a altura dos resíduos da casca excede $\frac{3}{4}$ da altura do filtro.

CONDIÇÕES PREVISTAS DE SEGURANÇA.

Sistema de corte de tensão com falha de abastecimento de corrente eléctrica.

A segurança do operador está assegurada pelos seguintes elementos:

- Botões de funcionamento e paragem.
- Temporizador.

MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO).

Antes de qualquer intervenção de limpeza, revisão ou reparação da máquina, é obrigatório desligar a máquina da rede eléctrica.

SUBSTITUIÇÃO DO ABRASIVO.

A primeira fase da operação consiste em retirar da descascadora as peças usadas. Para o efeito, proceder da seguinte maneira:

- Soltar os parafusos e tirar o cilindro levantando-o verticalmente. Se for necessário dar uma ligeira pancada na base com um martelo de madeira puxando simultaneamente o cilindro para cima.
- Retirar o prato giratório. Em caso de dificuldade, utilizar duas chaves de parafusos com se se tratasse de uma alavanca, apoiando-as nas bordas da base.

O uso de ferramentas só é recomendado no caso de a fécula da batata ter soldado as peças.

A segunda fase consiste em limpar e acondicionar as diversas peças antes de proceder à montagem:

- Limpar cuidadosamente as uniões do cilindro

à base.

Finalmente montar as peças de reposição por esta ordem:

- Introduzir o prato giratório e rodá-lo manualmente para comprovar que se encontra perfeitamente assente e com a cavilha na ranhura.
- Colocar o cilindro e apertar os dois parafusos com força, depois de atribuir à porta a orientação desejada.
- Tirar a porta ao cilindro usado, limpá-la perfeitamente e colocá-la sobre o novo cilindro com uma cavilha nova.

JUNTA DA PORTA.

A junta de borracha é unida à porta com um aderente muito resistente, mas a água vai deteriorando-a e com o tempo acaba por se descolar. A substituição é simples:

- Limpar com lixa a ranhura da porta onde se instala a junta e lavar com gasolina; proceder da mesma forma com a junta nova.
- Aplicar com um pincel uma ligeira camada de cola de contacto na ranhura e na junta e deixar secar até que adira levemente nos dedos.
- Colocar a junta na porta sem estirar e cortar o excedente com uma tesoura de forma a que a união fique na parte superior da porta na posição de trabalho.
- Manter a porta fechada no mínimo durante uma hora.

LIMPEZA E HIGIENE


Para a limpeza diária da máquina descascadora convém fazê-la funcionar totalmente vazia durante uns minutos com a válvula de água aberta. Tal permitirá limpar o interior do cilindro e esvaziar o tubo de descarga.

O exterior da máquina NÃO DEVE SER limpo com jacto directo de água. Utilizar um pano húmido e um detergente comum na sua limpeza.

OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Se o cabo de alimentação se deteriorar e for necessário instalar um cabo novo, essa substituição só poderá ser realizada pelo serviço técnico SAMMIC, S.L.
- O ruído aéreo emitido pela máquina medido sobre uma máquina tipo é inferior a 70dB(A), distância 1m.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam vigiadas ou ensinadas por alguém responsável pela sua segurança.

FIG.1 / ZCHNG. 1

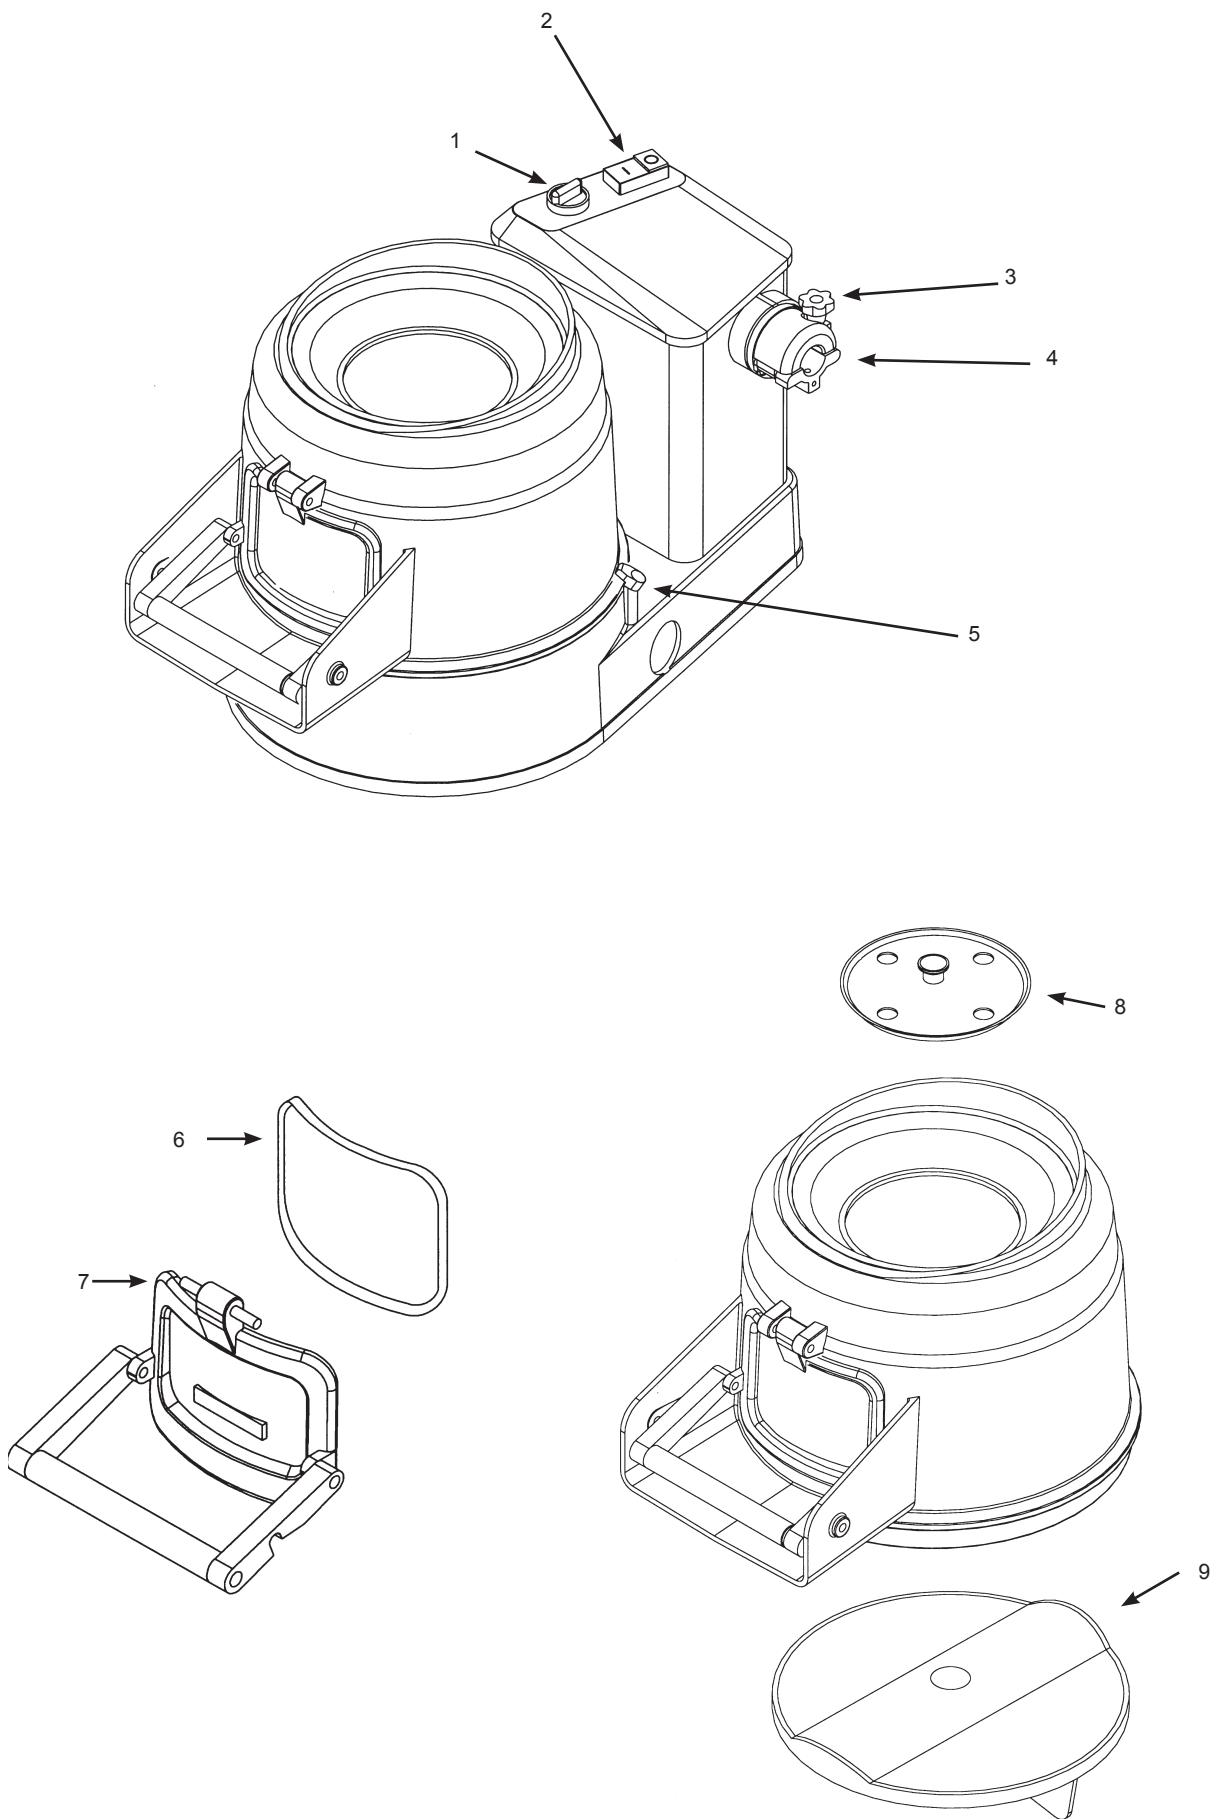

- 1- Temporizador
- 2- Pulsadores de marcha y parada
- 3- Tuerca de bakelite
- 4- Toma de accesorios
- 5- Fijación cilindro
- 6- Goma esponjosa puerta
- 7- Puerta
- 8- Tapa cilindro
- 9- Plato giratorio

- 1- Timer set
- 2- Start and stop buttons
- 3- Bakelite Nut
- 4- Accessories socket set
- 5- Cylinder hobler
- 6- Door grommet.
- 7- Door
- 8- Cylinder lid.
- 9- Rotating plate


- 1-Zeitschaltuhrsatz
- 2-Ein-/aus-schaltersatz
- 3-Bakelitrosettensatz
- 4-Zubehörenkupplung
- 5-Zylinderbefestigung
- 6-Schwammgummitür
- 7-Tür
- 8-Zylinderabdeckungssatz
- 9-Drehtellersatz

- 1- Ensemble temporisateur
- 2- Boutons de démarrage et d'arrêt
- 3- Écrou de bakelite
- 4- Ensemble prise d'accessoires
- 5- Fixation cilyndre
- 6- Joint de porte
- 7- Porte
- 8- Couvercle de cylindre
- 9- Plateau abrasif


- 1-Temporizzatore
- 2-Pulsante di marcia-arresto
- 3-Manopola fissaggio access
- 4-Attacco-accesori
- 5-Fissazione di cilindro
- 6-Guarnizione sportello
- 7-Porta
- 8-Coperchio di cilindro
- 9-Disco gireude

- 1- Marcador de tempo
- 2- Boto arranque / paragem
- 3- Porca de bakelite
- 4- Tomada de acessorios
- 5- Fixação cilindro
- 6- Borracha de porta descascadora
- 7- Porta
- 8- Tampa cilindro
- 9- Prato giratório

PP-6+

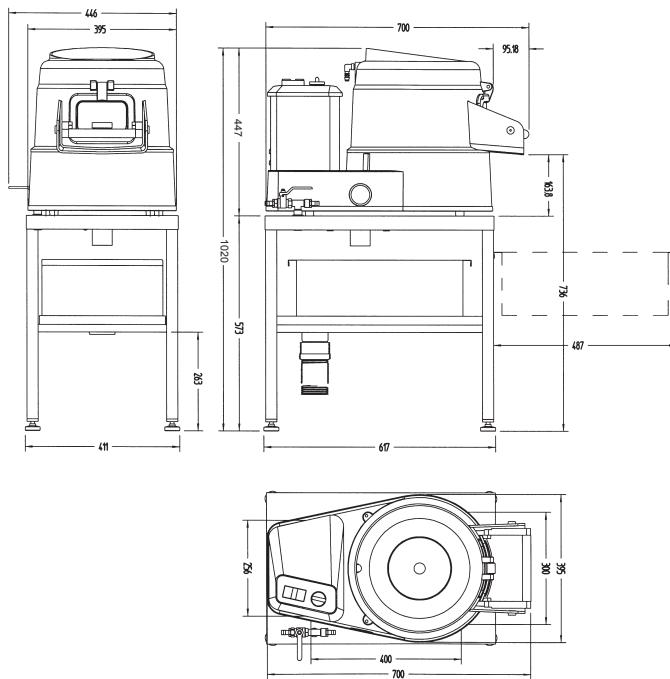


PP-12+

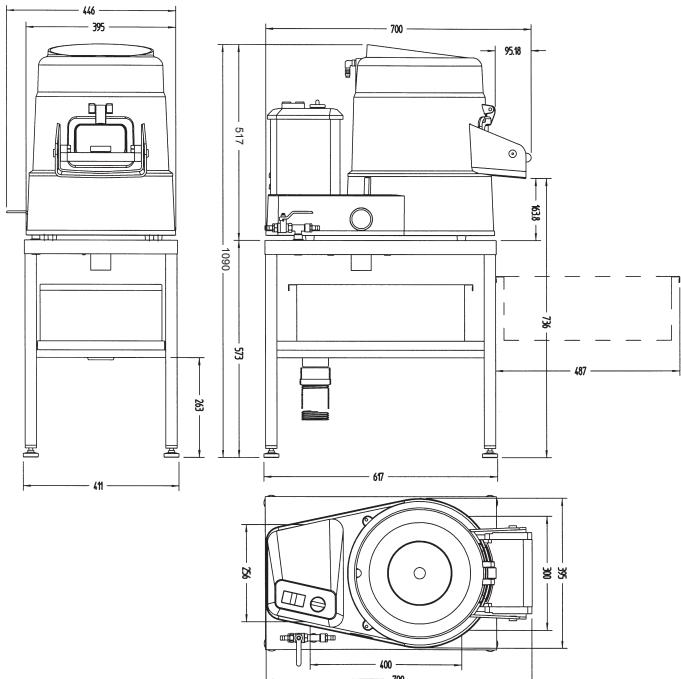


CARACTERISTICAS	SPECIFICATIONS	EIGENSCHAFTEN	PP-6+	PP-12+	PPC-6+	PPC-12+
ALIMENTACION ELECTRICA	ELECTRICAL SUPPLY	BESCHICKUNG	230 V / 50 Hz / 1~	230V-400V / 50 Hz / 3~		
POTENCIA ELECTRICA	ELECTRICAL LOADING	LEISTUNG	400 W 1~ / 370W 3~		550 W	
CAPACIDAD	CAPACITY	KAPAZITÄT	5-6 Kg	10-11 Kg	5-6 Kg	10-11 Kg
PRODUCCION HORA	OUTPUT PER HOUR	PRODUKTION / STUNDE	100/120 Kg	200/240 Kg	100/120 Kg	200/240 Kg
DIMENSIONES SIN SOPORTE	DIMENSIONS WITHOUT STAND	ABMESSUGEN OHNE SCHALENAUFGANG				
- Ancho	- Width	- Breite	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
- Fondo	- Depth	- Tiefe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
- Alto	- Height	- Höhe	447 mm	517 mm	447 mm	517 mm
DIMENSIONES CON SOPORTE	DIMENSIONS WITH STAND	ABMESSUGEN MIT SCHALENAUFGANG				
- Ancho	- Width	- Breite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
- Fondo	- Depth	- Tiefe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
- Alto	- Height	- Höhe	1.020 mm	1.090 mm	1.020 mm	1.090 mm
PESO NETO	NET WEIGHT	NETTOGEWICHT	32 Kg	33 Kg	33 Kg	34 Kg

PPC-6+

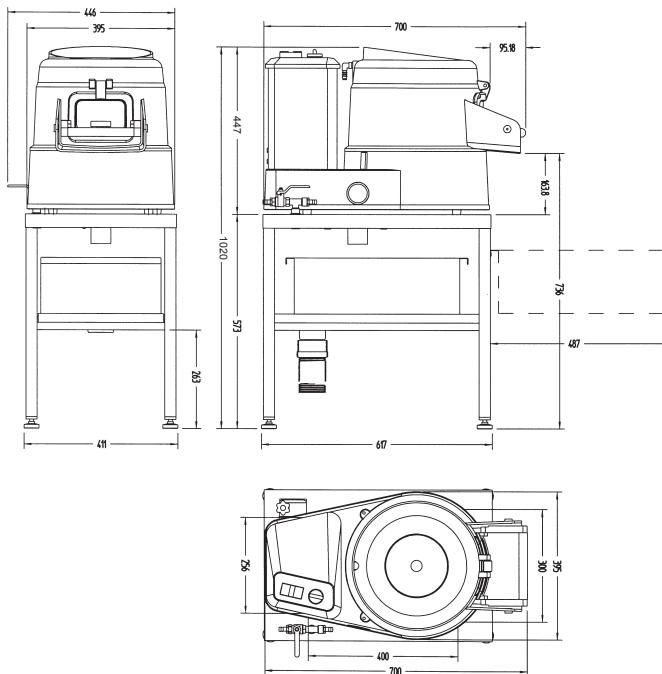

PPC-12+

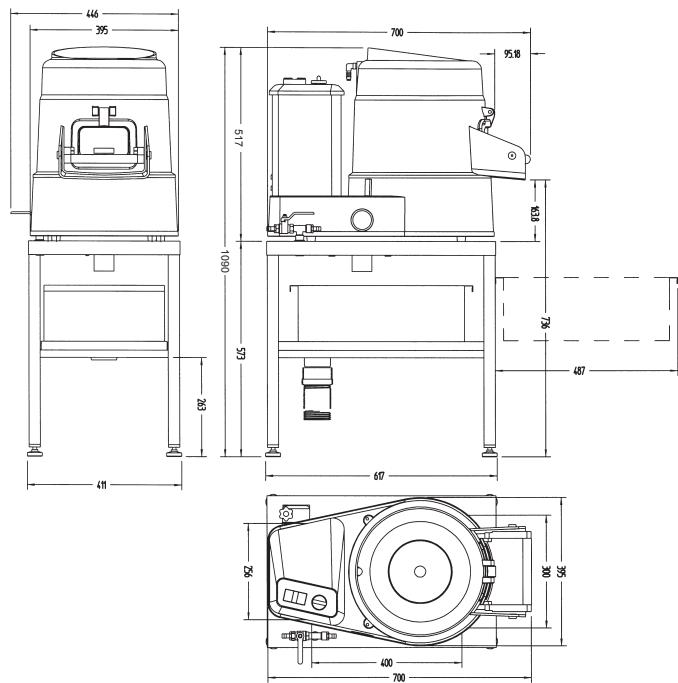

CARACTÉRISTIQUES	CARATTERISTICHE	CARACTERÍSTICAS	PP-6+	PP-12+	PPC-6+	PPC-12+
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	ALIMENTAZIONE	ALIMENTAÇÃO	230 V / 50 Hz / 1~	230V-400V / 50 Hz / 3~		
PUISANCE ÉLECTRIQUE	POTENZA	POTÊNCIA	400 W 1~ / 370W 3~		550 W	
CAPACITÉ	CAPACITÀ	CAPACIDADE	5-6 Kg	10-11 Kg	5-6 Kg	10-11 Kg
PRODUCTION / HEURE	PRODUZIONE / ORA	PRODUÇÃO / HORA	100/120 Kg	200/240 Kg	100/120 Kg	200/240 Kg
DIMENSIONS SANS SOCLE	DIMENSIONI SENZA SUPPORTO	DIMENSÕES SEM SUPORTE				
- Largeur	- Larghezza	- Largura	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
- Profondeur	- Profondità	- Profundidade	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
- Hauteur	- Altezza	- Altura	447 mm	517 mm	447 mm	517 mm
DIMENSIONS AVEC SOCLE	DIMENSIONI CON SUPPORTO	DIMENSÕES COM SUPORTE				
- Largeur	- Larghezza	- Largura	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
- Profondeur	- Profondità	- Profundidade	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
- Hauteur	- Altezza	- Altura	1.020 mm	1.090 mm	1.020 mm	1.095 mm
POIDS NET	PESO NETTO	PESO LÍQUIDO	32 Kg	33 Kg	33 Kg	34 Kg

NOTAS / NOTES

NOTAS / NOTES



SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal) Basarte, 1 - 20720 AZKOTIA - www.sammic.com

06-10-29010401